



LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
VIA DON E. MAZZA, 12
TEL. 035 4282111
E-mail info@LovatoElectric.com
Web www.LovatoElectric.com



REMOTE DISPLAY AND DATA CONCENTRATOR FOR DMED... ENERGY METERS

Instruction manual



DISPLAY REMOTO E CONCENTRATORE DATI PER CONTATORI DI ENERGIA DMED...

Manuale operativo

DMED4DC1 – DMED4DC2



WARNING!

- Carefully read the manual before the installation or use.
- This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards.
- Before any maintenance operation on the device, remove all the voltages from measuring and supply inputs and short-circuit the CT input terminals.
- The manufacturer cannot be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment.
- Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice. Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising there from are accepted.
- A circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be installed close by the equipment and within easy reach of the operator. It must be marked as the disconnecting device of the equipment: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1
- Clean the device with a soft dry cloth; do not use abrasives, liquid detergents or solvents.



ATTENTION !

- Lire attentivement le manuel avant toute utilisation et installation.
- Ces appareils doivent être installés par un personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur en matière d'installations, afin d'éviter de causer des dommages à des personnes ou choses.
- Avant toute intervention sur l'instrument, mettre les entrées de mesure et d'alimentation hors tension et court-circuiter les transformateurs de courant.
- Le constructeur n'assume aucune responsabilité quant à la sécurité électrique en cas d'utilisation impropre du dispositif.
- Les produits décrits dans ce document sont susceptibles d'évoluer ou de subir des modifications à n'importe quel moment. Les descriptions et caractéristiques techniques du catalogue ne peuvent donc avoir aucune valeur contractuelle.
- Un interrupteur ou disjoncteur doit être inclus dans l'installation électrique du bâtiment. Celui-ci doit se trouver tout près de l'appareil et l'opérateur doit pouvoir y accéder facilement. Il doit être marqué comme le dispositif d'interruption de l'appareil : IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux, ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents liquides ou solvants.



ACHTUNG!

- Dieses Handbuch vor Gebrauch und Installation aufmerksam lesen.
- Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden dürfen diese Geräte nur von qualifiziertem Fachpersonal und unter Befolgung der einschlägigen Vorschriften installiert werden.
- Vor jedem Eingriff am Instrument die Spannungszufuhr zu den Messeingängen trennen und die Stromwandler kurzschließen.
- Bei zweckwidrigem Gebrauch der Vorrichtung übernimmt der Hersteller keine Haftung für die elektrische Sicherheit.
- Die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte können jederzeit weiterentwickelt und geändert werden. Die im Katalog enthaltenen Beschreibungen und Daten sind daher unverbindlich und ohne Gewähr.
- In die elektrische Anlage des Gebäudes ist ein Ausschalter oder Trennschalter einzubauen. Dieser muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und vom Bediener leicht zugänglich sein. Er muss als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Das Gerät mit einem weichen Tuch reinigen, keine Scheuermittel, Flüssigreiniger oder Lösungsmittel verwenden.



ADVERTENCIA

- Leer atentamente el manual antes de instalar y utilizar el regulador.
- Este dispositivo debe ser instalado por personal cualificado conforme a la normativa de instalación vigente a fin de evitar daños personales o materiales.
- Antes de realizar cualquier operación en el dispositivo, desconectar la corriente de las entradas de alimentación y media, y cortocircuitar los transformadores de corriente.
- El fabricante no se responsabilizará de la seguridad eléctrica en caso de que el dispositivo no se utilice de forma adecuada.
- Los productos descritos en este documento se pueden actualizar o modificar en cualquier momento. Por consiguiente, las descripciones y los datos técnicos aquí contenidos no tienen valor contractual.
- La instalación eléctrica del edificio debe disponer de un interruptor o disyuntor. Éste debe encontrarse cerca del dispositivo, en un lugar al que el usuario pueda acceder con facilidad. Además, debe llevar el mismo marcado que el interruptor del dispositivo (IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1).
- Limpiar el dispositivo con un trapo suave; no utilizar productos abrasivos, detergentes líquidos ni disolventes.



UPOZORNĚNÍ

- Návod se pozorně pročtěte, než začnete regulátor instalovat a používat.
- Tato zařízení smí instalovat kvalifikovaní pracovníci v souladu s platnými předpisy a normami pro předcházení úrazů osob či poškození věcí.
- Před jakýmkoli zásahem do přístroje odpojte měřicí a napájecí vstupy od napětí a zkratujte transformátory proudu.
- Výrobce nenese odpovědnost za elektrickou bezpečnost v případě nevhodného používání regulátoru.
- Výrobky popsané v tomto dokumentu mohou kdykoli projít úpravami či dalším vývojem. Popisy a údaje uvedené v katalogu nemají proto žádnou smluvní hodnotu.
- Spínač či odpojovač je nutno zabudovat do elektrického rozvodu v budově. Musí být nainstalované v těsné blízkosti přístroje a snadno dostupné pracovníku obsluhy. Je nutno ho označit jako vypínací zařízení přístroje: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Přístroj čistěte měkkou utěrkou, nepoužívejte abrazivní produkty, tekutá čistidla či rozpouštědla.



AVVERTIZIONE!

- Cititi cu atenție manualul înainte de instalare sau utilizare.
- Acest echipament va fi instalat de personal calificat, în conformitate cu standardele actuale, pentru a evita deteriorări sau pericolele.
- Înainte de efectuarea oricărei operațiuni de întreținere asupra dispozitivului, îndepărtați toate tensiunile de la intrările de măsurare și de alimentare și scurtcircuitați bornele de intrare CT.
- Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru siguranța electrică în caz de utilizare în corectă a echipamentului.
- Produsele ilustrate în prezent sunt supuse modificărilor și schimbărilor fără notificare anterioară. Datele tehnice și descrierile din documentație sunt precise, în măsura cunoștințelor noastre, dar nu se acceptă nicio răspundere pentru erorile, omisiunile sau evenimentele neprevăzute care apar ca urmare a acestora.
- Trebuie inclus un disjunctiv în instalația electrică a clădirii. Acesta trebuie instalat aproape de echipament și într-o zonă ușor accesibilă operatorului. Acesta trebuie marcat ca fiind dispozitivul de deconectare al echipamentului: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Curățați instrumentul cu un material textil moale și uscat; nu utilizați substanțe abrazive, detergenți lichizi sau solvenți.



ATTENZIONE!

- Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo e l'installazione.
- Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.
- Prima di qualsiasi intervento sullo strumento, togliere tensione dagli ingressi di misura e di alimentazione e cortocircuitare i trasformatori di corrente.
- Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del dispositivo.
- I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. Le descrizioni ed i dati a catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.
- Un interruttore o disgiuntore va compreso nell'impianto elettrico dell'edificio. Esso deve trovarsi in stretta vicinanza dell'apparecchio ed essere facilmente raggiungibile da parte dell'operatore. Deve essere marchiato come il dispositivo di interruzione dell'apparecchio: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Pulire l'apparecchio con panno morbido, non usare prodotti abrasivi, detergenti liquidi o solventi.



UWAGA!

- Przed użyciem i instalacją urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- W celu uniknięcia obrażeń osób lub uszkodzenia mienia tego typu urządzenia muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na urządzeniu należy odłączyć napięcie od wejść pomiarowych i zasilania oraz zewrzeć zaciski przekładnika prądowego.
- Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo elektryczne w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Produkty opisane w niniejszym dokumencie mogą być w każdej chwili udoskonalone lub zmodyfikowane. Opisy oraz dane katalogowe nie mogą mieć w związku z tym żadnej wartości umownej.
- W instalacji elektrycznej budynku należy uwzględnić przełącznik lub wyłącznik automatyczny. Powinien on znajdować się w bliskim sąsiedztwie urządzenia i być łatwo osiągalny przez operatora. Musi być oznaczony jako urządzenie służące do wyłączania interruzione: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Urządzenie należy czyścić miękką szmatką, nie stosować środków ściernych, płynnych detergentów lub rozpuszczalników.



警告

- 仔细阅读本手册。
- 该设备只能由合格人员根据现行标准进行安装。否则可能导致损坏或安全事故。
- 对设备进行任何维护操作前，请断开测量和电源输入端子上的电压。并短路 CT 输入端子。
- 制造商不负责因设备使用不当导致的电气安全问题。
- 产品说明如有变动和变化，恕不另行通知。我们竭力确保技术数据和描述是准确的，但对错误、遗漏或由此引起的意外事件概不负责。
- 电气安全装置中必须装有断路器。断路器必须安装在靠近设备且方便操作人员触及的地方。还必须将断路器标记为设备的断开装置：IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1。
- 请使用柔软的干布清洁设备；切勿使用研磨剂、洗涤剂或溶剂。



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Прежде чем приступать к монтажу или эксплуатации устройства, внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
- Во избежание травм или материального ущерба монтаж должен осуществляться только квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативами.
- Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию устройства необходимо обесточить все измерительные и питающие входные контакты, а также замкнуть накоротко входные контакты трансформатора тока (ТТ).
- Производитель не несет ответственность за обеспечение электробезопасности в случае ненадлежащего использования устройства.
- Изделия, описанные в настоящем документе, в любой момент могут подвергнуться изменениям или усовершенствованиям. Поэтому каталожные данные и описания не могут рассматриваться как действительные с точки зрения контрактов.
- Электрическая сеть здания должна быть оснащена автоматическим выключателем, который должен быть расположен вблизи оборудования в пределах доступа оператора. Автоматический выключатель должен быть промаркирован как отключающее устройство оборудования: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Очистку устройства производить с помощью мягкой сухой ткани, без применения абразивных материалов, жидких моющих средств или растворителей.



DİKKAT!

- Montaj ve kullanımdan önce bu el kitabını dikkatlice okuyunuz.
- Bu aparatlar kişilere veya nesnelere zarar verme ihtimaline karşı yürürlükte olan sistem kurma normlarına göre kalifiye personel tarafından monte edilmelidir.
- Aparatı (cihaz) herhangi bir müdahale bulunmadan önce ölçüm girişlerinde gerilimi kesip akım transformatorlerinde kısa devreyaptırınız.
- Üretici aparatın hatalı kullanımından kaynaklanan elektriksel güvenliği ait sorumluluk kabul etmez.
- Bu dokümanda tarif edilen ürünler her an evrimlere veya değişimlere açıktır. Bu sebeple katalogdaki tarif ve değerler herhangi bir bağlayıcı değeri haiz değildir.
- Binanın elektrik sisteminde bir anahtar veya şalter bulunmalıdır. Bu anahtar veya şalter operatörün kolaylıkla ulaşabileceği yakın bir yerde olmalıdır. Aparatı (cihaz) devreden çıkartma görevi yapan bu anahtar veya şalterin markası: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Aparatı (cihaz) sıvı deterjan veya solvent kullanılarak yumuşak bir bez ile siliniz ardından temizlik ürünleri kullanmayınız.



INDEX

INTRODUCTION	2
DESCRIPTION	2
USER INTERFACE	2
PAGES	2
PARAMETER SETTING (SETUP)	2
SEALS AND MARKINGS	4
INSTALLATION	4
MECHANICAL DIMENSIONS [mm]	4
WIRING DIAGRAMS	4
TECHNICAL CHARACTERISTICS	5

INTRODUCTION

DMED4DC1 is a remote display and data concentrator which is used in combination with the DC energy meters of the DMED4... series and the AC energy meters of the DME series equipped with RS485 serial port, applied in electric vehicle charging stations. It supports up to 4 contactors connected to the RS485 serial port or ethernet and interfaces with remote software, making the Modbus RTU over RS485, Modbus TCP or rest API over http communication protocols available. DMED4DC2 is a remote display used in combination with a DC energy meter of the DMED4... series, applied in electric vehicle charging stations. It interfaces with a remote software, making the Modbus RTU over RS485 protocol available. Energy consumption data and details of the charging cycles of electric vehicles are published via the communication buses. The same information is also shown on the color graphic display, including a data matrix which lets the user recover the unique public key associated with each connected energy meter, useful for the verification of the economic transaction carried out by the user of the charging station.

DESCRIPTION

- DMED4DC1: remote display and data concentrator, from 1 to 4 energy meters
- DMED4DC2: remote display for 1 energy meter, 72x90mm
- Auxiliary power supply: 12...24VDC class II
- Graphic color display
- Built-in communication ports:
 - DMED4DC1: 4 ports for DMED..., 1 RS485 port, 1 ethernet port
 - DMED4DC2: 1 port for DMED..., 1 RS485 port
- Operating temperature -40...+70°C
- Sealable terminal covers.

USER INTERFACE

INDICE

INTRODUZIONE	2
DESCRIZIONE	2
INTERFACCIA UTENTE	2
PAGINE	2
IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI (SETUP)	2
SIGILLI E MARCATURE	4
BINSTALLAZIONE	4
DIMENSIONI MECCANICHE [mm]	4
SCHEMI DI COLLEGAMENTO	4
CARATTERISTICHE TECNICHE	5

INTRODUZIONE

DMED4DC1 è un display remoto e concentratore dati che viene utilizzato in abbinamento ai contatori di energia in DC della serie DMED4... e ai contatori di energia in AC della serie DME equipaggiati con porta seriale RS485, applicati in stazioni di ricarica di veicoli elettrici. Supporta fino a 4 contattori connessi su porta seriale RS485 oppure ethernet e si interfaccia verso software remoti rendendo disponibile il protocollo di comunicazione Modbus RTU over RS485, Modbus TCP oppure rest API over http.


DMED4DC2 è un display remoto che viene utilizzato in abbinamento ad un contatore di energia in DC della serie DMED4... in stazioni di ricarica di veicoli elettrici. Si interfaccia verso software remoti rendendo disponibile il protocollo di comunicazione Modbus RTU over RS485.

Tramite i bus di comunicazione vengono pubblicati i dati di consumo energetico e di dettaglio dei cicli di ricarica dei veicoli elettrici. Le stesse informazioni sono mostrate anche sul display grafico a colori, incluso un data matrix che consente di recuperare la chiave pubblica unica associata ad ogni contatore di energia collegato, utile per la verifica della transazione economica effettuata dall'utente della stazione di ricarica.

DESCRIZIONE

- DMED4DC1: display remoto e concentratore dati, da 1 a 4 contatori di energia
- DMED4DC2: display remoto per 1 contatore di energia, 72x90mm
- Alimentazione ausiliaria 12...24VDC class II
- Display grafico a colori
- Interfacce di comunicazione:
 - DMED4DC1: 4 porte per DMED..., 1 porta RS485, 1 porta ethernet
 - DMED4DC2: 1 porta per DMED..., 1 porta RS485
- Temperatura di esercizio -40...+70°C
- Coprimorsetti piombabili.

INTERFACCIA UTENTE

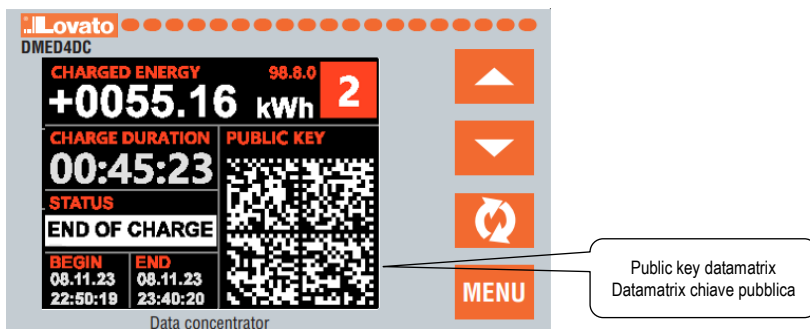

PAGES

- By pressing the ▲▼ keys, it is possible to select the counters to be monitored on the display.
- The metrological relevant information is written in white color, the remaining ones in grey or orange.
- The page relevant to a specific counter can be forced via communication protocol.
- Pressing the MENU button accesses the following functions to be selected via the ▲▼ buttons followed by 0:
 - INFO: firmware version and checksum are shown
 - SETTINGS: access to the parameters menu
 - MEASURES: display of energy meter detailed measurements
 - Charging cycle energy
 - Total energy
 - Voltage
 - Current
 - Power
 - Source side and load side shunt temperature
 - CHARGING SESSION

PARAMETER SETTING (SETUP)

- Go to the settings menu.
- Keys ▲▼: move the selection to the different menu or parameter items, increase or decrease the values.
- Key 0: confirms the selection or the entered value.
- Key MENU: back to the previous selection or exit setup, saving the changes.

PAGINE

- Premendo i pulsanti ▲▼ si seleziona il contatore di cui si desidera vedere le misure sul display.
- Le informazioni metrologicamente rilevanti sono scritte in bianco, le rimanenti in arancione o grigio.
- La pagina relativa ad un contatore specifico può essere forzata via protocollo di comunicazione.
- Premendo il tasto MENU si accede alle seguenti funzioni da selezionare tramite i pulsanti ▲▼ seguiti da 0:
 - INFO: si riportano versione e checksum del firmware
 - IMPOSTAZIONI: accesso al menu parametri
 - MISURE: visualizzazione misure di dettaglio del contatore di energia
 - Energia ciclo di ricarica
 - Energia totale
 - Tensione
 - Corrente
 - Potenza
 - Temperatura shunt lato sorgente e lato carico
 - SESSIONE DI RICARICA

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI (SETUP)

- Accedere al menu impostazioni.
- Tasti ▲▼: muovono la selezione sulle diverse voci di menu o di parametro, incrementano o decrementano i valori.
- Tasto 0: conferma la selezione o il valore inserito.
- Tasto MENU: ritorna alla selezione precedente oppure esce dal setup, salvando le modifiche.

Parameter list		UdM	Default	Range
M01 – UTILITY				
P1.01	Password		0000	0...9999
P1.02	Backlight	%	100	1...100
P1.03	Language		English	Italian English German French Spanish Portuguese Polish
P1.04	Temperature unit		Celsius	Celsius Fahrenheit
M02 – RS485 PORT (modbus RTU)				
P2.01	Node address		5	1...246
P2.02	Baudrate	bps	9600	9600 19200 38400 57600 115200
P2.03	Data format		8 bit-none	8 bit-none 8 bit-odd 8 bit-even
P2.04	Stop bit		1	1-2
P2.05	Termination		Disable	Disable Enable
P1.01 – Set to 0000 to disable the password.				
Parameter list for DMED4DC1		UdM	Default	Range
M01 – UTILITY				
P1.05	Display rotation		Enable	Disable Enable
M03 – ETHERNET PORT				
P3.01	IP address		192.168.1.1	000.000.000.000 ... 255.255.255.255
P3.02	Subnet mask		255.255.255.000	000.000.000.000 ... 255.255.255.255
P3.03	Gateway IP address		000.000.000.000	000.000.000.000 ... 255.255.255.255
P3.04	IP port		502	0...32000
P3.05	Node address		5	1...246
P3.06	Modbus protocol		TCP	RTU/TCP
M04 – ENERGY METERS PORT				
P4.n.01	IP address		0.0.0.0	000.000.000.000 ... 255.255.255.255
P4.n.02	IP port		502	0...32000
P4.n.03	Node address		n	1...246
P4.n.04	Baudrate	bps	9600	9600 19200 38400 57600 115200
P4.n.05	Data format		8 bit-none	8 bit-none 8 bit-odd 8 bit-even
P4.n.06	Stop bit		1	1-2
P1.05 – If enabled, the display cyclically shows the data of the connected energy meters. When rotation is disabled, the displayed page can be changed by using the modbus function 0x06, address 0x2F50, length 1, by writing a number between 1 and 4 to identify which counter to display.				
Parameter list for DMED4DC2		UdM	Default	Range
M01 – UTILITY				
P1.05	Remote control		Disable	Disable Enable
M03 – ENERGY METER PORT				
P3.1.01	Node address		1	1...246
P3.1.02	Baudrate	bps	9600	9600 19200 38400 57600 115200
P3.1.03	Data format		8 bit-none	8 bit-none 8 bit-odd 8 bit-even
P3.1.04	Stop bit		1	1-2
P1.05 – If enabled, the displayed page can be controlled by a remote software (see I721 instruction manual).				

Lista parametri		UdM	Default	Range
M01 – UTILITA'				
P1.01	Password		0000	0...9999
P1.02	Retroilluminazione	%	100	1...100
P1.03	Lingua		Inglese	Italiano Inglese Tedesco Francese Spagnolo Portoghese Polacco
P1.04	Unità di misura temperatura		Celsius	Celsius Fahrenheit
M02 – PORTA RS485 (modbus RTU)				
P2.01	Indirizzo nodo		5	1...246
P2.02	Velocità seriale	bps	9600	9600 19200 38400 57600 115200
P2.03	Formato dati		8 bit-none	8 bit-none 8 bit-odd 8 bit-even
P2.04	Bit di stop		1	1-2
P2.05	Terminazione		Disabilita	Disabilita Abilita
P1.01 – Se impostata a 0000, la gestione delle password è disabilitata.				
Lista parametri per DMED4DC1		UdM	Default	Range
M01 – UTILITY				
P1.05	Rotazione display		Abilita	Disabilita Abilita
M03 – PORTA ETHERNET				
P3.01	Indirizzo IP		192.168.1.1	000.000.000.000 ... 255.255.255.255
P3.02	Subnet mask		255.255.255.000	000.000.000.000 ... 255.255.255.255
P3.03	Indirizzo gateway IP		000.000.000.000	000.000.000.000 ... 255.255.255.255
P3.04	Porta IP		502	0...32000
P3.05	Indirizzo nodo		5	1...246
P3.06	Protocollo modbus		TCP	RTU/TCP
M04 – PORTE CONTATORI DI ENERGIA				
P4.n.01	Indirizzo IP		0.0.0.0	000.000.000.000 ... 255.255.255.255
P4.n.02	Porta IP		502	0...32000
P4.n.03	Indirizzo nodo		n	1...246
P4.n.04	Velocità seriale	bps	9600	9600 19200 38400 57600 115200
P4.n.05	Formato dati		8 bit-none	8 bit-none 8 bit-odd 8 bit-even
P4.n.06	Bit di stop		1	1-2
P1.05 – Se abilitata, il display mostra ciclicamente i dati dei contatori di energia collegati. Quando la rotazione è disabilitata, la pagina visualizzata può essere modificata con la funzione modbus 0x06, indirizzo 0x2F50, lunghezza 1, scrivendo un numero tra 1 e 4 per identificare il contatore da mostrare.				
Lista parametri per DMED4DC2		UdM	Default	Range
M01 – UTILITY				
P1.05	Controllo remoto		Disabilita	Disabilita Abilita
M03 – PORTE CONTATORE DI ENERGIA				
P3.1.01	Indirizzo nodo		1	1...246
P3.1.02	Velocità seriale	bps	9600	9600 19200 38400 57600 115200
P3.1.03	Formato dati		8 bit-none	8 bit-none 8 bit-odd 8 bit-even
P3.1.04	Bit di stop		1	1-2
P1.05 – Se abilitata, la pagina display visualizzata può essere controllata da software remoti (vedere manuale I721).				

SEALS AND MARKINGS

SIGILLI E MARCATURE

31100524


1693 GB 1 06 25



Markings
Marcature


Metrological sealing
Sigillo metrologico

Metrological sealing
Sigillo metrologico



INSTALLATION


INSTALLAZIONE

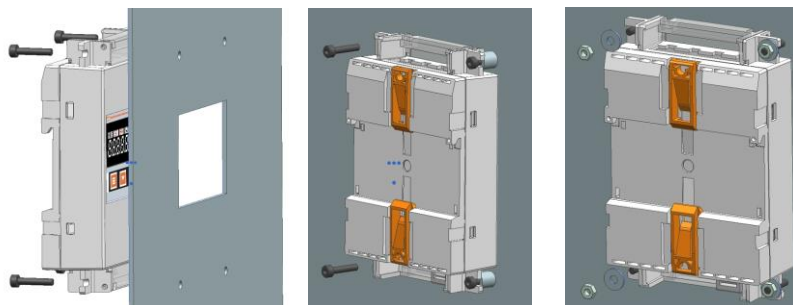

Installation options for the remote display (not UL evaluated).
Opzioni di installazione per il display remoto (non valutata da UL).




MECHANICAL DIMENSIONS [mm]

DIMENSIONI MECCANICHE [mm]

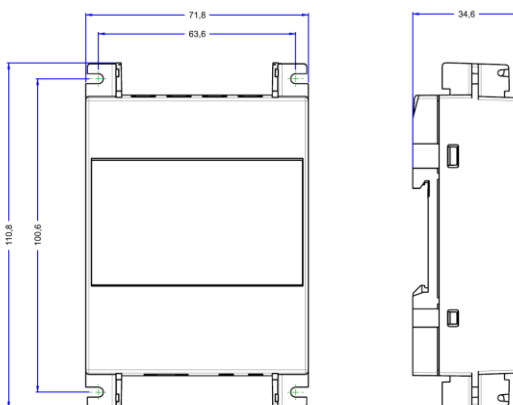


WIRING DIAGRAMS

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

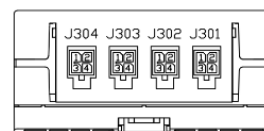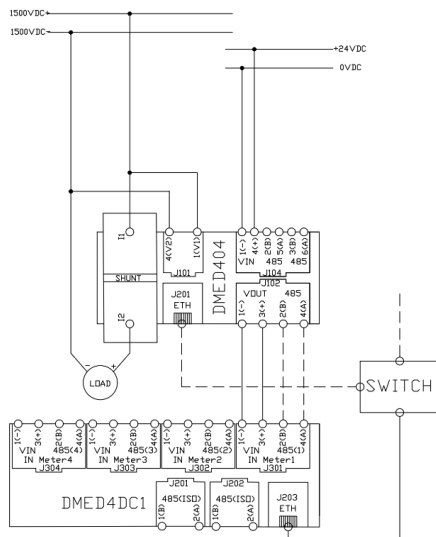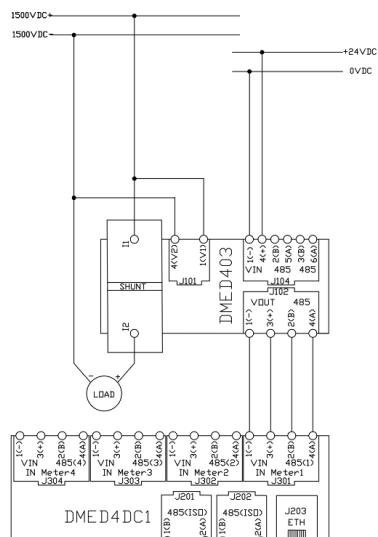

J301, J302, J303, J304

1 GND
2 485-B
3 V+ DUT
4 485-A

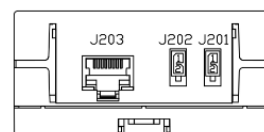

J201, J202

1 485-B
2 485-A

J203
RJ45 Ethernet

J301, J302, J303, J203 for DMED4DC1 only

J104-2, J104-3, J104-5, J104-6 must be "not connected" if DMED4DC... is used.
The modbus master must connect to J201 or J202

TECHNICAL CHARACTERISTICS		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power supply (AUX SUPPLY terminal)		Alimentazione (terminali AUX SUPPLY)	
Rated voltage Us	12-24V= class II	Tensione nominale Us	12-24V= class II
Operating voltage range	9-31V=	Limiti di funzionamento	9-31V=
Power consumption/dissipation	2W	Potenza massima assorbita/dissipata	2W
Ambient conditions		Condizioni ambientali	
Operating temperature	-40...70°C	Temperatura d'impiego	-40...70°C
Relative humidity	<80% (IEC/EN60068-2-78)	Umidità relativa	<80% (IEC/EN60068-2-78)
Maximum pollution degree	2	Inquinamento ambiente massimo	2
Overvoltage category	II	Categoria di sovratensione	II
Use	Indoor	Utilizzo	Interno
Altitude	≤ 2000 m	Altitudine	≤ 2000 m
Auxiliary supply connections		Connessioni alimentazione ausiliaria	
Type of terminal	Molex MicroFit+ PN: 2125280200	Tipo di morsetti	Molex MicroFit+ PN: 2125280200
Number of terminals	2	Numero di morsetti	2
Conductor cross section (min – max)	See the selected female connector specification	Sezione conduttori (min – max)	Verificare specifiche connettore femmina selezionato
RS485 serial port connections		Porte seriali RS485	
Type of terminal	Molex MicroFit+ PN: 2125280400	Tipo di morsetti	Molex MicroFit+ PN: 2125280400
Number of terminals	2	Numero di morsetti	2
Conductor cross section (min – max)	See the selected female connector specification	Sezione conduttori (min – max)	Verificare specifiche connettore femmina selezionato
Ethernet port connections		Porta ethernet	
Type of terminal	RJ45	Tipo di morsetti	RJ45
Type of cable	Shielded	Tipo di cavo	Schermato
Housing		Contentitore	
Dimensions	75x110x35mm	Dimensioni	75x110x35mm
Material	Poliammide RAL7035	Materiale	Poliammide RAL7035
Degree of protection	IP40 (frontal), IP20 (terminals)	Grado di protezione	IP40 (frontale), IP20 (morsetti)
Weight	120g	Peso	120g
Certifications and compliance		Omologazioni e conformità	
Certifications	cURus (DMED4DC1 only)	Omologazioni	cURus (solo DMED4DC1)
Comply with standards	IEC/EN 61010-1 IEC/EN 62052-11 Welmec 7.2, 11.7 UL61010-1 CSA C22.2 No 61010-1	Conformi alle norme	IEC/EN 61010-1 IEC/EN 62052-11 Welmec 7.2, 11.7 UL61010-1 CSA C22.2 No 61010-1

Use copper conductors only.

Utilizzare conduttori in rame.