

**GB**
ATL100
 MODULAR AUTOMATIC TRANSFER
 SWITCH CONTROLLER
 Installation manual
I
ATL100
 COMMUTATORE AUTOMATICO DI
 RETE MODULARE
 Manuale di installazione
F
ATL100
 INVERSEUR AUTOMATIQUE DE
 SOURCE MODULAIRE
 Manuel d'instructions
PL
ATL100
 MODUŁOWY PRZEŁĄCZNIK UKŁADU SZR
 Instrukcja techniczna
**WARNING!**

- Carefully read the manual before the installation or use.
- This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards.
- Before any maintenance operation on the device, remove all the voltages from measuring and supply inputs and short-circuit the CT input terminals.
- The manufacturer cannot be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment.
- Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice. Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising there from are accepted.
- A circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be installed close by the equipment and within easy reach of the operator. It must be marked as the disconnecting device of the equipment: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Clean the device with a soft dry cloth; do not use abrasives, liquid detergents or solvents.

ATTENTION !

- Lire attentivement le manuel avant toute utilisation et installation.
- Ces appareils doivent être installés par un personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur en matière d'installations, afin d'éviter de causer des dommages aux personnes ou aux choses.
- Avant toute intervention sur l'instrument, mettre les entrées de mesure et d'alimentation hors tension et court-circuiter les transformateurs de courant.
- Le constructeur n'assume aucune responsabilité quant à la sécurité électrique en cas d'utilisation imprudente du dispositif.
- Les produits décrits dans ce document sont susceptibles d'évoluer ou de subir des modifications à n'importe quel moment. Les descriptions et caractéristiques techniques du catalogue ne peuvent donc avoir aucune valeur contractuelle.
- Un interrupteur ou disjoncteur doit être inclus dans l'installation électrique du bâtiment. Celui-ci doit se trouver tout près de l'appareil et l'opérateur doit pouvoir y accéder facilement. Il doit être marqué comme le dispositif d'interruption de l'appareil : IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux, ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents liquides ou solvants.

**ACHTUNG!**

- Dieses Handbuch vor Gebrauch und Installation aufmerksam lesen.
- Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden dürfen diese Geräte nur von qualifiziertem Fachpersonal und unter Befolgung der einschlägigen Vorschriften installiert werden.
- Vor jedem Eingriff am Gerät die Spannungszufuhr zu den Mess- und Versorgungseingängen trennen und die Stromwandler kurzschließen.
- Bei zweckwidrigem Gebrauch der Vorrichtung übernimmt der Hersteller keine Haftung für die elektrische Sicherheit.
- Die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte können jederzeit weiterentwickelt und geändert werden. Die im Katalog enthaltenen Beschreibungen und Daten sind daher unverbindlich und ohne Gewähr.
- In die elektrische Anlage des Gebäudes ist ein Ausschalter oder Trennschalter einzubauen. Dieser muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und vom Bediener leicht zugänglich sein. Er muss als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Das Gerät mit einem weichen Tuch reinigen, keine Scheuermittel, Flüssigreiniger oder Lösungsmittel verwenden.

**ADVERTENCIA**

- Leer atentamente el manual antes de instalar y utilizar el regulador.
- Este dispositivo debe ser instalado por personal cualificado conforme a la normativa de instalación vigente a fin de evitar daños personales o materiales.
- Antes de realizar cualquier operación en el dispositivo, desconectar la corriente de las entradas de alimentación y media, y cortocircuitar los transformadores de corriente.
- El fabricante no se responsabilizará de la seguridad eléctrica en caso de que el dispositivo no se utilice de forma adecuada.
- Los productos descritos en este documento se pueden actualizar o modificar en cualquier momento. Por consiguiente, las descripciones y los datos técnicos aquí contenidos no tienen valor contractual.
- La instalación eléctrica del edificio debe disponer de un interruptor o disyuntor. Éste debe encontrarse cerca del dispositivo, en un lugar al que el usuario pueda acceder con facilidad. Además, debe llevar el mismo marcado que el interruptor del dispositivo (IEC/EN 61010-1 § 6.11.2).
- Limpiar el dispositivo con un trapo suave; no utilizar productos abrasivos, detergentes líquidos ni disolventes.

**UPOZORNĚNÍ**

- Návod se pozorně pročtěte, než začnete regulátor instalovat a používat.
- Tato zařízení smí být instalován kvalifikovanými pracovníky v souladu s platnými předpisy a normami pro předcházení úrazů osob či poškození věci.
- Před jakýmkoli zášahem do přístroje odpojte měřicí a napájecí vstupy od napětí a zkráttejte transformátory proudu.
- Výrobce nenese odpovědnost za elektrickou bezpečnost v případě nevhodného používání regulátoru.
- Výrobky popsané v tomto dokumentu mohou kdykoli projít úpravami či dalším vývojem. Popisy a údaje uvedené v katalogu nemají proto žádnou smluvní hodnotu.
- Spínací či odpojovací je nutno zabudovat do elektrického rozvodu v budově. Musejí být nainstalované v těsné blízkosti přístroje a snadno dostupné pracovníku obsluhy. Je nutno ho označit jako vypínací zařízení přístroje: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Přístroj čistěte měkkou utěrkou, nepoužívejte abrazivní produkty, tekutá čistidla či rozpouštědla.

**AVERTIZARE!**

- Cități cu atenție manualul înainte de instalare sau utilizare.
- Acest echipament va fi instalat de personal calificat, în conformitate cu standardele actuale, pentru a evita deteriorările sau pericolele.
- Înainte de efectuarea oricărui operație de întreținere asupra dispozitivului, îndepărtați toate tensiunile de la intrările de măsurare și de alimentare și scurtați circuitul bornei de intrare CT.
- Producătorul nu poate să consideră responsabil pentru siguranță electrică în caz de utilizare incorectă a echipamentului.
- Produsele ilustrate în prezentul suntem supuse modificărilor și schimbărilor fără notificare anterioră. Datele tehnice și descrierile din documentație sunt precise, în măsura cunoștințelor noastre, dar nu se acceptă nicio răspundere pentru erorile, omisiunile sau evenimentele neprevăzute care apar ca urmare a acestora.
- Trebuie inclus un disjunctor în instalarea electrică a clădirii. Aceasta trebuie instalată aproape de echipament și într-o zonă ușor accesibilă operatorului. Aceasta trebuie marcată ca fiind dispozitiv de deconectare al echipamentului: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Curățați instrumentul cu un material textil moale și uscat; nu utilizați substanțe abrazive, detergenți lichizi sau solventi.

**ATTENZIONE!**

- Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo e l'installazione.
- Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.
- Prima di qualsiasi intervento sullo strumento, togliere tensione dagli ingressi di misura e di alimentazione e cortocircuitare i trasformatori di corrente.
- Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del dispositivo.
- I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. Le descrizioni ed i dati a catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.
- Un interruttore o disgiuntore va compreso nell'impianto elettrico dell'edificio. Esso deve trovarsi in stretta vicinanza dell'apparecchio ed essere facilmente raggiungibile da parte dell'operatore. Deve essere marchiato come il dispositivo di interruzione dell'apparecchio: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Pulire l'apparecchio con panno morbido, non usare prodotti abrasivi, detergenti liquidi o solventi.

**UWAGA!**

- Przed użyciem i instalacją urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- W celu uniknięcia obrażeń osób lub uszkodzenia mienia tego typu urządzenia muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na urządzeniu należy odłączyć napięcie od wejść pomiarowych i zasilania oraz zewrzeć zaszczyki przekładnika prądowego.
- Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo elektryczne w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Produkty opisane w niniejszym dokumencie mogą być w każdej chwili udoskonalone lub zmodyfikowane. Opisy oraz dane katalogowe nie mogą mieć w związku z tym żadnej wartości umownej.
- W instalacji elektrycznej budynku należy uwzględnić przełącznik lub wyłącznik automatyczny. Powinien on znajdować się w bliskim sąsiedztwie urządzenia i być łatwo osiągalny przez operatora. Musi być oznaczony jako urządzenie służące do wyłączania urządzenia: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Urządzenie należy czyścić miękką szmatką, nie stosować środków ściernych, płynnych detergentów lub rozpuszczalników.

**警告！**

- 安装或使用前，请仔细阅读本手册。
- 本设备只能由合格人员根据现行标准进行安装，以避免造成损坏或安全危害。
- 对设备进行任何维护操作前，请移除测量输入端和电源输入端的所有电压，并短接 CT 输入端。
- 制造商不负责因设备使用不当导致的电气安全问题。
- 此处说明的产品可能会有变更，恕不提前通知。我们竭力确保本文档中技术数据和说明的准确性，但对于错误、遗漏或由此产生的意外事件概不负责。
- 建筑电气系统中必须装有断路器。断路器必须安装在靠近设备且方便操作员触及的地方。必须将断路器标记为设备的断开装置：IEC/EN 61010-1 § 6.11.2。
- 请使用柔软的干布清洁设备；切勿使用研磨剂、洗涤液或溶剂。

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Прежде чем приступить к монтажу или эксплуатации устройства, внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
- Во избежание травм и материального ущерба монтаж должен осуществляться только квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативами.
- Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию устройства необходимо обесточить все измерительные и питающие входные контакты, а также замкнуть накоротко входные контакты трансформатора тока (ТТ).
- Производитель несет ответственность за обеспечение электробезопасности в случае ненадлежащего использования устройства.
- Изделия, описанные в настоящем документе, в любой момент могут подвергнуться изменениям или усовершенствованиям. Поэтому каталоговые данные и описания не могут рассматриваться как действительные с точки зрения контрактов.
- Электрическая сеть здания должна быть оснащена автоматическим выключателем, который должен быть расположен вблизи оборудования в пределах доступа оператора. Автоматический выключатель должен быть промаркирован как отключающее устройство оборудования: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Очистку устройства производить с помощью мягкой сухой ткани, без применения абразивных материалов, жидких моющих средств или растворителей.

**DİKKAT!**

- Montaj ve kullanmadan önce bu el kitabını dikkatlice okuyunuz.
- Bu aparatlar kişilere veya nesnelere zarar verme ihtimaline karşı yürürlükte olan sistem kurma normlarına göre kalifiye personel tarafından monte edilmelidirler
- Aparat (cihaz) herhangi bir müdahalede bulunmadan önce ölçüm girişlerindeki gerilimi kesip akım transformatorlarında kisa devre yapırınız.
- Üretici aparatları hatalı kullanmadan kaynaklanan elektriksel güvenliği ait sorumluluk kabul etmez.
- Bu dokümanda tarif edilen türler her an evrimlere veya değişimlere açıktır. Bu sebeple katalogdaki tarif ve değerler herhangi bir bağlayıcı değeri hızla değişti.
- Birinin elektrik sisteminde bir anahtar veya şalter bulunmalıdır. Bir anahtar veya şalter operatörün kolaylıkla ulaşabileceği yakını bir yerde olmalıdır. Aparat (cihaz) devreden çıkartma görevi yaparıb bir anahtar veya şalterin markası: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Aparat (cihaz) sıvı deterjan veya soğutçular kullanarak yumuşak bir bez silinir asındırıcı temizlik ünitesi kullanmayın.




FRONTAL INDICATIONS

INDICAZIONI FRONTALI

INDICATIONS FRONTALES

VORDERE ANGABEN

WSKAŻNIKI NA PANELU PRZEDNIM

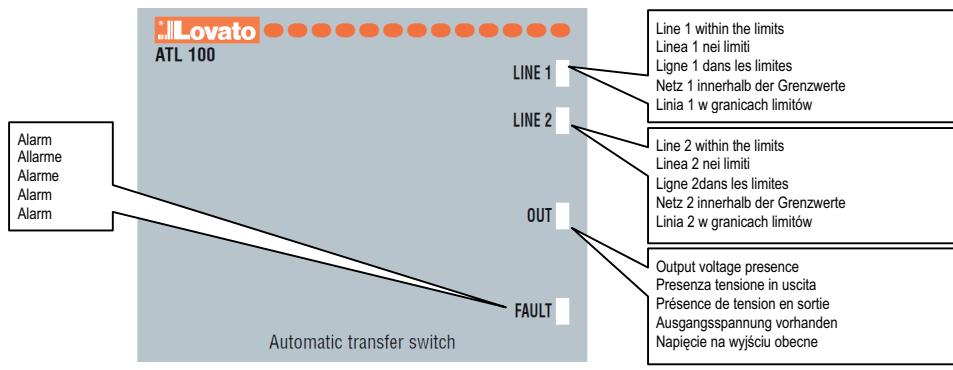

OPERATION

ATL100 monitors the two input lines and the reference voltage is selected through the terminals Y1 Y2 of the device. If there is no connection between Y1 Y2, the control thresholds referring to 230VAC are selected; if there is a jumper between the two terminals, the reference voltage selected is 110VAC. The following table shows the control thresholds applied to the two power supply voltages:

FUNKTIONAMENTO

ATL100 esegue un monitoraggio delle due linee d'ingresso e la selezione della tensione di riferimento è effettuata attraverso i terminali Y1 Y2 del dispositivo. In assenza della connessione tra Y1 Y2 sono selezionate le soglie di controllo riferite ai 230VAC, in presenza del ponticello tra i due terminali la tensione di riferimento selezionata è 110VAC. Nella tabella seguente sono riportate le soglie di controllo applicate per le due tensioni di alimentazione:

FONCTIONNEMENT

ATL100 surveille les deux lignes d'entrée et la tension de référence est sélectionnée via les bornes Y1 Y2 du dispositif. Si la connexion Y1 Y2 est absente, les seuils de contrôle sont sélectionnés à 230 VAC; s'il y a un cavalier entre les deux bornes, la tension de référence sélectionnée est de 110 VAC. Le tableau suivant montre les seuils de contrôle appliqués pour les deux tensions d'alimentation :

BETRIEB

ATL100 überwacht die beiden Eingangsleitungen und die Referenzspannung wird über die Klemmen Y1 Y2 des Gerätes ausgewählt. Wenn keine Verbindung zwischen Y1 Y2 besteht, werden die Regelschwellen auf 230VAC ausgewählt; Wenn eine Brücke zwischen den beiden Anschlüssen vorhanden ist, beträgt die ausgewählte Referenzspannung 110VAC. Die folgende Tabelle zeigt die an die beiden Versorgungsspannungen angelegten Regelschwellen:

DZIAŁANIE

ATL100 kontroluje dwie linie zasilające i wybiera wartość, przez zaciski Y1 i Y2, napięcia fazowego. Jeśli brak jest zwroty na zaciskach Y1 i Y2 to napięciem odniesienia jest 230VAC. Jeśli wykonano zwrot między zaciskami Y1 i Y2 to napięciem odniesienia jest 110VAC. Poniższa tabela pokazuje progi kontrolne przypisane do poszczególnych wartości znamionowego napięcia zasilania:

	110VAC		230VAC	
	MIN	MAX	MIN	MAX
No line Mancanza linea Pas de ligne Ausfall Netz Brak zasilania	<88V	>152V	<176V	>288V

	110VAC		230VAC	
	MIN	MAX	MIN	MAX
Line present Linea presente Ligne présente Netz vorhanden Zasilanie obecne	>92V	<144V	>185V	<273V

Using the thresholds indicated above, the ATL 100 connects at the output a power supply according to the logic shown in the table:

Utilizzando le soglie sopra indicate, l'ATL 100 connette in uscita una alimentazione secondo la logica mostrata in tabella:

En utilisant les seuils indiqués ci-dessus, le ATL 100 connecte en sortie une source d'électricité selon la logique indiquée dans le tableau:

Anhand der oben angegebenen Schwellenwerte schließt der ATL 100 gemäß der in der Tabelle aufgeführten Logik eine Versorgungsspannung am Ausgang an:

Przy użyciu powyższych progów ATL100 załącza na wyjściu zasilanie według poniższej logiki:

STATUS LINII 1	LED LINIA 1	STATUS LINII 2	LED LINIA 2	WYJŚCIE L1	WYJŚCIE L2	LED WYJŚCIA	ATL100	ZESTYK ALARMU	LED BŁĘDU
OK	ON	<MIN LUB >MAX	OFF	ON	OFF	ON	ON	ZWARTY	OFF
OK	ON	OK	OK	ON	OFF	ON	ON	ZWARTY	OFF
<MIN LUB >MAX	OFF	OK	OK	OFF	ON	ON	ON	ZWARTY	OFF
<MIN LUB >MAX	OFF	<MIN LUB >MAX	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ROZWARTY	OFF
<MIN LUB >MAX	OFF	<MIN LUB >MAX	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ROZWARTY	ON


WIRING DIAGRAMS

SCHEMI DI CONNESSIONE

SCHÉMAS DE CONNEXION

ANSCHLUSSPLÄNE

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

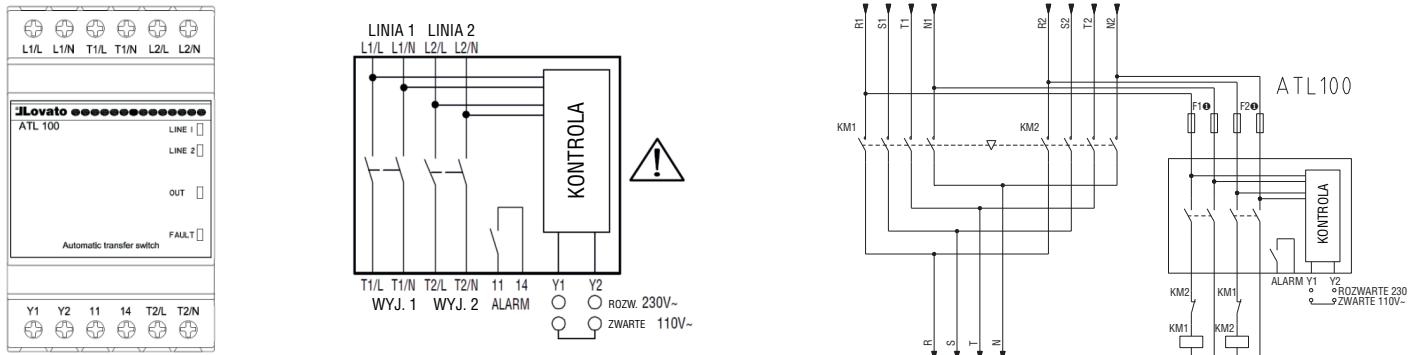


MECHANICAL DIMENSIONS

DIMENSIONI MECCANICHE

DIMENSIONS MÉCANIQUES

MECHANISCHE ABMESSUNGEN

WYMIARY MECHANICZNE

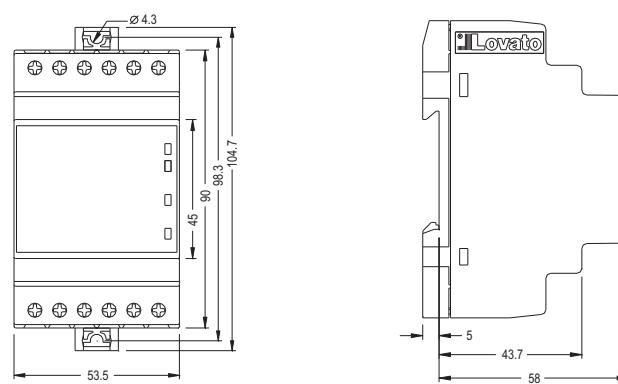

SWITCHING TIMES


TEMPI DI COMMUTAZIONE

TEMPS DE COMMUTATION

SCHALTZEITEN


CZASY PRZEŁĄCZANIA

Maximum switching time upon connection of Line 1 with Line 2 absent.
Tempo di commutazione massimo all'inserzione della Linea 1 con Linea 2 assente.
Temps de commutation maximum dès la connexion de la ligne 1 de la ligne 2 absente.
Maximale Schaltzeit bei Zuschaltung von Netz 1, wenn Netz 2 nicht vorhanden ist.
Maksymalny czas podłączenia do Linii 1 przy braku Linii 2.

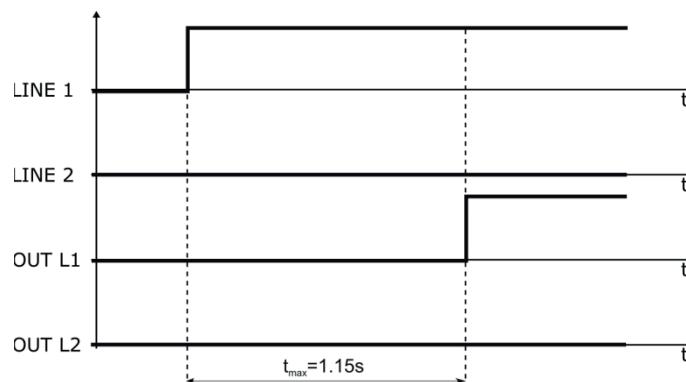


Maximum switching time upon connection of Line 2 with Line 1 absent.

Tempo di commutazione massimo all'inserzione della Linea 2 con Linea 1 assente.
Temps de commutation maximum lors de la connexion de la ligne 2 avec la ligne 1 absente.
Maximale Schaltzeit bei Zuschaltung von Netz 2, wenn Netz 1 nicht vorhanden ist.
Maksymalny czas podłączenia do Linii 2 przy braku Linii 1.

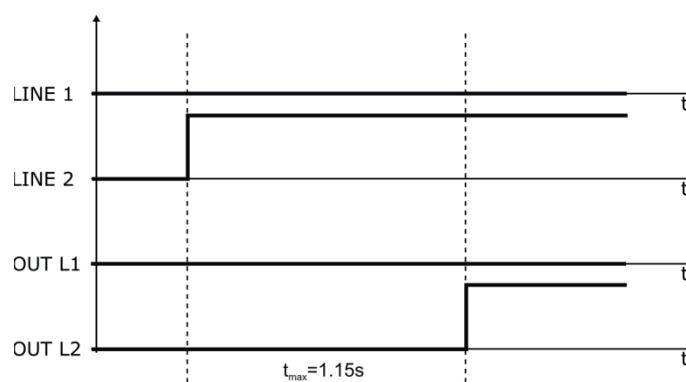


Maximum switching time upon connection of Line 1 with Line 2 present.

Tempo di commutazione massimo all'inserzione della Linea 1 con Linea 2 presente.
Temps de commutation maximal lors de la connexion de la ligne 1 avec la ligne 2 présente.
Maximale Schaltzeit bei Zuschaltung von Netz 1, wenn Netz 2 vorhanden ist.
Maksymalny czas podłączenia do Linii 1 przy obecnej Linii 2.

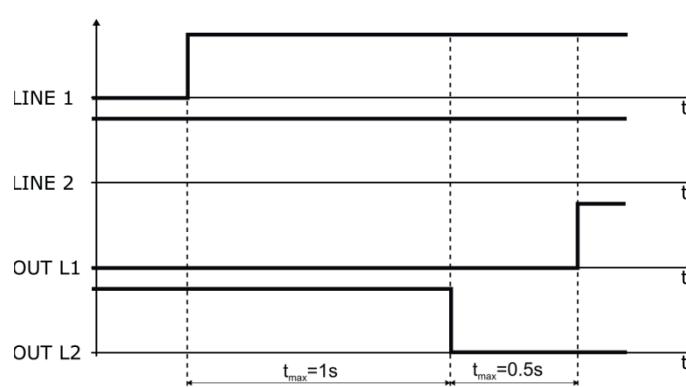

Maximum switching time upon disconnection of Line 1 with Line 2 present.
Tempo di commutazione massimo alla disinserzione della Linea 1 con Linea 2 presente.
Temps de commutation maximum lors de la déconnexion de la ligne 1 avec la ligne 2 présente.
Maximale Schaltzeit bei Abschaltung von Netz 1, wenn Netz 2 vorhanden ist.
Maksymalny czas przełączania z Linii 1 do obecnej Linii 2.

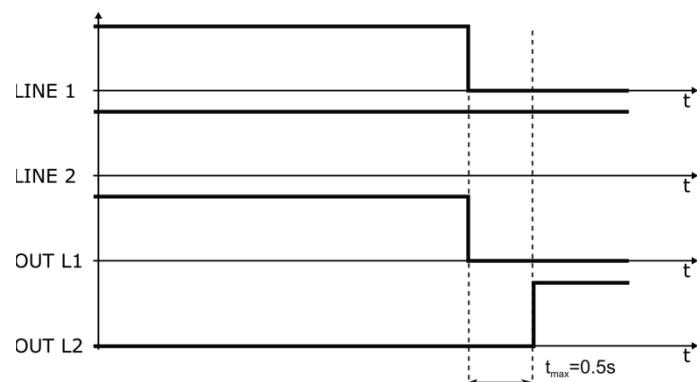

Maximum switching time upon simultaneous connection of Line 1 and Line 2.
Tempo di commutazione massimo all'inserzione contemporanea della Linea 1 e della Linea 2.
Temps de commutation maximum lors de la connexion simultanée des lignes 1 et 2.
Maximale Schaltzeit bei gleichzeitiger Zuschaltung von Netz 1 und Netz 2.
Maksymalny czas przełączania przy jednoczesnym podłączeniu Linii 1 i Linii 2.

