



ADVERTENCIA!

- Lea atentamente el manual antes de la instalación o uso.
- Este equipo debe ser instalado por personal cualificado, respetando la normativa vigente, para evitar daños personales o materiales.
- Antes de cualquier operación de mantenimiento en el dispositivo, quite todas las tensiones de medición y suministro, y cortocircuitar los terminales de entrada TC.
- El fabricante no se hace responsable de la seguridad eléctrica en caso de uso inapropiado del equipo.
- Los productos especificados en este documento están sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.
- Las características técnicas y las descripciones de la presente documentación son precisos, de acuerdo con nuestros conocimientos, pero no nos responsabilizamos de los errores, omisiones o contingencias derivadas esta documentación.
- Un disyuntor debe ser incluido en la instalación eléctrica del edificio. Debe estar instalado cerca del equipo y el alcance de la mano del operador. Debe estar marcado como dispositivo de desconexión de los equipos: IEC / EN 61010-1 § 6.12.2.1.
- Limpie el instrumento con un paño suave y seco, no utilizar productos abrasivos, detergentes líquidos o disolventes

Índice

Introducción	3
Descripción	3
Función de las teclas frontales	3
LEDs frontales	4
Modos operativos.....	5
Alimentación	5
Menú principal.....	5
Acceso por contraseña	6
Navegación a través de las páginas del visor	6
Tabla de las páginas de visualización	7
Página de análisis de armónicos.....	11
Página de forma de onda	12
Páginas de usuario	12
Expandibilidad.....	12
Canales de comunicación.....	14
Entradas, Salidas, Variables internas, Contadores.....	14
Umbral límite.....	15
Variables remotas (REMX).....	15
Alarmas de usuario (UAX).....	15
Lógica PLC (PLCx)	16
Test automático	16
CAN bus.....	16
Medidas de soportadas	17
Diagnóstico	18
Función Mutual Standby (modo de espera mutua)	19
Módem GSM / GPRS.....	20
Puerto de programación IR.....	21
Ajuste de parámetros mediante PC.....	21
Ajuste de parámetros mediante panel frontal.....	21
Tabla de parámetros.....	24
Alarmas.....	41
Propiedad de las alarmas	41
Tabla de alarmas	42
Descripción de las alarmas.....	44
Tabla de funciones de entradas	46

Tabla de funciones de salidas	47
Menú de mandos	48
Instalación	49
Esquema de conexión	50
Disposición de terminales	53
Dimensiones mecánicas (mm)	53
Características técnicas	55

Introducción

La unidad de control RGK800 ha sido diseñada incorporando las funciones más evolucionadas necesarias para aplicaciones con generadores, con y sin control automático de fallo de alimentación. Montado en una caja, extremadamente compacta, el RGK800 combina el diseño moderno frontal con la comodidad de montaje, la pantalla gráfica LCD permite una interfaz de usuario clara e intuitiva.

Descripción

- El control del grupo electrógeno con la gestión automática de la conmutación red-generador (RGK800) o la gestión arranque remoto (RGK800SA).
- Pantalla gráfica LCD 128x80 píxeles, retro iluminada, 4 niveles de gris.
- 13 teclas de función y configuración
- Zumbador integrado (configurable).
- 10 LEDs para el modo de funcionamiento y estados
- Textos de las medidas, ajustes y mensajes en 5 idiomas.
- Bus de expansión con 3 "slots" para módulos de expansión serie EXP:
 - Interface de comunicación RS232, RS485, USB, Ethernet, Profibus, GSM/GPRS.
 - I/O digitales, salidas estáticas o a relé.
 - I/O analógicas en tensión, corriente o temperatura PT100.
- Funciones de E / S avanzadas programables.
- Gestión de 4 configuraciones alternativas seleccionables mediante un interruptor.
- Lógica PLC integrado con umbrales, contadores, alarmas, estados.
- Alarmas totalmente definibles por el usuario.
- Alta precisión de medidas con verdadero valor eficaz (TRMS).
- Entrada de medida de tensión de red de tres fases + neutro.
- Entrada de medida de tensión de generador de tres fases + neutro.
- Entrada de medida de corriente de carga trifásica + neutro o tierra.
- Alimentación de batería universal 12-24Vdc
- Interfaz de programación óptica frontal, aislado galvánicamente, de alta velocidad, resistente al agua, compatible con USB y WiFi.
- 4 entradas analógicas para sensores resistivos:
 - Presión del aceite
 - Temperatura del refrigerante
 - Nivel de combustible
 - Programable
- 9 entradas digitales:
 - 8 programables, negativas
 - 1 para parada de emergencia, positiva
- 10 salidas digitales:
 - 6 salidas estáticas positivas protegidas
 - 3 relés
 - 1 salida estática de pulsos
- Entrada de pick-up y W para la detección de la velocidad del motor.
- Interfaz de comunicaciones bus CAN J1939 para el control ECU del motor.
- Reloj horario con reserva de energía.
- Almacena los últimos 250 eventos
- Soporte para alarmas remotas y para anunciador remoto.



Función de las teclas frontales

Teclas OFF, MAN, AUTO y TEST - Se utilizan para seleccionar el modo de operación.

Teclas START y STOP - sólo funcionan en modo MAN y se utilizan para arrancar y parar el generador. Al pulsar brevemente el botón START tiene un intento de arranque semiautomático, manteniendo presionada la tecla se puede prolongar manualmente la duración del arranque. El LED parpadeando en el símbolo del motor indica que el motor está en marcha con alarmas inhibidas, encendido fijo indica el final del tiempo de inhibición de alarmar. El motor puede ser detenido de inmediato con la tecla OFF.

Teclas MAINS y GEN - sólo funcionan en modo MAN y se utilizan para cambiar la carga del generador a la red y viceversa. Los LEDs verdes iluminados cerca de los símbolos de la red y del generador indican que los respectivos voltajes están dentro de los límites

preestablecidos. Los LEDs encendidos al lado de los símbolos de conmutación indican el cierre efectivo de los dispositivos de conmutación, parpadean si la señal de retroalimentación (feedback) de cierre o apertura de los dispositivos de conmutación no se corresponde con mando.

Tecla ✓ - Se utiliza para acceder al menú principal y confirmar una elección.

Teclas ▲ y ▼ - Se utilizan para desplazarse por las páginas de la pantalla o seleccionar la lista de opciones del menú.

Tecla ◀ - Se utiliza para seleccionar las medidas de red o de generador o para disminuir un ajuste.

Tecla ▶ - Se utiliza para desplazarse por las subpáginas, o incrementar un ajuste

LEDs frontales


LEDs OFF, MAN, AUTO y TEST (rojo) - El LED encendido indica el modo activo. Si el LED parpadea, el control remoto a través del puerto de la interfaz serie está activo (y, por tanto, potencialmente, el modo de operación podría cambiar porque el mando es remoto).

LED motor encendido (verde) - Indica que el motor está en marcha. El RGK800 detecta el estado del motor mediante varias señales (tensión / frecuencia generador, D +, AC, W, Pick-up, etc.). Cuando cualquiera de estas señales está presente, el LED se activa. Si el LED está parpadeando, el motor está en marcha, pero las protecciones (alarmas) vinculados a este estado no están todavía activas, lo que normalmente se produce durante unos segundos después del arranque.


LED de presencia de tensión de red / generador (verde) - Cuando está activado, indica que todos los parámetros de las fuentes de alimentación respectivas están dentro de los límites. Cualquier anomalía provoca el apagado inmediato del LED. El estado del LED sigue de forma instantánea la tendencia de tensiones y frecuencias, independientemente del retardo programado.

LED de carga en la red / generador (amarillo) - Indica que la carga está conectada a las respectivas fuentes de alimentación. Se ilumina cuando se reciben señales de realimentación, si éstas están programadas, de lo contrario se activan sobre las salidas. En caso de intermitencia, indica que el estado del dispositivo de conmutación real (leído mediante las entradas de realimentación) no coincide con el estado comandado por el RGK800.

LED de alarma (rojo) - Intermitente, indica que una alarma está activa.

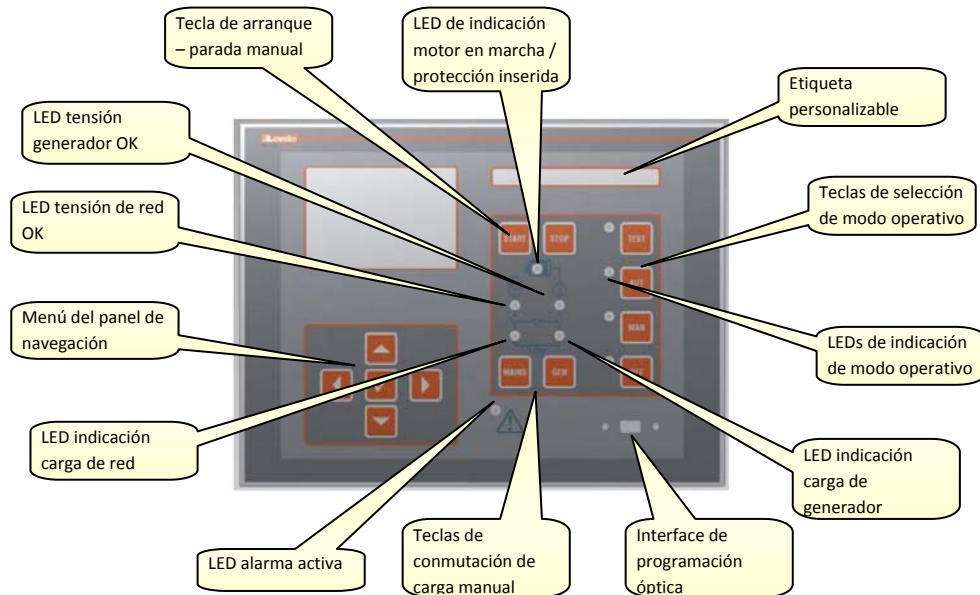

Panel frontal del RGK800

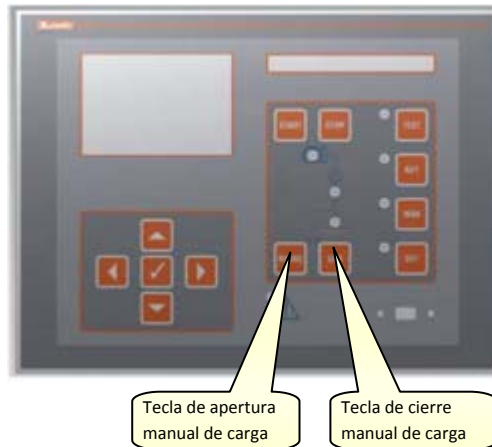

Panel frontal del RGK800SA

Modos operativos

Modo OFF - El motor no arrancará. Pasando a este modo de funcionamiento, si el motor está en movimiento, se detendrá inmediatamente. El contactor de red se cerrará. Este modo reproduce el estado del RGK800 cuando no se alimenta. Para acceder a los parámetros de programación y comandos de menú se debe poner el sistema en este modo. En el modo OFF, la sirena nunca se activará.

Modo MAN - El motor puede ser arrancado y detenido manualmente sólo utilizando los botones de START y STOP, así como la conmutación de la carga de la red eléctrica al generador pulsando las teclas de MAINS / GEN y viceversa. Al arranque, manteniendo presionado el botón START se tiene la prolongación forzada del tiempo de arranque programado. Con una sola pulsación de la tecla START se tiene un solo intento de puesta en marcha semi-automática según el tiempo programado.

Modo AUT - Para RGK800, el motor arranca de forma automática en caso de fallo de red (fuera de los límites) y se detiene al retorno de la misma, según los tiempos y los límites fijados en el menú *M13 control de red*. Con presencia de voltaje, la conmutación de la carga se realiza automáticamente en ambos sentidos.

Para RGK800SA, arranque y parada son controladas por control remoto a través de una entrada digital (arranque remoto), normalmente controlado por un ATS (Conmutador automático de red). La conmutación de carga puede ser automática o controlada de forma remota. Para ambos modelos, en caso de fallo de arranque de motor, se repiten los intentos hasta el número máximo programado. Si el test automático está activado, se realizará en los intervalos prefijados.

Modo TEST - El motor se inicia inmediatamente, incluso si no se satisfacen las condiciones que normalmente se requieren de manera automática. El motor arranca según el modo automático. Normalmente, no se llevan a cabo conmutaciones de la carga. Para RGK800, en caso de fallo de la red, mientras el sistema está en modo TEST, conmuta la carga al generador. Si la red retorna, la carga se mantiene en el generador hasta que se cambie el modo de funcionamiento.

Alimentación

- Al encender la unidad se sitúa normalmente en el modo OFF.
- Si se necesita mantener el mismo modo de operación anterior a la parada, se debe cambiar el parámetro *P01.03* del menú *M01 Utilidades*.
- La unidad puede ser alimentada tanto a 12 como a 24VDC, pero debe programarse el voltaje correcto de la batería en el menú *M05 Batería*, de lo contrario tendrá una alarma relativa a la tensión de la batería.
- Normalmente es esencial establecer los parámetros del menú *M02 General* (tipo de conexión, tensión nominal, frecuencia) y del menú *M11 Arranque de motor* para el tipo de motor utilizado (sensores, CAN, etc.).


Menú principal

- El menú principal consta de un conjunto de iconos gráficos que permiten el acceso rápido a las medidas y ajustes.
- A partir de la visualización de medidas, presionando la tecla el visor muestra menú rápido.
- Presione o para rotar en sentido horario / anti horario para seleccionar la función deseada. El icono seleccionado se resalta y en la parte central de la pantalla indica la descripción de la función.
- Pulse para activar la función seleccionada.
- Si algunas funciones no están disponibles, el icono correspondiente estará desactivado, se muestra en gris claro.
- etc - actúan como accesos directos que le permiten un acceso más rápido a las páginas de medidas, saltando directamente al grupo seleccionado de medidas, empezando desde donde puede moverse hacia atrás y hacia adelante de forma habitual.
- - Ajuste del código numérico que permite el acceso a características protegidas (parámetros de ajuste, ejecución de comandos).
- - punto de acceso a los parámetros de programación. Véase el capítulo correspondiente.
- - punto de acceso a los comandos de menú, lo que permite al usuario realizar una serie de acciones para restablecer y restaurar.



Acceso por contraseña

- La contraseña se utiliza para permitir o bloquear el acceso al menú de configuración y al menú de comandos.
- Para equipos nuevos de fábrica (parámetros por defecto), la contraseña está desactiva, y el acceso es libre. Sin embargo, si las contraseñas se han habilitado para tener acceso primero debe introducir el código de acceso numérico.
- Para habilitar el uso de contraseñas y códigos de acceso ver la configuración del menú *M03 - Contraseña*.
- Hay dos niveles de acceso, dependiendo del código introducido:
 - **Nivel de acceso del usuario** - permite resetear valores registrados y cambiar algunos ajustes.
 - **Nivel avanzado** - los derechos de usuario que con la capacidad añadida de modificar todos los ajustes.
- A partir de las medidas normales visualizadas, pulse ✓ para acceder al menú principal, a continuación, seleccione el icono de la contraseña y pulsar. ✓.
- El visor muestra la siguiente imagen:

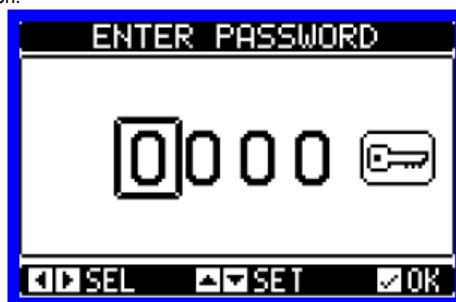

- Las teclas ▲ y ▼ cambian el valor del dígito seleccionado.
- Las teclas ◀ y ▶ cambian de cifra.
- Introduzca todos los dígitos de la contraseña, a continuación, vaya al icono con la llave.
- Cuando la contraseña introducida coincide con la *contraseña de usuario* o con la *contraseña de nivel avanzado*, aparece el mensaje correspondiente de desbloqueo.
- Una vez desbloqueada la contraseña, el acceso permanece habilitado hasta que:
 - Se apaga el aparato.
 - Se restablece el dispositivo (después de salir del menú de configuración).
 - Transcurridos más de 2 minutos sin que el operador pulse ningún botón.
- Con la tecla ✓ se abandona la entrada del password y se sale.

Navegación a través de las páginas del visor

Las teclas ▲ y ▼ permite desplazarse por las pantallas de páginas de medidas una a una. La página actual se muestra en la barra de título.

Algunas de las medidas pueden no ser vistas dependiendo de la programación y de la conexión del aparato (por ejemplo, si no se establece un sensor de nivel de combustible, la página correspondiente no aparece).

Para RGK800, en algunas páginas se puede cambiar la pantalla de las medidas de red por los del generador y viceversa, pulsando la tecla ◀. La fuente de las medidas siempre se muestra, o en el centro de la página o con los iconos M y G, en la barra de estado.





Para algunas páginas están disponibles las sub-páginas accesibles a través de la tecla ▶ (por ejemplo, para visualizar los voltajes y corrientes en forma de gráficos de barras).





El usuario puede especificar la página y la subpágina a la que debe volver la pantalla automáticamente después de un tiempo sin que se pulsen las teclas.





Si lo desea, también puede programar el sistema para que la pantalla se mantenga siempre en la posición en la que se dejó. Para configurar estas funciones, consulte el menú *M01 - Utilidades*.




Tabla de las páginas de visualización

PÁGINAS	EJEMPLO
Tensión entre líneas Tensiones de fases Corrientes ... THD tensión L-L THD tensión L-N THD corriente	<p>Unidad de medida</p> <p>Frecuencia</p> <p>Tensión de batería</p> <p>Nivel de carburante</p> <p>Indicador Red / Generador</p> <p>Presión aceite</p> <p>Indicación de fases</p> <p>Horas de funcionamiento del motor</p> <p>Temperatura del refrigerante</p>
Tensión L-L / Corrientes Tensión L-N / Corrientes	<p>Tensión</p> <p>Corriente</p>
Potencia activa Potencia reactiva Potencia aparente Factor de potencia	<p>Potencia por fase</p> <p>Potencia total</p> <p>Barra gráfica - potencia total</p> <p>Porcentaje respecto a potencia nominal</p>
Contadores de energía	

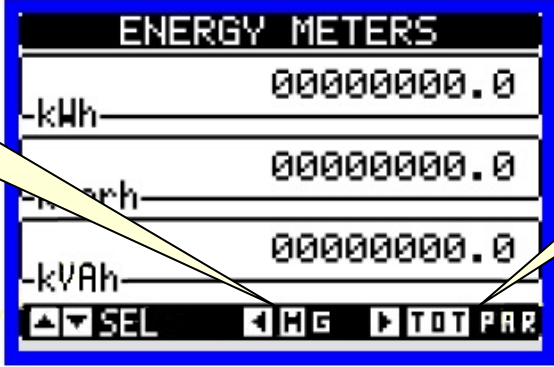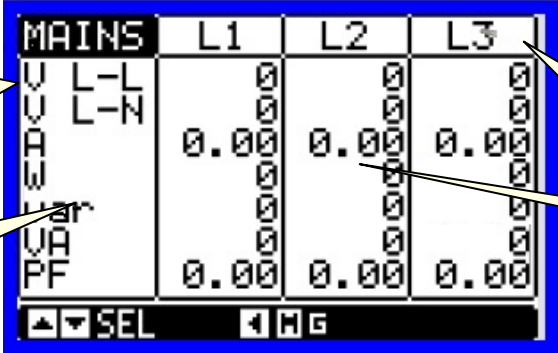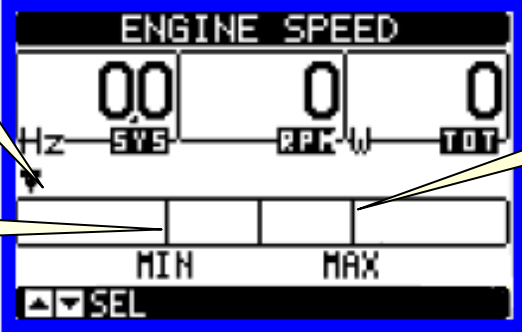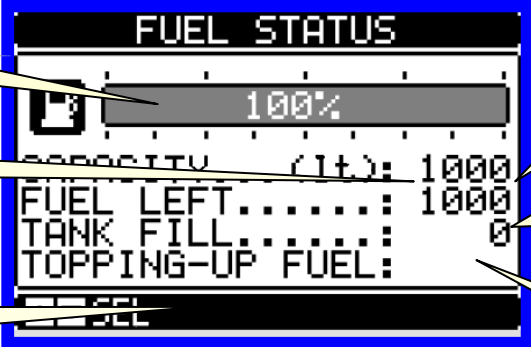	 <p>Con la tecla ◀ se conmuta entre red y generador (RGK800)</p> <p>Con la tecla ▶ se conmuta entre la indicación Total / Parcial</p>
Resumen de medidas eléctricas	
	 <p>Indicación de Red / Generador</p> <p>Indicación de fase</p> <p>Indicación de medidas</p> <p>Valores medidos</p>
<p>Velocidad del motor</p> <p>Nota: En esta página puede capturar automáticamente relación entre la velocidad y frecuencia de la señal W. Véase la descripción parámetro P07.02</p>	 <p>Indicación de velocidad</p> <p>Límite mínimo ajustado</p> <p>Límite máximo ajustado</p>
Nivel de combustible	
	 <p>Barra de nivel actual</p> <p>Capacidad total del tanque</p> <p>Mando bomba manual</p> <p>Combustible disponible</p> <p>Cantidad de relleno.</p> <p>Estado llenado bomba</p>
Autonomía de carburante	

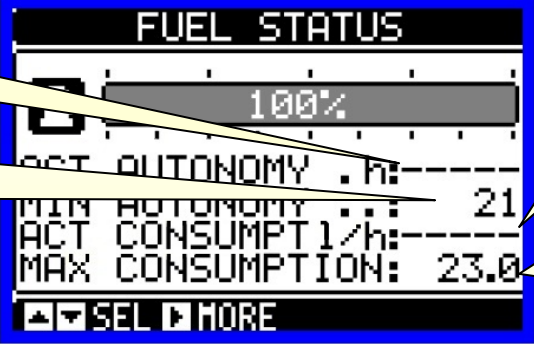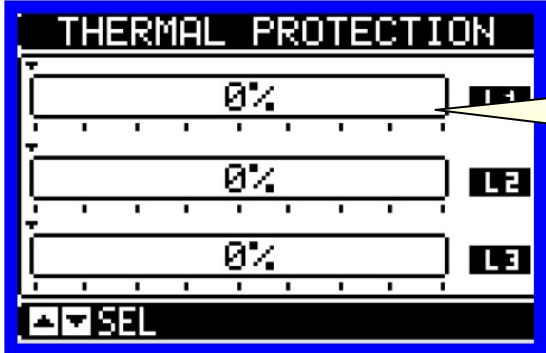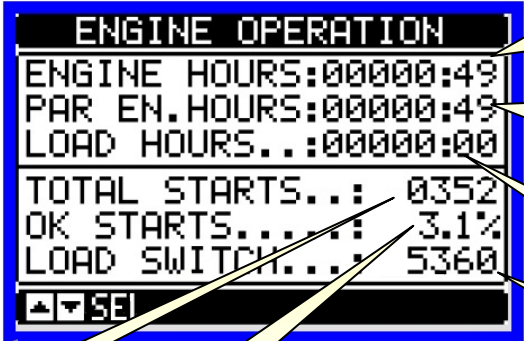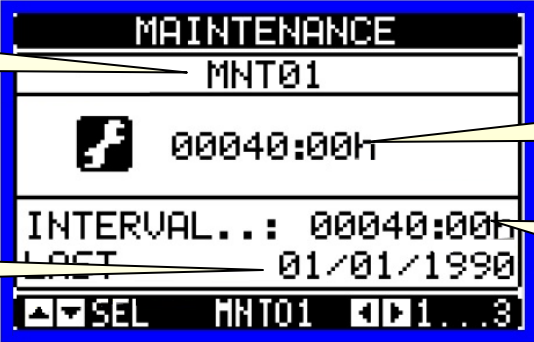	 <p>Autonomía restante a consumo actual por CAN</p> <p>Autonomía restante a consumo máximo declarado</p> <p>Consumo instantáneo actual por CAN</p> <p>Consumo máximo declarado del motor</p>
<p>Protección térmica del generador</p>	 <p>Porcentual respecto al valor de intervención</p>
<p>Horas de motor y horas de trabajo</p>	 <p>Horas totales de trabajo del motor</p> <p>Horas parciales de trabajo del motor</p> <p>Horas con carga alimentada</p> <p>Contador de conmutaciones</p> <p>Contador de tentativas de arranque</p> <p>Porcentaje de tentativas conseguidas</p>
<p>Intervalo de manutención</p>	 <p>Código de intervalo de mantenimiento</p> <p>Tiempo restante al próximo servicio</p> <p>Intervalo programado</p> <p>Fecha del último mantenimiento</p>
<p>Alquiler</p>	

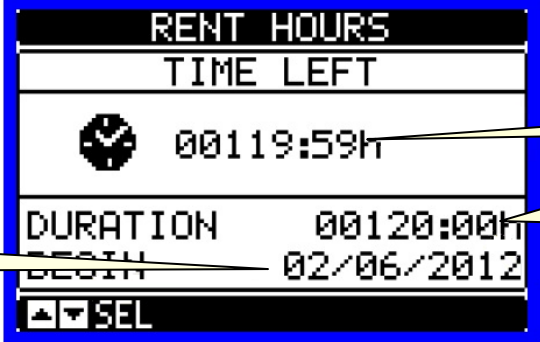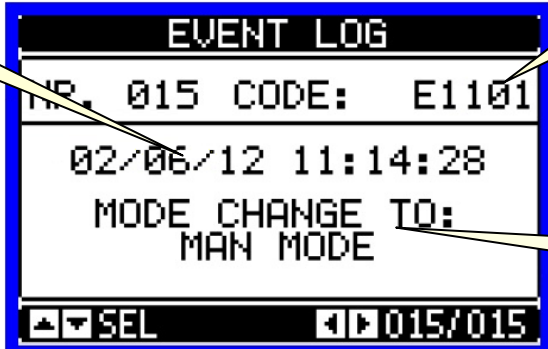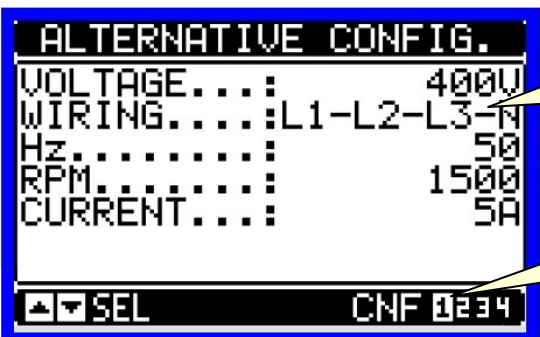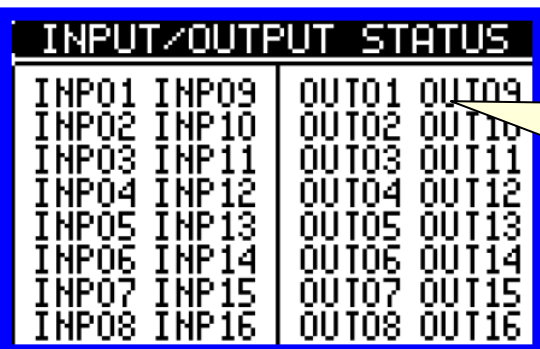	 <p>RENT HOURS TIME LEFT 00119:59h DURATION 00120:00h BEGIN 02/06/2012 SEL</p> <p>Tiempo restante</p> <p>Duración programada</p> <p>Fecha inicio alquiler</p>																																
Lista de eventos	 <p>EVENT LOG MP. 015 CODE: E1101 02/06/12 11:14:28 MODE CHANGE TO: MAN MODE SEL 015/015</p> <p>Fecha y hora del evento</p> <p>Código del evento</p> <p>Descripción del evento</p>																																
Configuraciones alternativas	 <p>ALTERNATIVE CONFIG. VOLTAGE...: 400V WIRING...: L1-L2-L3-N Hz...: 50 RPM...: 1500 CURRENT...: 5A SEL CNF 0034</p> <p>Datos de configuración actual</p> <p>Número de configuración seleccionada</p>																																
Estado E/S	 <p>INPUT/OUTPUT STATUS</p> <table border="1"> <tr><td>INP01</td><td>INP09</td><td>OUT01</td><td>OUT09</td></tr> <tr><td>INP02</td><td>INP10</td><td>OUT02</td><td>OUT10</td></tr> <tr><td>INP03</td><td>INP11</td><td>OUT03</td><td>OUT11</td></tr> <tr><td>INP04</td><td>INP12</td><td>OUT04</td><td>OUT12</td></tr> <tr><td>INP05</td><td>INP13</td><td>OUT05</td><td>OUT13</td></tr> <tr><td>INP06</td><td>INP14</td><td>OUT06</td><td>OUT14</td></tr> <tr><td>INP07</td><td>INP15</td><td>OUT07</td><td>OUT15</td></tr> <tr><td>INP08</td><td>INP16</td><td>OUT08</td><td>OUT16</td></tr> </table> <p>Estado de E/S digitales.</p> <p>En inverso = Activado</p>	INP01	INP09	OUT01	OUT09	INP02	INP10	OUT02	OUT10	INP03	INP11	OUT03	OUT11	INP04	INP12	OUT04	OUT12	INP05	INP13	OUT05	OUT13	INP06	INP14	OUT06	OUT14	INP07	INP15	OUT07	OUT15	INP08	INP16	OUT08	OUT16
INP01	INP09	OUT01	OUT09																														
INP02	INP10	OUT02	OUT10																														
INP03	INP11	OUT03	OUT11																														
INP04	INP12	OUT04	OUT12																														
INP05	INP13	OUT05	OUT13																														
INP06	INP14	OUT06	OUT14																														
INP07	INP15	OUT07	OUT15																														
INP08	INP16	OUT08	OUT16																														
Reloj calendario																																	

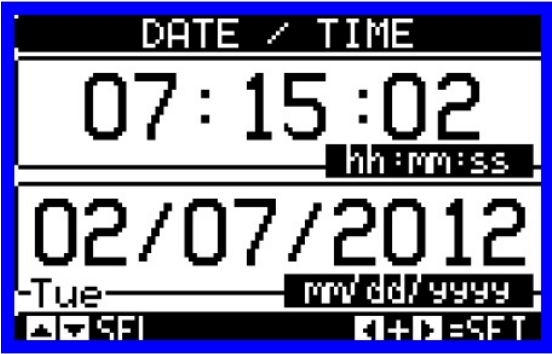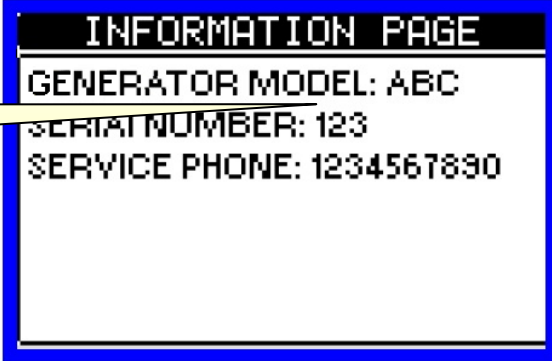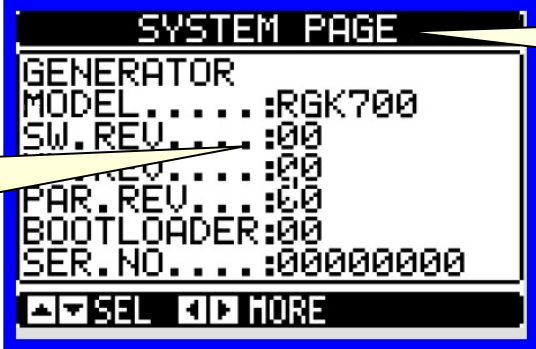
	
<p>Página informativa</p>	<div data-bbox="502 705 646 795" style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px;"> Texto libre para usuario </div> 
<p>Información del sistema</p>	<div data-bbox="502 1198 646 1344" style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px;"> Número de revisión del software, hardware, parámetros </div> <div data-bbox="1209 1131 1356 1220" style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px;"> Nombre introducido del generador </div> 

Nota: Algunas de las páginas arriba indicadas no se visualizarán si la función relevante está deshabilitada. Por ejemplo, si la función Alquiler no está programada, la página correspondiente no aparecerá.

Página de análisis de armónicos


- En el RGK800 es posible habilitar el cálculo y mostrar el análisis de armónicos FFT hasta el orden 31 de las siguientes medidas:
 - tensiones entre fases
 - tensiones de fase
 - corrientes
- Para habilitar el análisis armónico, establezca el parámetro P23.14.
- Para cada una de estas medidas existe una página que representa gráficamente el contenido de armónicos (espectro) por medio de un histograma de barras.
- Cada columna representa un orden de armónicos, pares e impares. La primera columna representa el contenido total de armónicos (THD).
- Cada histograma se divide en tres partes que representan el contenido armónico de las tres fases L1, L2, L3.
- El valor del contenido armónico se expresa como un porcentaje de la amplitud del armónico fundamental (frecuencia)
- Es posible ver el valor del contenido armónico en la forma numérica, seleccionando el orden que deseado con ◀ y ▶. El pie de pantalla muestra una flecha que apunta a la columna y el contenido porcentual armónico de las tres fases.

- La escala vertical de la gráfica se ajusta automáticamente entre cuatro valores de escala completa, de acuerdo con la columna con el valor más alto.

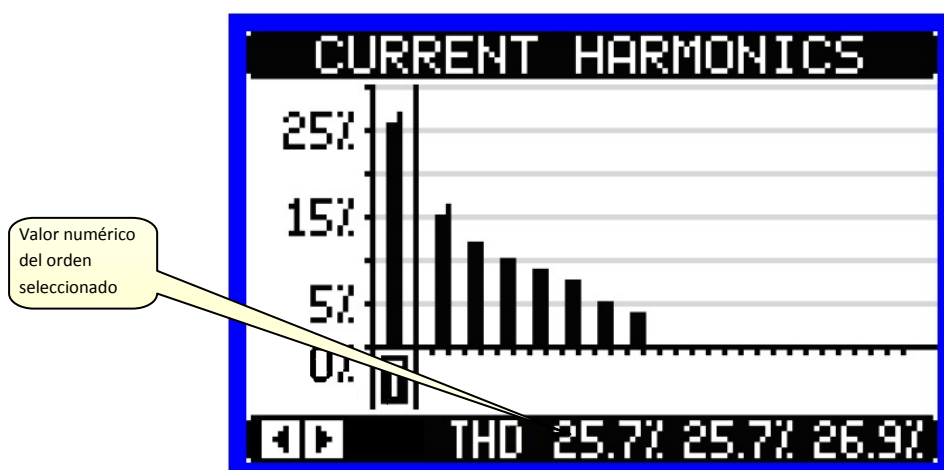

Página de forma de onda

- Esta página representa gráficamente la forma de onda de la señal de tensión y corriente leído por el RGK800.
- Es posible ver una fase cada vez, seleccionando con las teclas ◀ y ▶.
- La escala vertical (amplitud) se ajusta automáticamente para visualizar lo mejor posible la señal.
- En el eje horizontal (tiempo) se visualizan 2 períodos consecutivos referidos a la frecuencia actual.
- El gráfico se actualiza automáticamente aproximadamente cada segundo.

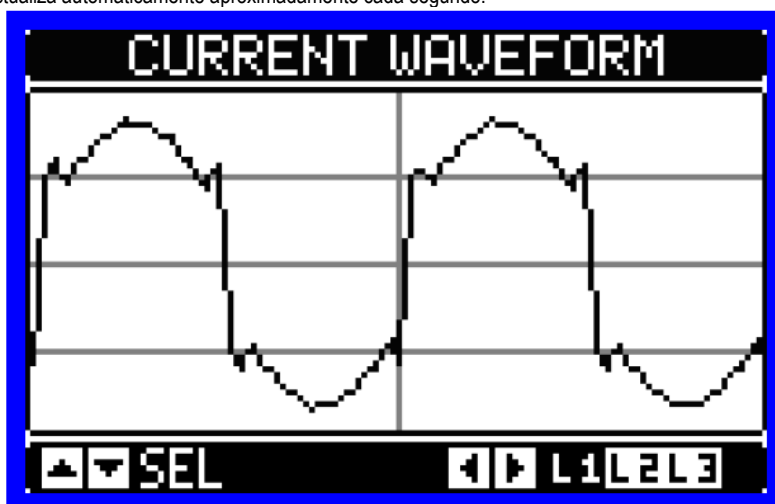


Páginas de usuario

- El usuario tiene la posibilidad de crear un número máximo de 4 páginas personalizadas.
- Estas páginas pueden contener 3 medidas cada una, elegidos libremente entre los disponibles en 'RGK800.
- El título de la página puede ser especificada libremente por el usuario.
- Las páginas de usuario se sitúan de modo que se puede llegar fácilmente desde la primera página y pulsando el botón ▲.
- Al igual que con todas las demás páginas, se puede programar el sistema para posicionar la pantalla en una de las páginas de usuario después de un tiempo sin pulsar las teclas.
- Para configurar las páginas de usuario ver el menú especial *M26 Páginas de usuario* en el capítulo de configuración parámetros.

Expansibilidad

- Gracias a su bus de expansión, el RGK800 se puede ampliar con módulos adicionales de la serie EXP
- Se pueden instalar un máximo de 3 módulos EXP ... simultáneamente.
- Los módulos EXP... soportados por el RGK800 se pueden dividir en las siguientes categorías:
 - Módulos de comunicación
 - Módulos E / S digital.
 - Módulos de E / S analógica.
- Para insertar una tarjeta de expansión:
 - Corte la alimentación del RGK800.
 - Retire las cubiertas protectoras de una de las ranuras de expansión.
 - Insertar el gancho superior del módulo en la ranura apropiada en la parte izquierda de la ranura.
 - Rotar el módulo a la derecha insertando el conector del bus.

- Presionar hasta que el clip de la parte inferior del módulo enganche con el resorte.
- A menos que se indique lo contrario, el orden de inserción de los módulos es libre.
- Para mejorar la seguridad de fijación de módulos de expansión en aplicaciones sometidas a vibraciones, se puede montar el puente de fijación para módulos, incluido en el suministro.
- Para montar este accesorio:
 - Quite los dos tornillos de la parte derecha con un destornillador Torx T7
 - Coloque el puente sobre los módulos ya conectados
 - Apretar los tornillos en su lugar original.

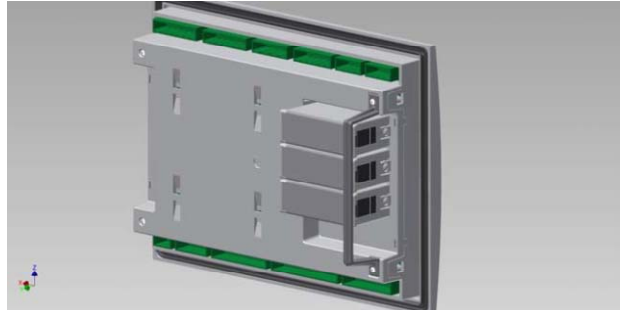

Quando se alimenta un RGK800 automáticamente reconoce los módulos EXP... conectados a él. Si la configuración del sistema es diferente de la última detectada (se ha añadido o eliminado un módulo), la unidad base le pedirá que confirme la nueva configuración. En caso de confirmación de la nueva configuración se guardará y se hará efectiva, de lo contrario cada puesta en marcha se informará de la discordancia. La configuración actual del sistema se muestra en la correspondiente página del visor (módulos de expansión), donde se puede ver el número, tipo y el estado de los módulos conectados. La numeración de las E / S se muestra dentro de cada módulo. El estado (encendido / apagado) de los canales de E / S y canal comunicación se marcan resaltados en modo inverso.

MODULI DI ESPANSIONE			
RGK 800	RS 232		
COM1	0001		
EMER			
CAN			
IR			
▲▼SEL			

Estado de los puertos de la unidad base.
COM1 = RS485
EMER = emergencia
CAN = CAN bus
IR = Puerto de programación

Tipo de módulos de expansión

Número y estado de recursos adicionales

Recursos adicionales

Los módulos de expansión ofrecen recursos adicionales que pueden ser empleados a través de menús de ajuste adecuados. Los menús de ajuste de los módulos de expansión están disponibles incluso si los módulos no están físicamente presentes. Ya que se pueden añadir varios módulos del mismo tipo (por ejemplo, dos interfaces de comunicación) El menú de configuración es múltiple, identificado por un número secuencial. En la siguiente tabla se muestra cuántos módulos de cualquier tipo pueden estar montados simultáneamente. El número total de módulos debe ser ≤ 3 .

TIPO DE MÓDULO	CÓDIGO	FUNCIÓN	Num. MÁXIMO
COMUNICACIÓN	EXP 10 10	USB	2
	EXP 10 11	RS-232	2
	EXP 10 12	RS-485	2
	EXP 10 13	Ethernet	1
	EXP 10 14	Profibus® DP	1
	EXP 10 15	GSM-GPRS	1
E/S DIGITALES	EXP 10 00	4 ENTRADAS	2
	EXP 10 01	4 SALIDAS ESTÁTICAS	2
	EXP 10 02	2 ENTRADAS + 2 SALIDAS EST.	3
	EXP 10 03	2 RELÉS	3
E/S ANALÓGICAS	EXP 10 04	2 ENTRADAS	3
	EXP 10 05	2 SALIDAS	3

Canales de comunicación

El RGK800 se puede conectar un máximo de 2 módulos comunicación, denominados como COMn, además de la base de RS-485. El menú de configuración de comunicaciones proporciona por lo tanto tres secciones (n = 1 ... 3) de parámetros para la configuración de los puertos de comunicación.

El puerto serie RS485 de la placa base está asignado como COM1, entonces los canales adicionales se indicarán como COM2 y COM3. Los canales de comunicación son completamente independientes, tanto desde el punto de vista del hardware (tipo de interface física) como desde el punto de vista del protocolo de comunicación.

Los canales de comunicación pueden funcionar simultáneamente.

La activación de la puerta de enlace (Gateway) es posible en un RGK800 equipado ,por ejemplo con un puerto Ethernet y un puerto RS485, que actúa como enlace a otro RGK equipado con un único puerto RS-485, a fin de lograr ahorros (1 solo punto de acceso Ethernet).

En esta red, el RGK con el puerto ethernet tendrá el parámetro función de puerta de enlace (Gateway) en ON para ambos canales de comunicación (entre dos COM1, COM2 y COM3), mientras que el otro RGK se configura con Gateway = OFF.

Entradas, Salidas, Variables internas, Contadores

- Las entradas y salidas están identificadas por un código y un número progresivo. Por ejemplo, las entradas digitales son llamados INPx, donde x es el número de entrada. De manera similar, las salidas digitales se nombran OUTx.
- La numeración de las entradas / Salidas se basa en la posición de montaje del módulo de expansión con una numeración progresiva de arriba a abajo.
- Es posible gestionar hasta 6 entradas analógicas (AINx) de sensores externos (mediciones de temperatura, el consumo, presión, caudal etc). El valor leído de las entradas analógicas se pueden convertir en unidades de ingeniería, mostrando el valor en el visor y disponible en el bus de comunicación. Las magnitudes de lectura a través de las entradas analógicas se visualizan en la página correspondiente. Pueden aplicarse a umbrales LIMx, que a su vez puede ser conectada a una salida interna o externa, o se inserta en una función de lógica PLC.
- La numeración de expansiones de E / S montadas en la unidad base parte del último módulo de E / S. Por ejemplo, para las entradas digitales INP1 ... INP8 en la unidad base, la primera entrada digital en módulos de expansión se llamará INP9. Consulte la siguiente tabla para la numeración de la I / O:

COD	DESCRIPCIÓN	BASE	EXP
INPx	Entradas digitales	1...8	9...16-
OUTx	Salidas digitales	1...10	11..16
COMx	Puertos de comunicación	1	2..3
AINx	Entrada analógica	-	1...6
AOUx	Salida analógica	-	1.. 6
RALx	Relé remoto para alarmas/estados	-	1...24

- Del mismo modo que las entradas y salidas, hay variables internas (bits) que puede estar asociadas a las salidas o combinadas unas con otras. Por ejemplo, los umbrales se puede aplicar a las medidas hechas por el sistema (voltaje, corriente, etc.) En este caso, la variable interna, LIMX, se activará cuando la medida esté fuera de límites definidos por la configuración del elemento.
- Además, hay hasta 8 contadores (CNT1 CNT8) que pueden contar impulsos externos (a través de una entrada digital INPX) o el número de veces que se ha verificado una condición. Por ejemplo, definiendo un umbral LIMX como una fuente de contaje, es posible contar cuántas veces una medida ha superado un cierto valor.
- A continuación se muestra una tabla que contiene todas las variables internas gestionadas por RGK800, mostrando su rango (número de variables por tipo).
-

COD	DESCRIPCIÓN	RANGO
LIMx	Umbral límite de medida	1...16
REMX	Variable de control remoto	1...16
UAX	Alarma de usuario	1...8
PULx	Pulso de consumo energético	1...6
CNTx	Contadores programables	1...8
PLCx	Variable de lógica PLC	1...32

Umbral límite


- Los umbrales límite LIMn son variables internas cuyo estado depende de lo fuera de los límites definidos por el usuario de una medida del sistema (ejemplo: potencia activa total de 25 kW).
- Para facilitar el establecimiento de umbrales, que puede variar en una gama muy amplia, cada uno de ellos se debe establecer con un valor base, más un multiplicador (ejemplo: 25 x 1k = 25000).
- Para cada LIM se dispone de dos umbrales (superior e inferior). El umbral superior siempre se debe establecer en un valor mayor que el inferior.
- El significado de los umbrales depende de las siguientes funciones:

Función Min: con la función MIN el umbral más bajo es el de intervención mientras que el mayor es el de recuperación. La variable LIM se activa cuando el valor de la medida seleccionada está por debajo del nivel más bajo, después del tiempo de demora establecido. Cuando el valor de la medida es mayor que el umbral superior, después de un retardo, se tiene el reset.

Función Max: con la función MAX el umbral más alto es el de intervención mientras que el menor es el de recuperación. La variable LIM se activa cuando el valor de la medida seleccionada está por encima del nivel más alto, después del tiempo de demora establecido. Cuando el valor de la medida es menor que el umbral inferior, después de un retardo, se tiene el reset.

Función Min+Max: con la función Min+Max los umbrales inferior y superior realizan la activación. Cuando el valor de la medida seleccionado es menor que el umbral inferior o mayor que el umbral superior, después de los retardos respectivos se tiene la intervención del umbral. Cuando el valor de la medida está dentro de los límites establecimiento se tiene el reset inmediato

- La intervención puede significar de activación o la desactivación del límite LIMn dependiendo de la configuración.
- Si el límite LIMn se establece con memoria, el restablecimiento es manual y realizarse por el comando correspondiente en el menú de mandos.
- Consulte el menú de configuración M24.

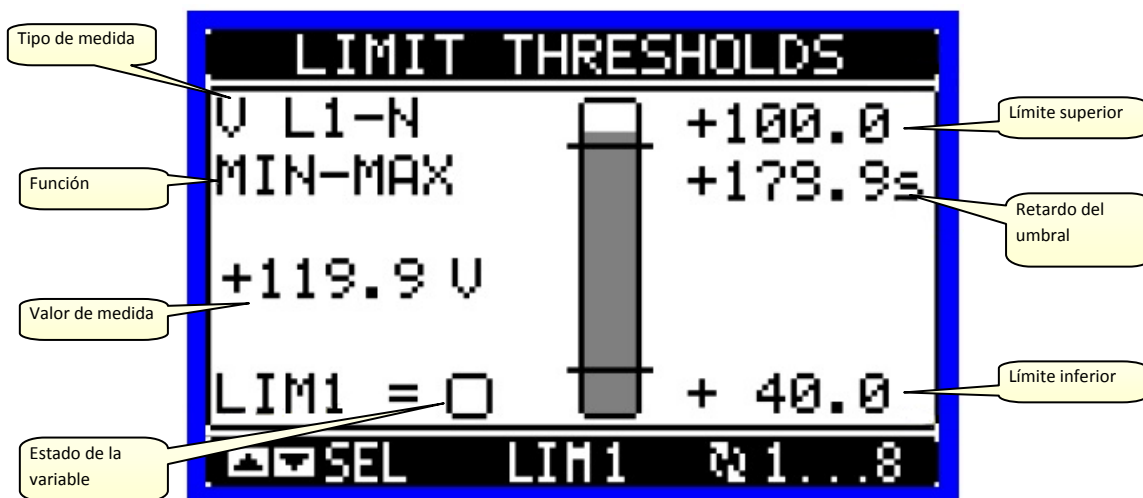

VARIABLES REMOTAS (REMX)

- RGK800 tiene la capacidad de manejar un máximo de 16 variables de forma remota (REM1 ... REM16).
- Estas son las variables cuyo estado se puede cambiar a voluntad por el usuario a través del protocolo de comunicación y que puede ser utilizado junto con las salidas, la lógica booleana etc
- Ejemplo: utilizando una variable remota (REMX) como fuente de una de salida (OUTx) se puede cambiar libremente un relé a través del software SCADA. Esto permitiría usar los relés de salida de RGK800 para el control de cargas como por ejemplo iluminación o de otro tipo.
- Otro uso de las variables REM puede ser la de habilitar o deshabilitar ciertas funciones de forma remota, colocándolas en una lógica Booleana AND con las entradas o salidas.

Alarmas de usuario (UAX)

- El usuario tiene la posibilidad de definir hasta 8 alarmas programables (UA1 ... UA8).
- Para cada alarma se puede configurar:
 - la fuente, es decir, la condición que genera la alarma
 - el texto del mensaje que debe aparecer en la pantalla cuando se produce esta condición


- las propiedades de la alarma (como para las alarmas estándar), es decir, en que forma interactúa con el control del generador.
- La condición que genera la alarma puede ser, por ejemplo la superación de un umbral. En este caso, la fuente será uno de umbrales LIMx.
- Si la alarma se muestra como el resultado de la activación de una entrada digital externa, entonces la fuente será un INPX.
- Utilizando los mismos criterios también se puede utilizar con una alarma complejas condiciones que resultan de la combinación de la lógica booleana con entradas, umbrales, etc. En este caso utilizaremos variables PLCx.
- Para cada alarma el usuario tiene la posibilidad de definir un mensaje libremente programable que aparecerá en la ventana pop-up de las alarmas.
- Para las alarmas de usuario se pueden definir las propiedades de la misma manera que para las alarmas normales. Será entonces cuando se puede decidir si una alarma en particular debe parar el motor, el sonido de la sirena, cierra la salida de alarma global, etc. Consulte la sección *Propiedades de las alarmas*.
- En caso de presencia simultánea de múltiples alarmas, se muestran por rotación y se muestra el número total.
- Para borrar una alarma que se ha programado con memoria, utilice el comando apropiado en el menú de mandos.
- Para la definición de las alarmas ver el menú de configuración de alarmas M32.

Lógica PLC (PLCx)

- Mediante el software *Customisation Manager* se puede establecer un programa en contactos para realizar una lógica PLC interna en el RGK, por lo que libremente puede crear cualquier función necesaria para aplicaciones accesorias del generador.
- En la lógica del programa se puede poner todas las variables internas manejadas del RGK800, tales como entradas (INPX), los umbrales (LIMx), variables remotas (REMx), estado del controlador (RALx), etc...
- Los resultados del tratamiento de las diversas ramas de la lógica de contactos se almacenan en las variables internas (PLCx) que entonces se puede utilizar para controlar las salidas del RGK800, o bien memorias de apoyo a la construcción de una lógica más compleja, o incluso para controlar las alarmas de usuario (UAX).
- El funcionamiento de la lógica creada con el programa "ladder" puede verificarse en tiempo real y eventualmente corregida mediante al software *Customization Manager*.

Test automático

- El test automático es una prueba periódica que se lleva a cabo a intervalos regulares (ajustable a través de la configuración) si el sistema está en modo AUT y si la función está activada.
- Es posible decidir qué días de la semana se pueden realizar pruebas y en qué momento del día (horas-minutos).
- Consulte el menú *M16 Test Automático* para más detalles sobre su programación.
- Después de arrancar, el grupo electrógeno por un tiempo determinado, pasado el cual se detiene. Antes de arrancar el motor aparece en la pantalla el mensaje 'T.AUT'.
- Mediante la configuración específica, se puede ejecutar la prueba automática incluso si está presente la señal externa de parada.

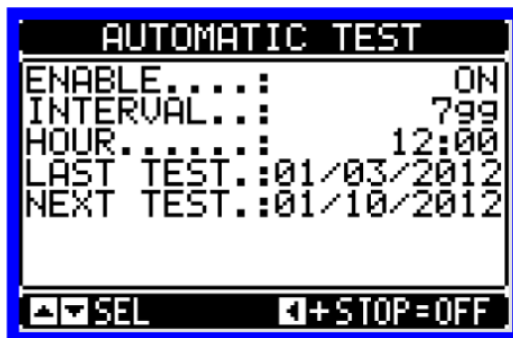


- Activación / Desactivación del test automático se puede realizar sin entrar en el menú de configuración de la siguiente manera:
 - Vaya a la página "TEST AUTOMATICO" y pulse el botón ◀ y START si desea activar la función o bien ◀ y STOP si desea desactivar.
- El Test Automático se puede detener pulsando el botón OFF

CAN bus

- El puerto CAN le permite conectar el RGK800 a las unidades de control de control electrónicas (ECU) de los motores modernos, a fin de:
 - Leer las medidas contenidas en la centralita sin necesidad de añadir sensores de motor
 - Simplificar enormemente el cableado
 - Obtener un diagnóstico completo y detallado
 - Evitar el montaje de tarjetas decodificadoras, como Kos o UIC (coordinador)
 - Controlar directamente desde CAN el arranque y la parada de los motores (Cuando sea suportado por la ECU)
 - La tarjeta trabaja en conjunto con las ECU de motor más comunes en aplicaciones para los generadores, utilizando el estándar definido por SAE J1939.
- Para programar los parámetros CAN, ver el menú *M21 CANBUS*

Medidas de soportadas

- El puerto CAN es capaz de decodificar y poner a disposición una serie de medidas definidas por la norma J1939 e indicado por un número (SPN, Suspect Parameter Number).
- Dependiendo del tipo de motor, están disponibles una serie de medidas (Un subconjunto de las posibles medidas) que se muestran en el visor del RGK800.
- Las medidas se agrupan en varias sub-páginas, que se muestran al pulsar los botones ◀ y ▶ .

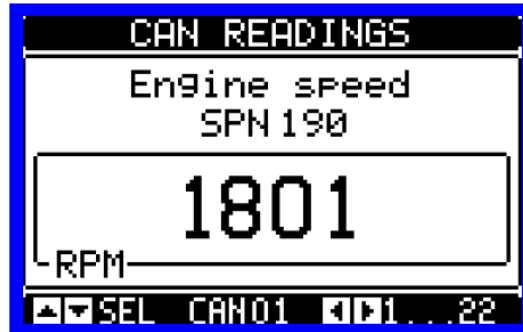

- A continuación se muestran los mensajes de diagnóstico.
- Las revoluciones del motor, presión de aceite y temperatura del refrigerante se toman directamente de CAN, por lo que no se requiere el cableado ni el ajuste de los sensores correspondientes.

SPN	Descripción	UDM
190	Velocidad del motor	RPM
100	Presión del aceite	Bar
110	Temperatura líquido refrigerante	°C
247	Horas de motor ECU	H
102	Presión turbo	Bar
105	Temperatura aspiración	°C
183	Consumo instantáneo	l/h
513	Par actual	%
512	Par demandado	%
91	Posición pedal acelerador	%
92	Carga porcentual	%
-	Lámpara de protección	On-Off
-	Lámpara amarilla de pre alarma	On-Off
-	Lámpara roja de alarma	On-Off
-	Lámpara de malfuncionamiento	On-Off
174	Temperatura carburante	°C
175	Temperatura aceite	°C
94	Presión carburante	Bar
98	Nivel aceite	%
101	Presión Carter	Bar
109	Presión líquido refrigerante	Bar
111	Nivel líquido refrigerante	%
97	Agua en el carburante	On-Off
158	Tensión de batería	VDC
106	Presión aspiración	Bar
108	Presión atmosférica	Bar
173	Temperatura del gas de escape	°C

- Cuando la ECU está desconectada, las medidas no están disponibles siendo sustituidas por guiones.
- Si una medida no está disponible en un motor en particular, se visualiza NA (Not Available).
- Por último, si la medida es un error (por ejemplo, el sensor está desconectado) se muestra en su lugar ERR.

Diagnóstico


- En caso de anomalías, muchas de la ECU señalan el problema con un código estándar J1939, denominado DTC (código de diagnóstico) se compone de SPN + FMI, donde SPN (Suspect Parameter Number) identifica la señal afectada por el fallo, mientras que el FMI (Failure Mode Indicator) identifica el tipo de anomalía.

Por ejemplo:

SPN-FMI
100-01



indica SPN 100 (presión de aceite) y el FMI 01 (muy bajo).

- Dado el gran número de sensores conectados a una centralita, se gestionan un gran número de códigos posibles. En presencia de una anomalía, se indica en la pantalla del RGK800 con el código y con la descripción en el idioma seleccionado, en la página de Diagnósticos de CAN.
- En caso de varias alarmas al mismo tiempo estas rotaran en la pantalla.
- Dependiendo de la severidad del código generado se genera una alarma de color amarillo (advertencia) o rojo claro (de alarma).
- Algunos ECU no adoptan la norma J1939 para la codificación de las alarmas. Incluso en este caso el DTC se muestra con su código numérico y, cuando sea posible, con una descripción clara.
- Para restablecer las alarmas, pulse ✓ o OFF, como de costumbre.
- Si está activado, el CAN-Bus del RGK800 enviará un comando para resetear la alarma apropiada para el tipo de ECU seleccionado.

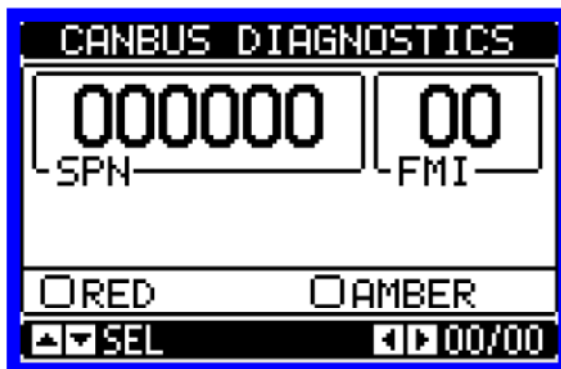

Función Mutual Standby (modo de espera mutua)

- La función espera mutua permite coordinar el funcionamiento de dos grupos electrógenos en redundancia (standby) entre sí y equilibrar las horas de funcionamiento de ambos.
- La función de espera mutua se obtiene a través de la comunicación de interfaz serie entre los dos controladores. Si el enlace serial no funciona por ningún motivo, los dos generadores funcionan de forma independiente, es decir, se inician al mismo tiempo cuando hay una solicitud de funcionamiento y su gestión de la conexión de carga se realiza a través de enclavamientos eléctricos.
- Si uno de los dos generadores no está disponible debido a la alarma, modo no automático o condiciones de fallo, la otra unidad puede hacerse cargo de alimentar la carga.
- En cuanto a las señales de AC, la tensión de red es medida por ambos controladores utilizando las entradas apropiadas mientras que cada uno supervisa el voltaje de su propio generador.
- La carga es controlada por tres contactores, uno por cada fuente (MAINS-GEN1-GEN2), interconectados entre sí.
- Cuando el voltaje de la red falla o no está disponible, el controlador que ha operado menos horas y no tiene una alarma global activada, se pone en marcha y continúa funcionando hasta que la tensión de red vuelve.
- Con P23.05 = Arranque, durante su funcionamiento si el número de horas de funcionamiento excede las horas del otro controlador, continuará funcionando, en cualquier caso.
- Con P23.05 = Tiempo, el número máximo de horas consecutivas se establece en funcionamiento antes de que se active el generador alternativo. En este caso, el motor se arranca primero; cuando la tensión está disponible, se produce la conmutación.
- Cuando se produce un fallo (alarma global) en el grupo electrógeno en ejecución, el segundo grupo generador se pone en marcha y entra en modo de espera.
- Durante esta circunstancia, si la alarma se resuelve, la carga permanece alimentada por el grupo electrógeno de reserva; para minimizar los puntos de corte de la fuente de alimentación.
- Normalmente, este ciclo proporciona que ambos controladores estén programados para el modo AUT. De todos modos, si uno de los dos controladores está configurado en otro modo, el funcionamiento del sistema se garantiza de todos los casos siempre y cuando se mantenga la operatividad del sistema alternativo (controlador de espera)

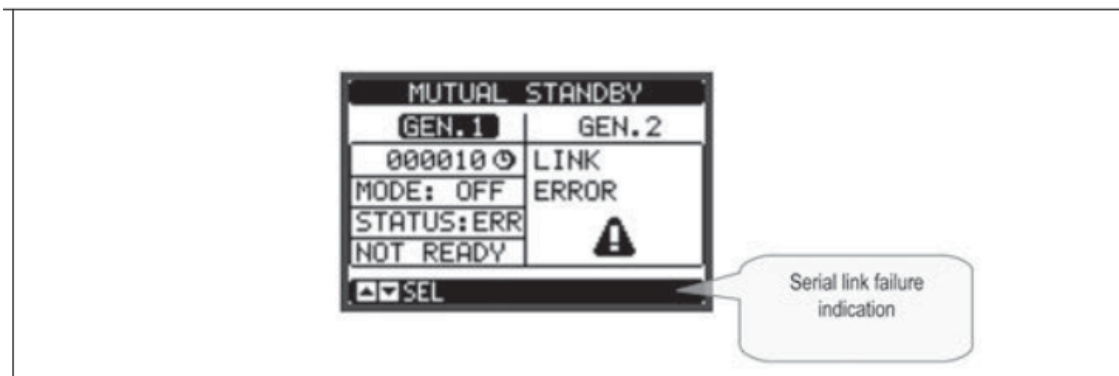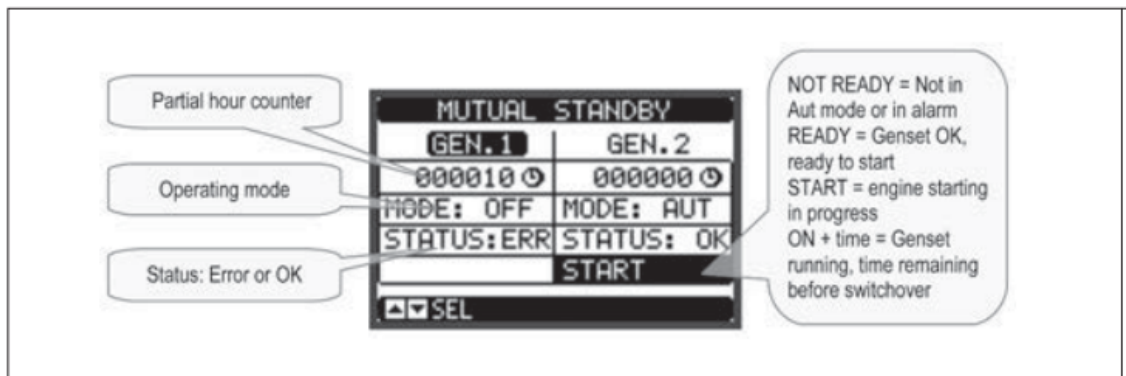

Set-Up (Configuración)

- Vincular los dos controladores a través de una red RS485, utilizando uno de los canales de comunicación disponibles (COMx), por ejemplo, el puerto de interfaz COM1 incorporado.
- Ajustar la dirección serie (P20.x.01) del primer controlador al valor 01 y del segundo controlador al 02.
- Ajustar los parámetros (temporización y modos) de la función de espera mutua utilizando los parámetros P23.04, P23.05 y P23.06 del menú M23-VARIOS.
- Ajuste de ambos controladores al modo AUT.
- Desplácese a la página de pantalla de espera mutua y compruebe que cada controlador está "viendo" correctamente el estado del otro.

Nota: Durante la prueba o el funcionamiento normal, si se prevé la transición de un generador a otro sin esperar el tiempo de intercambio programado, mantenga presionado simultáneamente ◀ y ▶ durante 5 segundos.

Módem GSM / GPRS


- En el bus expansible del RGK800, es posible insertar el módulo de módem GSM / GPRS EXP1015. Ocupa uno de los canales COMx.
- Este módulo permite simplificar en gran medida el uso de un módem en comparación con la solución tradicional con un módulo externo, ya que ofrece las siguientes ventajas:
- Módem GSM GPRS de banda cuádruple, adecuado para su uso en redes de todo el mundo.
- La alimentación del módem está garantizada por la unidad base también durante el arranque del motor cuando el voltaje de la batería cae momentáneamente a valores no compatibles con los módulos externos tradicionales.
- Soporte para tarjeta SIM incorporado.
- Conector SMA para antena antivandálica exterior de banda cuádruple tipo CX03, protección IP65.
- Las funciones compatibles se resumen a continuación:
- **Conexión en línea (CSD)**
- Permite conectarse en línea a través del software de control remoto, en respuesta a una llamada entrante desde el PC o el RGK800 llamando a un PC en espera.
- **Enviar SMS con alarmas / estado / eventos**
- Envío de estado y alarmas vía SMS a múltiples destinatarios; en este caso, especificando los números de teléfono de los destinatarios y las condiciones que generan la llamada.
- **Envío de correo electrónico**
- Igual que con SMS, pero enviado a una cuenta de correo electrónico.
- **Recibir comandos SMS**
- Permite controlar el RGK800 enviando un SMS. Los comandos compatibles, que se pueden concatenar en un solo mensaje, son los siguientes:

COMANDOS	Accción
OFF, MAN, AUT,	Change operating mode according to the command.
RESET	Resets alarms.
START, STOP	Start / stop engine manually.
MAINS=x,	Sets the mains or generator switching devices to manual (x=1 or 0).
PWD=****	Allows to specify the password to accept commands, if the phone sending them is not one of those defined as recipients of alarm messages.
TIME=ss	Wait ss seconds before executing the remaining commands.
INFO?	Ask for general status of the generating set. The answer will be a string like the following: ID=DEMO; OM=MAN; MV=411V,413V,412; GV=000V,000V,000V; LC=0000A,0000A,0000A, MCL,GCO; GF=00.0Hz; ES=STOP; BV=12.0V; EH=00000h
FUEL?	Ask for fuel tank status.

- **Envío de datos y archivos de eventos en el servidor FTP remoto**
Todos los eventos registrados por el RGK800 pueden ser enviados a un archivo gestionado por el servidor FTP. De esta manera, el servidor tiene el historial actualizado de lo que ha sucedido en todos los grupos electrógenos en el campo.

Los ajustes necesarios para el funcionamiento del módem GSM pueden realizarse a través de la ventana de parámetros de módem apropiada del software de control remoto **Synergy**.

Una página dedicada visualiza el estado del módem utilizado con los controladores con su actividad en curso, la calidad de la señal junto con los códigos de problemas de conexión, si los hubiera.

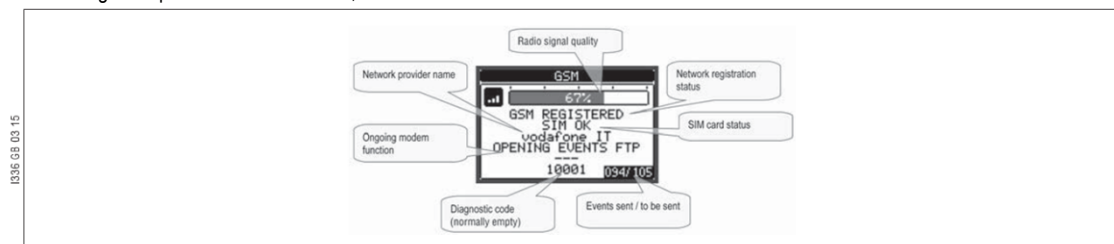


MÚLTIPLES CONFIGURACIONES

- Puede cargarse un máximo de 4 configuraciones básicas para los parámetros nominales (tensión, corriente, frecuencia, velocidad, etc.). Pueden definirse mediante el menú múltiple M04.
- El sistema puede entonces cambiar dinámicamente de una configuración a otra mediante una combinación de entradas digitales configuradas mediante la función de selección de configuración, típicamente conectada a un selector externo.
- Esta función es útil, por ejemplo, en situaciones de alquiler de grupos electrógenos donde las características de carga varían de vez en cuando.
- La configuración sólo se puede cambiar con el motor parado y la unidad en modo OFF. Si se cambia la selección cuando no se cumplen las condiciones, el sistema mantiene su configuración anterior y señala que la alarma A57- Cambiar la onfiguración no es posible.
- Consulte la tabla siguiente para la correspondencia entre las entradas y la selección activa.

INPUT CHANNEL 1	INPUT CHANNEL 2	ACTIVE CONFIGURATION
OFF	OFF	CNF1 (P04.1.xx)
ON	OFF	CNF2 (P04.2.xx)
OFF	ON	CNF3 (P04.3.xx)
ON	ON	CNF4 (P04.4.xx)

Puerto de programación IR

- Los parámetros de configuración se pueden hacer a través del puerto óptico del RGK800, mediante la llave de programación de IR-USB CX01 o con la llave de IR-WIFI CX02.
- Este puerto de programación tiene las siguientes ventajas:
 - Permite realizar la configuración y el mantenimiento del RGK800 sin la necesidad de acceso a la parte posterior del dispositivo y luego abrir la caja.
 - El aislamiento galvánico de los circuitos internos del RGK800, garantiza la máxima seguridad para el operador.
 - Permite alta velocidad de transferencia de datos.
 - Protección frontal IP65.
 - Restringe la posibilidad de acceso no autorizado a la configuración del dispositivo.
- Simplemente sujetar un CX .. en la ranura frontal insertando los pasadores en los agujeros, obtendrá el reconocimiento mutuo de los dispositivos mostrados por el LED LINK verde en la llave de programación.

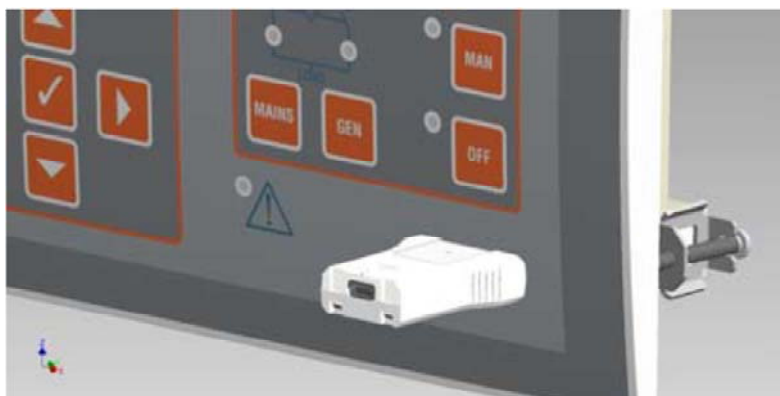
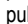

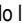



Ajuste de parámetros mediante PC

- Con el software de ajuste *Customation Manager* se puede efectuar la transferencia de los parámetros de configuración (previamente configurados) de RGK800 al PC y viceversa.
- La transferencia de parámetros desde el PC a RGK puede ser parcial, es decir, únicamente los parámetros de un menú especificado.
- Además de los parámetros con el PC se puede definir:
 - los datos relativos a las características de las curvas de los sensores de presión, temperatura, indicador de combustible y protección térmica generador.
 - el logotipo personalizado que aparece en la puesta en marcha y cada vez que salga el teclado de configuración.
 - la información de la página donde se puede introducir información, características, datos, etc. relativo a la aplicación.
 - programación y depuración de la lógica PLC
 - cargar un conjunto idiomas alternativos al idioma por defecto

Ajuste de parámetros mediante panel frontal

- Para acceder a los parámetros de programación (setup):
 - seleccionar el modo OFF
 - en la visualización normal de medidas, pulsar ✓ para ir al menú principal


- seleccione el icono . Si no está activada (se muestra en gris) significa que usted debe introducir la contraseña para desbloquear (Ver el capítulo de *acceso mediante password*)
- pulsar  para acceder a los ajustes del menú.
- Aparece la tabla que se muestra en la siguiente figura, con la selección de submenús, en el que todos los parámetros se agrupan de acuerdo con criterios relacionados con su función.
- Seleccione el menú deseado usando los botones   y confirme con .
- Para salir y volver a las medidas de pantalla pulse **OFF**.




Ajustes: menú de selección

En la siguiente tabla se muestran los submenús disponibles:


Cod	MENU	DESCRIPCIÓN
M01	UTILIDADES	Lenguaje, luminosidad, Visualiza páginas, etc...
M02	GENERAL	Especificaciones del sistema
M03	CONTRASEÑA	Ajustes de Contraseña
M04	CONFIGURACIÓN	Configuración múltiple 1..4 seleccionable
M05	BATERIA	Parámetros batería del grupo
M06	ALARM. ACUSTICA	Control del zumbador interno y de la sirena
M07	REV. MOTOR	Fuente de medida RPM, umbral límite
M08	PRESIÓN ACEITE	Fuente de medida, umbral límite - Aceite
M09	TEMP. LIQ. REFRIG.	Fuente de medida, umbral límite - liquido refrigerante
M10	NIVEL COMBUST.	Fuente de medida, umbral límite, llenado - Combustible
M11	ARRANQUE MOTOR	Modo de arranque y parada del motor
M12	CONMUTACIÓN	Modo conmutación de la carga
M13	CONTROL RED	Límites aceptables del voltaje de la red
M14	CONTROL GEN.	Límites aceptables del voltaje
M15	PROTECCIÓN GEN.	Umbrales, curva térmica, defecto a tierra
M16	TEST AUTOMÁTICO	Período, duración, modo test automático
M17	MANTENIMIENTO	Intervalo de manutención
M18	ENTRADAS DIGIT..	Función entradas digitales programables
M19	SALIDAS DIGIT..	Función salidas digitales programables
M20	COMUNICACIÓN	Dirección, formato, protocolo
M21	CAN BUS	Tipo ECU, opciones de control
M22	GESTIÓN CARGA	Gestión de carga ficticia, carga prioritaria
M23	VARIOS	Funciones como Stand by mutuo, EJP, ...
M24	UMBRAL LIMITE	Umbrales límite programable sobre medidas
M25	CONTADORES	Contadores genéricos programables
M26	PAGINAS USUARIO	Páginas con selección de medidas
M27	ALARMAS REMOTAS	Señalización de Alarmas/Estados sobre relés externos
M28	SENSOR RESISTIVO	Ajustes sensores resistivos
M29	ENTRADAS ANALOG.	Función entradas analógicas programables.
M30	SALIDAS ANALOG.	Función salidas analógicas programables.
M31	IMPULSOS ENERGIA	Impulsos de contaje de energía
M32	ALARMAS USUARIO	Alarmas programables
M33	TABLA ALARMAS	Habilitación del efecto de las alarmas

- Seleccionar el submenú y pulsar la tecla  para visualizar los parámetros.
- Todos los parámetros se visualizan con código, descripción, valor actual.

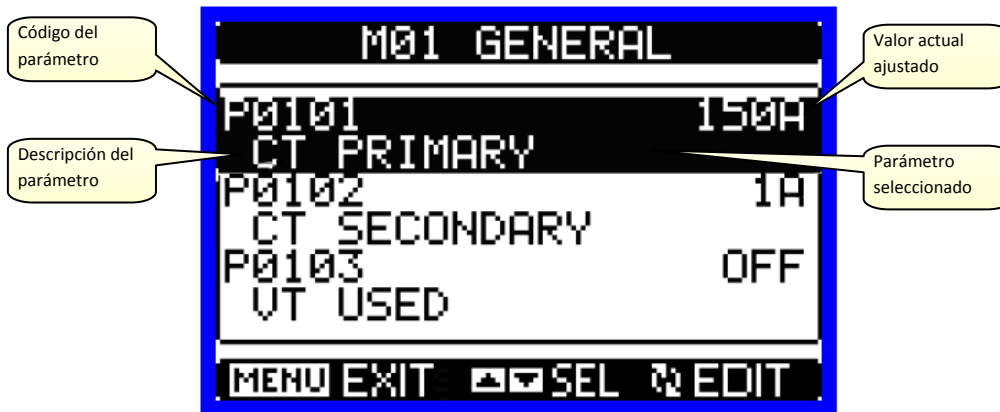

Ajustes: Selección del parámetro

- Para modificar el ajuste de un parámetro, selecciónelo y pulse ✓.
- Si el código de acceso a nivel Avanzado no se ha introducido, no será posible entrar en la página de edición y se mostrará un mensaje denegando el acceso
- Si por el contrario se confirman los derechos de acceso, entonces se mostrará la pantalla de edición.

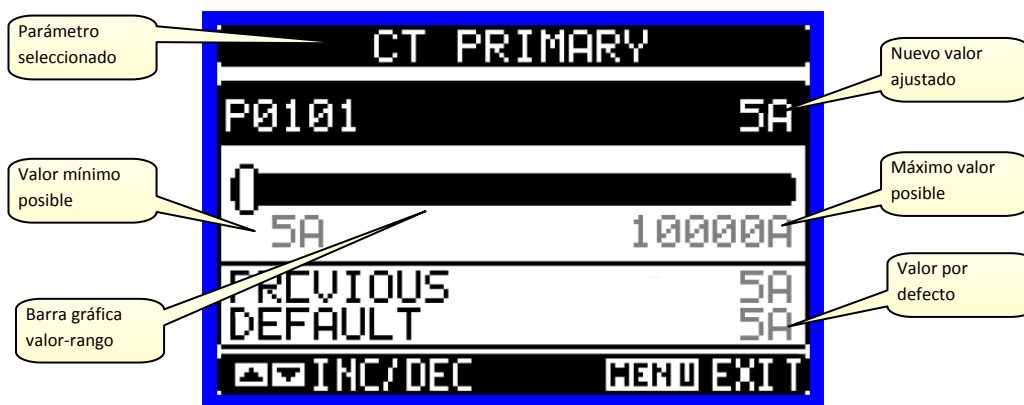

Ajustes: Página de modificación

- Cuando está en modo edición, el valor se puede cambiar con teclas ◀ y ▶. También muestra un gráfico de barras que indica el Rango de ajuste, el valor mínimo y el máximo posible, el valor anterior y el valor por defecto.
- Pulsando ◀ + ▲ el valor se establece en el mínimo, mientras que con ▲ + ▶ se ajusta al máximo.
- Si se pulsa a la vez ▶ + ◀ se ajusta al valor de fábrica por defecto.
- Durante la configuración de un texto, con las teclas ▼ y ▲ se selecciona el carácter alfanumérico y con ◀ y ▶ se mueve el cursor en el texto. Presionando al mismo tiempo los botones ▲ y ▼ la selección alfanumérica se coloca directamente en "A"
- Pulse ✓ para volver a la selección de parámetros. El valor introducido queda almacenado.
- Presione OFF para guardar los cambios y salir de la configuración. El controlador realiza un reset y vuelve al funcionamiento normal.
- Si no se presiona ningún botón durante 2 minutos, se abandona el menú de configuración y el sistema regresa automáticamente a la pantalla normal sin guardar los cambios.
- Recordamos que, sólo para los datos de configuración modificados desde el teclado, se puede hacer una copia de seguridad en la memoria eeprom del RGK800. Estos mismos datos se pueden restaurar en la memoria de trabajo. Los datos están disponibles en los mandos de menú comandos donde se puede guardar una copia de seguridad y restaurar.

Tabla de parámetros

M01 – UTILIDADES		UdM	Defecto	Rango
P01.01	Lenguaje		English	English Italiano Français Español Portuguese
P01.02	Ajuste del reloj al encendido		OFF	OFF ON
P01.03	Modo operativo al encendido		OFF mode	Modo OFF Previo
P01.04	Contraste (LCD)	%	50	0-100
P01.05	Intensidad retro iluminación alta del visor	%	100	0-100
P01.06	Intensidad retro iluminación baja del visor	%	25	0-50
P01.07	Tiempo de paso a retro iluminación baja	s	180	5-600
P01.08	Retorno a página por defecto	s	300	OFF / 10-600
P01.09	Página por defecto		VLL	(lista de páginas)
P01.10	Identificador del generador		(vacío)	Cadena de 20 caracteres
P01.01 –	Selección de la lengua para los textos del visor			
P01.02 –	Activación automática de los ajustes del reloj al alimentar el equipo			
P01.03 –	Al alimentar el equipo, el aparato se sitúa en modo OFF o bien en el mismo modo en que estaba al ser apagado			
P01.04 –	Regulación del contraste del LCD.			
P01.05 –	Regulación de la retro iluminación alta del visor.			
P01.07 –	Regulación de la retro iluminación baja del visor.			
P01.08 –	Retardo al regreso a la página por defecto cuando no se ha presionado ninguna tecla. Si se ajusta a OFF el visor se mantiene siempre sobre la última página seleccionada manualmente.			
P01.09 –	Página por defecto visualizada al arranque y tras el tiempo de retraso (P01.08).			
P01.10 –	Texto libre con el nombre alfanumérico identificativo del generador específico. Empleado también como identificativo para tele señalización de alarmas/eventos vía SMS/e-mail.			

M02 – GENERAL		UdM	Defecto	Rango
P02.01	Primario TC Nr. 1-2-3	A	5	1-10000
P02.02	Secundario TC Nr. 1-2-3	A	5	1-5
P02.03	Lectura de corriente TA Nr. 1-2-3		Carga	Carga Generador
P02.04	Primario TC Nr. 4	A	5	1-10000
P02.05	Secundario TC Nr.4	A	5	1-5
P02.06	Lectura de corriente TC Nr.4		OFF	OFF Neutro Tierra
P02.07	Empleo de TV		OFF	OFF ON
P02.08	Primario TV	V	100	0-50000
P02.09	Secundario TV	V	100	50-500
P02.10	Control de secuencia de fases		OFF	OFF L1-L2-L3 L3-L2-L1
P02.01 –	Valor del primario del transformador de corriente de las fases. Ejemplo: con TA800/5 ajustar 800.			
P02.02 –	Valor del secundario del transformador de corriente de las fases. Ejemplo: con TA800/5 ajustar 5.			
P02.03 –	Posicionamiento de los TC de las fases. Si está sobre la carga, la corriente (que es relativa a la potencia y a la energía) se atribuirá a la red o al generador según el interruptor que esté cerrado			
P02.04 –	Valor del primario del transformador de corriente de las fases. Ejemplo: con TA800/5 ajustar 800.			
P02.05 –	Valor del secundario del transformador de corriente de las fases. Ejemplo: con TA800/5 ajustar 5.			
P02.06 –	Posicionamiento de cuarto TC. OFF = No utilizado. Neutro = Lectura de corriente de neutro. Tierra = Lectura de corriente de defecto a tierra. En este caso es posible programar umbrales de intervención por defecto a tierra.			
P02.07 –	Empleo de transformador de tensión (TV) sobre las entradas de medida de tensión de red / generador.			
P02.08 –	Valor del primario del eventual transformador de tensión			
P02.09 –	Valor del secundario del eventual transformador de tensión			
P02.10 –	Habilitación del control de secuencia de fases. OFF = ningún control. Directa = L1-L2-L3. Inversa = L3-L2-L1, Nota: Habilitar también la alarma correspondiente.			

M03 – CONTRASEÑA		UdM	Defecto	Rango
P03.01	Empleo de Contraseña		OFF	OFF-ON
P03.02	Contraseña nivel usuario		1000	0-9999
P03.03	Contraseña nivel avanzado		2000	0-9999
P03.04	Contraseña de acceso remoto		OFF	OFF/1-9999
P03.01 –	Seleccionado en OFF, la gestión de la contraseña está deshabilitada y el acceso a los ajustes y al menú de comandos es libre			
P03.02 –	Con P03.01 activo, valor a especificar para acceso a nivel de usuario. Ver capítulo <i>Acceso a través del password</i> .			
P03.03 –	Como P03.02, referido a nivel avanzado.			
P03.04 –	Si se selecciona un valor numérico, este es el código a especificar vía comunicación serie antes de poder enviar mandos de control remoto.			

M04 – CONFIGURACIONES (CNFn, n=1..4)		UdM	Defecto	Rango
P04.n.01	Tensión nominal	V	400	50-500000
P04.n.02	Tipo de conexión		L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N L1-L2-L3 L1-N-L2 L1-N
P04.n.03	Tipo de control de tensión		L-L	L-L L-N L-L + L-N
P04.n.04	Corriente nominal	A	5	1-10000
P04.n.05	Frecuencia nominal	Hz	50	50 60
P04.n.06	Velocidad nominal del motor	RPM	1500	750-3600
P04.n.07	Potencia activa nominal	kW	Aut	Aut / 1-10000
P04.n.08	Potencia aparente nominal	kVA	Aut	Aut / 1-10000
Nota: este menú se divide en 4 secciones, referidas a las 4 configuraciones CNF1 ... CNF4. Ver el capítulo relevante sobre la gestión de variables de configuración.				
P04.n.01 –	Tensión nominal de la red y del generador. Para sistemas polifásicos, ajustar siempre la tensión entre líneas			
P04.n.02 –	Selección del tipo de conexión, 3 fases con o sin neutro, 2 fases o monofásico			
P04.n.03 –	Control de la tensión efectuada entre líneas, tensión de fase o ambas.			
P04.n.04 –	Frecuencia nominal de la red y del generador			
P04.n.05 –	Número de vueltas nominales del motor (RPM).			
P04.n.07 –	Potencia activa nominal del generador. Empleada para ajuste porcentual del umbral de protección, gestión de cargas ficticias, cargas prioritarias, etc.. Si se selecciona en AUT, se calcula empleando la tensión nominal y del primario del TC.			
P04.n.08 –	Potencia aparente nominal del generador.			

M05 – BATERIA		UdM	Defecto	Rango
P05.n.01	Tensión nominal de batería	V	12	12 24
P05.n.02	Límite de tensión MAX	%	130	110-140
P05.n.03	Límite de tensión MIX	%	75	60-130
P05.n.04	Retardo tensión MIN/MAX	s	10	0-120
P05.n.01 –	Tensión nominal de batería			
P05.n.02 –	Umbral límite de intervención de alarma de tensión MAX de batería			
P05.n.03 –	Umbral límite de intervención de alarma de tensión MIN de batería			
P05.n.04 –	Retraso a la intervención de alarmas MIN y MAX de batería			

M06 – ALARMA ACÚSTICA		UdM	Defecto	Rango
P06.01	Modo sonoro de sirena para alarma		Tiempo	OFF Teclado Tiempo Repetido
P06.02	Tiempo activación sonoro de alarma	s	30	OFF/1-600
P06.03	Tiempo activación sonoro antes de arranque	s	OFF	OFF/1-60
P06.04	Tiempo de activación sonoro al inicio de control remoto	s	OFF	OFF/1-60
P06.05	Tiempo de activación sonoro por falta de red	s	OFF	OFF/1-60
P06.06	Dispositivo de señalización acústica		ZUMBADOR + SIRENA	OFF SIRENA ZUMBADOR ZUMBADOR + SIRENA
P06.07	Zumbador por pulso de tecla	s	0.15	OFF/0.001-0.50
<p>P06.01 – OFF = sirena deshabilitada. Teclado = Sirena suena continuamente hasta que se pulsa un botón del teclado frontal. Tiempo = Suena durante el tiempo especificado en P06.02. Repetitivo = Suena durante el tiempo P06.02, pausa por 3x tiempo, después repite periódicamente,</p> <p>P06.02 – Duración activación de señalización acústica de la alarma.</p> <p>P06.03 – Duración activación de señalización acústica de la alarma antes del arranque de motor.</p> <p>P06.04 – Duración activación de señalización acústica a continuación de un control remoto vía canal de comunicación.</p> <p>P06.05 – Duración activación señal acústica a continuación de una falta de red.</p> <p>P06.06 – Selección del dispositivo de señalización acústica.</p> <p>P06.07 – Activación y duración del zumbador por pulsación de tecla.</p>				

M07 – REV. MOTOR		UdM	Defecto	Rango
P07.01	Fuente de medida de velocidad motor		W	OFF FREQ-GEN W Pick-up LS Pick-up HS CAN
P07.02	Ratio RPM / W – Pick-up		1.000	0.001-50.000
P07.03	Límite de velocidad MAX	%	110	100-120
P07.04	Retardo alarma velocidad MAX	s	3.0	0.5-60.0
P07.05	Límite de velocidad MIN	%	90	80-100
P07.06	Retardo alarma velocidad MIN	s	5.0	0-600
<p>P07.01 – Seleccione la fuente de donde tomar la medida de la velocidad del motor. OFF = giro no visualizado ni controlado. FREQ-GEN = RPM deducido de la frecuencia del alternador de potencia. Una frecuencia nominal le corresponde RPM nominal. W = RPM medido por frecuencia de la señal de W, con referencia a la relación RPM / W ajustado con el parámetro P07.02. Pick-up LS = RPM medido con sensor pick-up, utilizando entrada de baja sensibilidad (para señal fuerte). Pick-up HS = Igual que el anterior, con la alta sensibilidad de entrada (para señal débil). CAN = RPM leído desde ECU del motor a través del bus CAN</p> <p>P07.02 – Relación entre RPM y la frecuencia de la señal W o Pick-up. Se puede configurar manualmente o adquirido automáticamente a través del procedimiento siguiente: Desde la página velocidad del motor, con el motor girando a velocidad nominal, pulse START y al mismo tiempo ✓ durante 5 segundos. El sistema adquiere la velocidad actual como nominal, utilizando la frecuencia actual de W para calcular el valor del parámetro P07.02.</p> <p>P07.03 – P07.04 Umbral límite y retardo para la generación de alarma de velocidad motor demasiado alta.</p> <p>P07.05 – P07.06 Umbral límite y retardo para la generación de alarma de velocidad motor demasiado baja.</p>				

M08 – PRESIÓN DE ACEITE		UdM	Defecto	Rango
P08.01	Fuente de medida		OFF	OFF PRESS CAN AINx
P08.02	Número canal		1	1 .. 8
P08.03	Tipo de sensor resistivo		VDO	VDO VEGLIA DATCON CUSTOM ...
P08.04	Offset sensor resistivo	Ohm	0	-30.0...+30.0
P08.05	Unidad de medida de presión		Bar	Bar / psi
P08.06	Prealarma presión MIN	(bar/psi)	3,0	0,1 – 180,0
P08.07	Límite de alarma presión MIN	(bar/psi)	2,0	0,1 – 180,0
P08.01 –	Seleccione la fuente de donde tomar la medida de la presión de aceite. OFF = no gestionado. PRESS = Lectura del sensor resistivo con la entrada analógica PRESS. CAN = valor leído desde el bus CAN. AINx = Lectura desde la entrada analógica de un módulo de expansión EXP.			
P08.02 –	Número de canal (x) que especifica AINx seleccionado en el parámetro previo.			
P08.03 –	Cuando se emplea un sensor resistivo, seleccionar que curva usar. Las curvas se pueden personalizar mediante el software XPress o Customisation Manager.			
P08.04 –	Cuando se emplea un sensor resistivo, se puede sumar o restar un valor de offset en Ohmios desde la curva ajustada (p.e. para compensar la longitud del cable). Este valor se puede ajustar sin necesidad de abrir el menú de ajustes (SETUP) mediante las funciones rápidas del menú de mandos que permite ver las medidas mientras se calibran.			
P08.05 –	Selecciona la unidad de medida para la presión de aceite.			
P08.06 –	P08.07 – Definen respectivamente el umbral límite MIN. de pre alarma y de alarma de presión de aceite. Ver las alarmas respectivas.			

M09 – TEMP. LIQ. REFRIG.		UdM	Defecto	Rango
P09.01	Fuente de medida		OFF	OFF TEMP CAN AINx
P09.02	Canal		1	1 - 8
P09.03	Tipo de sensor resistivo		VDO	VDO VEGLIA DATCON CUSTOM ...
P09.04	Offset sensor resistivo	Ohm	0	-30.0 ... +30.0
P09.05	Unidad de medida de temperatura		°C	°C / °F
P09.06	Pre alarma temperatura MAX	°	90	20 – 300
P09.07	Límite de alarma temperatura MAX	°	100	20 – 300
P09.08	Límite de alarma temperatura MIN	°	OFF	OFF / 20 – 300
P09.09	Temperatura de incremento de carga	°	OFF	OFF / 20 – 300
P09.10	Umbral de activación calefactor	°	OFF	OFF / 20 – 300
P09.11	Umbral de desactivación calefactor	°	OFF	OFF / 20 – 300
P09.12	Retardo alarma sensor temperatura	min	OFF	OFF / 1 - 60
P09.01 –	Seleccione la fuente de donde tomar la medida de temperatura del líquido refrigerante. OFF = no gestionado. TEMP = Lectura del sensor resistivo con la entrada analógica TEMP. CAN = valor leído desde el bus CAN. AINx = Lectura desde la entrada analógica de un módulo de expansión EXP.			
P09.02 –	Número de canal (x) a especificar del parámetro anterior con selección AINx.			
P09.03 –	En el caso de emplear un sensor resistivo, selecciona la curva a utilizar. La curva puede ajustarse libremente empleando el software XPress o Customization Manager.			
P09.04 –	En el caso de emplear un sensor resistivo, permite sumar o restar un valor en Ohmios de offset a la curva ajustada, para compensar por ejemplo la longitud del cable. Este valor también se puede ajustar sin entrar en el menú de parámetros, a través de la función rápida del menú de comandos que permite ver las medidas mientras se realiza el tarado.			
P09.05 –	Selecciona la unidad de medida de la temperatura			
P09.06 –	P09.07 – Define los umbrales de alarma y de pre alarma de temperatura máxima del líquido. Ver las alarmas respectivas.			
P09.08 –	Define el umbral de alarma de temperatura mínima del líquido. Ver las alarmas respectivas.			
P09.09 –	Si la temperatura del motor es superior a este umbral (el motor ya está caliente), la carga se hace después de 5 s en lugar de después del tiempo normal de presencia establecido con P14.05. Si la temperatura es más baja (motor frío) entonces se espera el tiempo ajustado			
P09.10 –	P09.11 – Define el umbral para el control on-off de la salida programada con la función precalentamiento.			
P09.12 –	Retardo a la alarma de fallo del sensor resistivo de temperatura.			

M10 – NIVEL COMBUST.		UdM	Defecto	Rango
P10.01	Fuente de medida		OFF	OFF FUEL CAN AINx
P10.02	Canal		1	1 - 8
P10.03	Tipo de sensor resistivo		VDO	VDO VEGLIA DATCON CUSTOM ...
P10.04	Offset sensor resistivo	Ohm	0	-30.0 ... +30.0
P10.05	Unidad de medida de capacidad		%	% / l / gal
P10.06	Capacidad del tanque	°	OFF	OFF / 1 – 30000
P10.07	Pre alarma carburante MIN	%	20	0 – 100
P10.08	Nivel de carburante MIN	%	10	0 – 100
P10.09	Nivel arranque bomba llenado carburante	%	OFF	OFF / 0 – 100
P10.10	Nivel parada bomba llenado carburante	%	OFF	OFF / 0 – 100
P10.11	Consumo horario nominal del motor	l/h	OFF	OFF / 0.0 – 100.0
P10.12	Sensibilidad alarma robo de carburante		OFF	OFF / 0 – 100
P10.13	Habilitar página eficiencia energética		OFF	OFF / ON
P10.01 –	<p>Seleccione la fuente de donde tomar la medida del nivel de carburante. OFF = no gestionado. FUEL = Lectura del sensor resistivo con la entrada analógica FUEL. CAN = valor leído desde el bus CAN. AINx = Lectura desde la entrada analógica de un módulo de expansión EXP.</p>			
P10.02 –	Número de canal (x) a especificar del parámetro anterior con selección AINx.			
P10.03 –	En el caso de emplear un sensor resistivo, selecciona la curva a utilizar. La curva puede ajustarse libremente empleando el software XPress o Customization Manager.			
P10.04 –	En el caso de emplear un sensor resistivo, permite sumar o restar un valor en Ohmios de offset a la curva ajustada, para compensar por ejemplo la longitud del cable. Este valor también se puede ajustar sin entrar en el menú de parámetros, a través de la función rápida del menú de comandos que permite ver las medidas mientras se realiza el tarado.			
P10.05 –	Selecciona la unidad de capacidad del tanque y la disponibilidad de carburante.			
P10.06 –	Define la capacidad del tanque, se emplea para indicar la autonomía.			
P10.07 –	<p>P10.08 – Define respectivamente el umbral de pre alarma y de alarma de nivel mínimo de carburante. Ver las alarmas respectivas.</p>			
P10.09 –	Si el nivel de carburante es inferior a este umbral arranca la bomba de llenado.			
P10.10 –	Con el nivel de carburante superior o igual a este umbral, para la bomba de llenado.			
P10.11 –	Consumo horario nominal del motor. Se emplea para el cálculo de la autonomía mínima restante.			
P10.12 –	Coeficiente para la sensibilidad de la alarma de robo de carburante. Valor bajo = alta sensibilidad – Valor alto = baja sensibilidad. Valor recomendado: entre 3% y 5%.			
P10.13 –	Habilita la visualización de una subpágina de la página de nivel de carburante con los datos de cálculo de eficiencia energética del grupo electrógeno.			

M11 – ARRANQUE MOTOR		UdM	Defecto	Rango
P11.01	Umbral de motor arrancado por tensión del cargador del alternador	VDC	10.0	OFF / 3.0-0.30
P11.02	Umbral de motor arrancado por tensión del generador	%	25	OFF / 10-100
P11.03	Umbral de motor arrancado por frecuencia del generador	%	30	OFF / 10-100
P11.04	Umbral de motor arrancado por velocidad motor	%	30	OFF / 10-100
P11.05	Tiempo de precalentamiento de bujías	s	OFF	OFF / 1-600
P11.06	Temperatura de desconexión de precalentamiento del carburante	°	OFF	OFF / 20-300
P11.07	Timeout de precalentamiento del carburante	s	OFF	OFF / 1-900
P11.08	Tiempo entre EV y Arranque	s	1.0	OFF / 1.0-30.0
P11.09	Número de tentativas de arranque		5	1-30
P11.10	Duración tentativa de arranque	s	5	1-60
P11.11	Pausa entre tentativa de arranque	s	5	1-60
P11.12	Pausa entre arranque interrumpido y sucesivo	s	OFF	OFF / 1-60
P11.13	Tiempo de inhibición de alarmas después del arranque	s	8	1-120
P11.14	Tiempo de inhibición sobre velocidad después del arranque	s	8	1-120
P11.15	Tiempo de funcionamiento	s	OFF	OFF / 1-600

	desacelerado			
P11.16	Temperatura final deceleración	°	OFF	OFF / 20-300
P11.17	Modo ciclo de enfriamiento		Carga	Siempre Carga Umbral temperatura
P11.18	Tiempo de enfriamiento	s	120	1-3600
P11.19	Umbral temperatura fin de enfriamiento		OFF	OFF/1-250
P11.20	Tiempo de paro magnetos		OFF	OFF/1-60
P11.21	Retardo válvula de gas		OFF	OFF/1-60
P11.22	Tiempo de cebador		OFF	OFF/1-60
P11.23	Tiempo válvula aire		OFF	OFF/1-60
P11.24	Umbral desconexión aire		5	1-100
P11.25	No. Tentativas arranque con aire		2	1-10
P11.26	Modo tentativas con aire		Consecutivo	Consecutivo Alternado
P11.27	Modo tentativas de arranque con aire comprimido		OFF	OFF Consecutivo Alternado
P11.28	Modo electroválvula carburante		Normal	Normal Continuo
P11.29	Modo funcionamiento bujías		Normal	Normal +Start +Ciclo
P11.30	Modo funcionamiento del magneto de parada		Normal	Normal Impulso No pausa
P11.01 –	Umbral de reconocimiento del motor en marcha por tensión del alternador cargador de batería (D+/AC).			
P11.02 –	Umbral de reconocimiento del motor en marcha por tensión del generador (VAC).			
P11.03 –	Umbral de reconocimiento del motor en marcha por Frecuencia del generador.			
P11.04 –	Umbral de reconocimiento del motor en marcha por señal de velocidad "W" o pick-up.			
P11.05 –	Tiempo de precalentamiento de bujías antes del arranque del motor.			
P11.06 –	Temperatura de motor por encima del que se interrumpe el precalentamiento del carburante.			
P11.07 –	Tiempo máximo de activación de precalentamiento de carburante.			
P11.08 –	Tiempo que transcurre entre la apertura de la válvula de carburante y la activación del motor de arranque.			
P11.09 –	Número total de tentativas de arranque automático de motor.			
P11.10 –	Duración de las tentativas de arranque.			
P11.11 –	Pausa entre tentativa de arranque, durante la que no se ha detectado la señal de marcha, y la tentativa siguiente.			
P11.12 –	Pausa entre una tentativa de arranque interrumpida por falso arranque del motor y la tentativa siguiente de arranque.			
P11.13 –	Tiempo después de inhibición de alarmas inmediato después de arranque del motor. Se utiliza para las alarmas con propiedades de motor en modo funcionamiento activado. Ejemplo: baja presión de aceite.			
P11.14 –	Como el parámetro anterior, referido en particular a la alarma de máxima velocidad.			
P11.15 –	Tiempo de excitación de la salida programada con la función <i>desacelerador</i> .			
P11.16 –	Temperatura del motor por encima del cual se desactiva la función desaceleración.			
P11.17 –	Modo de ejecución del ciclo de refrigeración. Siempre = El ciclo de enfriamiento se ejecuta siempre en cada parada automática del motor (a menos que una de alarmas pare el motor de forma inmediata). Carga = El ciclo de enfriamiento es ejecutado sólo si el generador tiene carga. Umbral de temperatura = El ciclo de enfriamiento se realiza sólo mientras la temperatura del motor es mayor que la de los umbrales indicados en los siguientes parámetros.			
P11.18 –	Duración máxima del ciclo de enfriamiento. Ejemplo: tiempo transcurre entre la desconexión de la carga del generador y el paro efectivo del motor.			
P11.19 –	Temperatura por debajo de la cual no se ejecuta o se detiene el ciclo de enfriamiento.			
P11.20 –	Tiempo de activación de la salida programada con la función <i>magneto de parada</i> .			
P11.21 –	El tiempo que transcurre entre la activación de la salida de "star" (Motor de arranque) y la activación de la salida programada con la función <i>válvula de gas</i> .			
P11.22 –	Tiempo de respuesta de la salida programada con la función <i>cebador</i> .			
P11.23 –	Tiempo de respuesta de la salida programada con la función <i>válvula de aire</i> (choke).			
P11.24 –	Umbral porcentual respecto a la tensión nominal del generador seleccionada, una vez superada se desactiva la salida programada como <i>válvula de aire</i> .			
P11.25 –	Número de tentativas con la <i>válvula de aire</i> activada.			
P11.26 –	Modo de control de la válvula de aire (choke) para los motores de gasolina. Consecutivos = todos los arranques se realizan usando la válvula de aire: Alternativos = los arranques se realizan alternativamente con o sin válvula de aire			
P11.27 –	Modo de mando de la salida <i>arranque aire comprimido</i> : OFF = la salida programada con función de <i>arranque aire comprimido</i> está desactivada. Consecutivos = La primera mitad de los arranques se realiza con la salida de la puesta en marcha, la segunda mitad con la salida			

P11. 28 –	programada como aire comprimido. Alternativos = los arranques se realizan alternativamente con la activación de la salida de arranque o bien con la salida de aire comprimido.
P11. 29 –	Modo de mando de la salida <i>Electroválvula de combustible</i> : Normal = El relé electroválvula de combustible está desactivado durante las pausas entre intentos de arranque. Continuo = Durante las pausas entre un intento de arranque y el siguiente el relé <i>Electroválvula de combustible</i> permanece activado
P11. 30 –	Modo de salida del comando <i>bujía de precalentamiento</i> : Normal = la salida está activa antes del arranque durante el tiempo seleccionado. + Start = la salida permanece activa durante la fase de arranque. + Ciclo = La salida permanece activa durante todo el ciclo de arranque
	Modo de mando de salida del <i>magneto de parada</i> : Normal = La salida de <i>magneto de parada</i> se activa durante la fase de parada y posteriormente durante el tiempo ajustado una vez el motor se ha parado. Pulso = la salida de parada se activa sólo durante un tiempo de pulso. Sin Pausa = La salida magneto de parada no se activa entre un arranque y el siguiente. La salida <i>magneto de parada</i> permanece activada durante las fases de parada durante el tiempo ajustado.

M12 – CONMUTACIÓN DE CARGAS		UdM	Defecto	Rango
P12.01	Tiempo de interbloqueo red/grupo	s	0.5	0.0-60.6
P12.02	Retraso alarma retroalimentación	s	1	1-60
P12.03	Tipo de dispositivo de conmutación		Contactores	Contactores Interruptores Conmutadores
P12.04	Apertura del contacto del generador por avería eléctrica		ON	ON-OFF
P12.05	Tipo de mando interruptor/conmutador		Impulso	Impulso Continuo
P12.06	Duración impulso apertura	s	10	0-600
P12.07	Duración impulso cierre	s	1	0-600
P12.08	Mando apertura interruptor	°	OBP	OBP OAP
P12.01 –	Tiempo que transcurre entre la apertura del dispositivo de conmutación de Red y el mando de cierre del dispositivo de conmutación Generador, y viceversa.			
P12.02 –	Máximo de tiempo que el sistema tolera para que la entrada de realimentación de estado del dispositivo de conmutación no se corresponda con el estado controlado por el controlador, con presencia de la tensión necesaria para su movimiento. Superado este tiempo, se generan alarmas de avería del dispositivo de conmutación			
P12.03 –	Selección del tipo de dispositivo de conmutación. Contactador = Mando con 2 salidas. Interruptor motorizado = Mando con 4 salidas (abrir/cerrar red, Abrir/cerrar Generador). Conmutador motorizado = Mando con 3 salidas (Cierra red, Abrir ambos, Cierra generador). Nota: Cuando se emplea un interruptor o un conmutador motorizado deben emplearse las entradas de realimentación.			
P12.04 –	Si se selecciona en ON, en caso de presencia de cualquier alarma con la propiedad <i>Avería Eléctrica</i> habilitada, el contacto del generador se abrirá.			
P12.05 –	En el caso de emplear un interruptor o un conmutador motorizado, los mandos de apertura pueden ser: Impulso = Mantenido el tiempo necesario para completar la maniobra y prolongado el tiempo ajustado en los parámetros siguientes. Continuo = Comando de apertura o cierre mantenido continuamente.			
P12.06 –	P12.07 – Tiempo de prolongamiento del mando del tipo impulso (Tiempo mínimo de permanencia en el mando).			
P12.08 –	Define el tiempo de mando de apertura de los interruptores: OBP (Open Before Presence) = envía el mando para abrir un dispositivo antes de estar disponible el voltaje de la fuente alternativa (ejemplo: después de un fallo de la red la apertura de control del interruptor de la red se envía inmediatamente, antes de que esté disponible la tensión del generador). OAP (Open After Presence) = El mando para abrir sólo se genera después de que el voltaje de la fuente alternativa esté disponible.			

M13 – CONTROL DE TENSIÓN DE RED		UdM	Defecto	Rango
P13.01	Límite de tensión MIN.	%	85	70-100
P13.02	Retardo tensión MIN.	s	5	0-600
P13.03	Límite de tensión MAX.	%	115	100-130/OFF
P13.04	Retardo tensión MAX.	s	5	0-600
P13.05	Retardo red dentro de límites	s	20	1-9999
P13.06	Histéresis límites MIN/MAX	%	3.0	0.0-5.0
P13.07	Límite de asimetría MAX..	%	15	OFF/5-25
P13.08	Retardo asimetría MAX.	s	5	0-600
P13.09	Límite de frecuencia MAX..	%	110	100-120/OFF
P13.10	Retardo frecuencia MAX.	s	5	0-600
P13.11	Límite de frecuencia MIN..	%	60	OFF/80-100
P13.12	Retardo frecuencia MIN.	s	5	0-600

P13.13	Modo de control de RED		INT	OFF INT EXT
P13.14	Control de RED en modo RESET/OFF		OFF	OFF ON OFF+GBL ON+GBL
P13.15	Control de RED en modo MAN		OFF	OFF ON OFF+GBL ON+GBL
P13.16	Tiempo de retardo arranque de motor después de falta de red	s	OFF	OFF/1-9999
P13.17	Límite de retardo de red si el grupo no ha arrancado	s	2	0-999
<p><i>Nota: Este menú no está presente en la versión RGK800SA.</i></p> <p>P13.01 – Valor porcentual del umbral de intervención de mínima tensión. P13.02 – Tiempo de retardo de intervención a la mínima tensión. P13.03 – Valor porcentual del umbral de intervención de máxima tensión, deshabilitable. P13.04 – Tiempo de retardo de intervención a la máxima tensión. P13.05 – Retardo durante el cual la tensión de red se considera dentro de los límites. P13.06 – Histéresis % calculada respecto a los valores mínimo y máximo ajustados, para restaurar la tensión dentro de límites. P13.07 – Umbral máximo de asimetría entre fases, referido a la tensión nominal. P13.08 – Retardo a la intervención por asimetría. P13.09 – Umbral (deshabitable) de intervención de máxima frecuencia. P13.10 – Retardo a la intervención de máxima frecuencia. P13.11 – Umbral (deshabitable) de intervención de mínima frecuencia. P13.12 – Retardo a la intervención de mínima frecuencia. P13.13 – OFF = Control de red deshabilitado. INT = control de red por el RGK800. EXT = Control de red por un elemento externo. Es posible utilizar una entrada programable como función <i>Control de red externo</i> conectando con el dispositivo de control externo de la red. P13.14 – OFF = El control de red en modo RESET está desactivado. ON = El control de red en modo RESET está activado. OFF+GBL = El control de red en modo RESET está desactivado pero el relé programado con la función alarma global interviene a menos que la red principal esté respectivamente ausente o presente. ON+GBL = El control de red en modo RESET está desactivado pero el relé programado con la función alarma global interviene a menos que la red secundaria esté respectivamente ausente o presente. P13.15 – Igual que el punto P13.14 pero referido a la modalidad de mando MANUAL. P13.16 – Retardo al arranque de motor cuando la tensión de red no se encuentra en los límites ajustados. Si se selecciona OFF, el ciclo de arranque se inicia a la vez que la apertura del contactor de red. P13.17 – Retardo de tensión de red en el límite cuando el motor aún no ha arrancado.</p>				

M14 – CONTROL GEN.		UdM	Defecto	Rango
P14.01	Límite de tensión MIN.	%	85	70-100
P14.02	Retardo tensión MIN.	s	5	0-600
P14.03	Límite de tensión MAX.	%	115	100-130/OFF
P14.04	Retardo tensión MAX.	s	5	0-600
P14.05	Retardo generador dentro de límites	s	20	1-9999
P14.06	Histéresis límites MIN/MAX	%	3.0	0.0-5.0
P14.07	Límite de asimetría MAX..	%	15	OFF/5-25
P14.08	Retardo asimetría MAX..	s	5	0-600
P14.09	Límite de frecuencia MAX..	%	110	100-120/OFF
P14.10	Retardo frecuencia MAX..	s	5	0-600
P14.11	Límite de frecuencia MIN..	%	60	OFF/80-100
P14.12	Retardo frecuencia MIN..	s	5	0-600
P14.13	Modo de control de GEN.		INT	OFF INT EXT
P14.14	Tiempo de retardo alarma baja tensión del generador	s	240	1-600
P14.15	Límite de retardo alarma alta tensión del generador	s	10	1-600
<p>P14.01 – Valor porcentual del umbral de intervención de mínima tensión. P14.02 – Tiempo de retardo de intervención a la mínima tensión. P14.03 – Valor porcentual del umbral de intervención de máxima tensión, deshabilitable. P14.04 – Tiempo de retardo de intervención a la máxima tensión. P14.05 – Retardo durante el cual la tensión de red se considera dentro de los límites. P14.06 – Histéresis % calculada respecto a los valores mínimo y máximo ajustados, para restaurar la tensión dentro de límites.</p>				

P14.07 –	Umbral máximo de asimetría entre fases, referido a la tensión nominal.
P14.08 –	Retardo a la intervención por asimetría.
P14.09 –	Umbral (deshabitable) de intervención de máxima frecuencia.
P14.10 –	Retardo a la intervención de máxima frecuencia.
P14.11 –	Umbral (deshabitable) de intervención de mínima frecuencia.
P14.12 –	Retardo a la intervención de mínima frecuencia.
P14.13 –	OFF = Control de generador deshabilitado. INT = control de generador por el RGK800. EXT = Control de generador por un elemento externo. Es posible utilizar una entrada programable con la función <i>Control de generador externo</i> conectando el dispositivo de control externo al generador.
P14.14 –	Retardo a la alarma A28 <i>Baja tensión generador</i> .
P14.15 –	Retardo a la alarma A29 <i>Alta tensión generador</i> .

M15 – PROTECCIÓN GEN.		UdM	Defecto	Rango
P15.01	Umbral límite de alarma corriente máx.	%	OFF	100-500/OFF
P15.02	Retraso intervención corriente máx.	s	4.0	0.0-60.0
P15.03	Umbral límite de alarma cortocircuito	%	OFF	100-500/OFF
P15.04	Retraso intervención cortocircuito	s	4.0.02	0.00-10.00
P15.05	Tiempo de reset de protección	s	60	0-5000
P15.06	Clase de protección térmica		OFF	OFF P1 P2 P3 P4
P15.07	Tiempo de reset de protección térmica	s	60	0-5000
P15.08	Umbral de alarma de corriente de defecto a Tierra	A	OFF	OFF / 0.03 – 30.3
P15.09	Retraso intervención alarma defecto tierra	s	0.02	0.00 – 60.0
P15.10	Umbral de alarma de asimetría de corriente	%	0	0 – 200
P15.11	Retraso intervención alarma asimetría de corriente	s	5	0 - 600
P15.01 –	Umbral límite porcentual referido a la corriente nominal ajustada para la generación de la alarma A31 <i>Máxima corriente generador</i> .			
P15.02 –	Retardo de intervención del parámetro precedente.			
P15.03 –	Umbral límite porcentual referido a la corriente nominal ajustada para la generación de la alarma A32 <i>Corto circuito generador</i> .			
P15.04 –	Retardo de intervención del parámetro precedente.			
P15.05 –	Tiempo transcurrido el cual se puede resetear la alarma de protección térmica.			
P15.06 –	Selección de una de las posibles curvas de protección térmica integral del generador. Las curvas se pueden ajustar mediante el software de programación Customization manager. Si está seleccionado, se habilita la visualización de la página con el estado térmico del generador.			
P15.07 –	Tiempo mínimo necesario para resetear después de la intervención de una protección térmica.			
P15.08 –	Disparo de alarma de defecto a tierra (A36). Si se ajusta, habilita la visualización de la página correspondiente en el display.			
P15.09 –	Tiempo de retraso a la intervención de la alarma del parámetro previo.			
P15.10 –	Disparo de alarma de asimetría de corriente referido a su valor nominal (A61). Se calcula según la siguiente fórmula: $[\text{MAX}(\text{L1-L2-L3})-\text{MIN}(\text{L1-L2-L3})] / \text{Corriente nominal}$			
P15.11 –	Tiempo de retraso a la intervención de la alarma del parámetro previo.			

M16 – TEST AUTOMÁTICO		UdM	Defecto	Rango
P16.01	Habilitación TEST automático		OFF	OFF/ON
P16.02	Intervalo entre TEST	gg	7	1-60
P16.03	Habilitación TEST los lunes		ON	OFF/ON
P16.04	Habilitación TEST los martes		ON	OFF/ON
P16.05	Habilitación TEST los miércoles		ON	OFF/ON
P16.06	Habilitación TEST los jueves		ON	OFF/ON
P16.07	Habilitación TEST los viernes		ON	OFF/ON
P16.08	Habilitación TEST los sábados		ON	OFF/ON
P16.09	Habilitación TEST los domingos		ON	OFF/ON
P16.10	Hora de inicio del TEST	h	12	00-23
P16.11	Minuto de inicio del test	min	00	00-59
P16.12	Duración del TEST	min	10	1-600
P16.13	TEST automático con conmutación de carga		OFF	OFF Carga Carga ficticia
P16.14	Ejecución del TEST automático aunque stop externo esté activado		OFF	OFF/ON
P16.01 –	Activa la ejecución de la prueba periódica. Este parámetro puede ser cambiado			

	directamente desde el frontal sin acceder al menú de configuración (consulte el capítulo Test Automático) y su estado actual se visualiza en una página especial de la pantalla.
P16.02 –	Intervalo de tiempo entre una prueba periódica y la siguiente. Si el test no está habilitado el día de final del período, el rango se ampliará al día siguiente habilitado.
P16.03	P16.09 Habilitar la ejecución de auto-test en los días individuales de la semana. OFF significa que ese día la prueba no se ejecutará. ¡Advertencia! El reloj de tiempo real debe establecerse correctamente.
P16.10 –	P16.11 Ajusta la hora y minuto del comienzo de la prueba periódica. ¡Advertencia! el reloj calendario debe estar configurado correctamente.
P16.12 –	Duración en minutos de la prueba periódica
P16.13 –	Gestión de carga durante la ejecución de la prueba periódica: OFF = La carga no se conectará. Carga = Habilita cambiar la carga de la red al generador. Carga ficticia = se genera una carga ficticia, mientras que la carga del sistema no será conmutada.
P16.14 –	Ejecuta las pruebas periódicas incluso si la entrada programada con Stop externo se activa.

M17 – MANTENIMIENTO		UdM	Defecto	Rango
P17.n.01	Intervalo de mantenimiento n	h	OFF	OFF/1-99999
P17.n.02	Contaje intervalo de mantenimiento n		Horas motor	Horas absolutas Horas motor Horas carga
Nota: este menú se divide en 3 secciones, referidas a 3 intervalos de mantenimiento independientes MNT1 ... MNT3.				
P17.n.01 –	Define el período de mantenimiento programado, expresado en horas. Si se selecciona OFF, este intervalo de mantenimiento se deshabilita.			
P17.n.02 –	Define como debe contarse el transcurso del tiempo para el intervalo de mantenimiento específico: Horas Absolutas = Se cuenta el tiempo efectivo desde el último mantenimiento. Horas motor = Cuenta las horas de funcionamiento del motor. Horas carga = Se cuentan las horas durante las que el generador ha alimentado la carga.			

M18 – ENTRADAS DIGIT. (INPn, n=1...16)		UdM	Defecto	Rango
P18.n.01	Función de entrada INPn		(Selección)	(Ver tabla de funciones de entrada)
P18.n.02	Índice de función (x)		OFF	OFF/1...99
P18.n.03	Tipo de contacto		NA	NA/NC
P18.n.04	Retardo cierre	s	0.0	0.0-6000.0
P18.n.05	Retardo apertura	s	0.0	0.0-6000.0
Nota: este menú está dividido en 16 secciones, referidas a las 16 posibles entradas digitales INP1 ... INP6 gestionables por el RGK800.				
P18.n.01 –	Selección de la función de entrada seleccionada. (Ver tabla de funciones de entrada programables).			
P18.n.02 –	Índice asociado a la función programada en el parámetro precedente. Ejemplo: si la función de entrada seleccionada es <i>Ejecución menú comandos Cxx</i> , y se quiere que esta función ejecute el comando C.07 del menú comandos, deberá seleccionar en P18.n.02 el valor 7.			
P18.n.03 –	Selección del tipo de contacto NA (normalmente abierto) o NC (normalmente cerrado).			
P18.n.04 –	Retardo al cierre del contacto de la entrada seleccionada.			
P18.n.05 –	Retardo a la apertura del contacto de la entrada seleccionada.			

M19 – SALIDAS DIGIT. (outn, n=1...16)		UdM	Defecto	Rango
P19.n.01	Función de salida OUTn		(Selección)	(Ver tabla de funciones de salidas)
P19.n.02	Índice de función (x)		OFF	OFF/1...99
P19.n.03	Salida normal / invertida		NOR	NOR / REV
Nota: este menú está dividido en 16 secciones, referidas a las 16 posibles salidas digitales OUT1 ... OUT7 gestionables por el RGK800.				
P19.n.01 –	Selección de la función de salida seleccionada. (Ver tabla de funciones de salidas programables).			
P19.n.02 –	Índice asociado a la función programada en el parámetro precedente. Ejemplo: si la función de salida seleccionada es <i>Alarma Axx</i> , y se quiere que esta función ejecute cuando se verifique la alarma A31, deberá seleccionar en P19.n.02 el valor 31.			
P19.n.03 –	Selecciona el estado de la salida cuando la función asociada no está activa: NOR = Salida desexcitada, REV = Salida excitada.			

M20 – COMUNICACIÓN (COMn, n=1...3)		UdM	Defecto	Rango
P20.n.01	Dirección del nodo serie		01	01-255
P20.n.02	Velocidad	dps	9600	1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200
P20.n.03	Formato de datos		8 bit-n	8 bit, sin paridad 8 bit, impar 8 bit, par 7 bit, impar 7 bit, par
P20.n.04	Bit de stop		1	1-2
P20.n.05	Protocolo		(varios)	Modbus RTU Modbus ASCII Modbus TCP Prop. ASCII
P20.n.06	Dirección IP		192.168.1.1	000.000.000.000.- 255.255.255.255
P20.n.07	Máscara subred		0.0.0.0	000.000.000.000.- 255.255.255.255
P20.n.08	Puerto IP		1001	0-9999
P20.n.09	Función del canal		Esclavo	Esclavo Gateway Espejo
<p>Nota: Este menú se divide en 3 secciones, para los canales de comunicación COM1..3. El canal COM1 identifica el puerto serie RS485, mientras que COM2 y COM3 se reservan a los eventuales puertos de comunicación sobre módulos de expansión EXP. El puerto de programación frontal por infrarrojos tiene parámetros de comunicación fijos y, por lo tanto, no requiere de menú de configuración..</p> <p>P20.n.01 – Dirección del nodo serie del protocolo de comunicación. P20.n.02 – Velocidad de transmisión del puerto de comunicación. P20.n.03 – Formato de datos. Ajuste a 7 bit solo posible para protocolo ASCII. P20.n.04 – Número de bits de Stop P20.n.05 – Selección del protocolo de comunicación. P20.n.06 , P20.n.07 ,P20.n.08 – Coordenadas TCP-IP para interface Ethernet. No se emplea con otros módulos de comunicación. P20.n.09 – Modo de funcionamiento del puerto. Esclavo = Funcionamiento normal, el aparato responde al mensaje de un maestro externo. Gateway = El aparato analiza localmente el mensaje (enviado a su dirección serie) y redirecciona los destinados a otros nodos a través del interface RS485. Ver capítulo <i>Canales de comunicación</i>. Espejo = El canal de comunicación se emplea para la conexión a un panel repetidor RGKRD.</p>				

M21 – CANBUS		UdM	Defecto	Rango
P21.01	Tipo de ECU motor		OFF	OFF Genérico J1939 VOLVO EDS VOLVO EMS VOLVO EMS2 SCANIA S6 DEUTZ EMR2 PERKINS 280 JOHN DEERE IVECO NEF IVECO CURSOR
P21.02	Modelo operativo ECU		M	M M+E M+E+T M+E+T+C
P21.03	Alimentación		On	Off – 1 .. 600- ON
P21.04	Redirección alarmas de CAN		OFF	OFF-ON
P21.01 –	Selección del tipo de ECU del motor. Si la ECU que se desea emplear no está en la lista, seleccionar <i>Generic J1939</i> . En este caso el RGK800 analiza solo el mensaje del CAN conforme a la norma SAE J1939.			

P21.02 –	Modo de comunicación en el bus CAN. M = solo medidas. RGK800 captura sólo medidas (presión, temperatura, etc) enviadas sobre CANbus por la ECU del motor. M + E = Además de la lectura de las medidas, RGK800 captura y muestra mensajes de diagnóstico y alarmas de la ECU. M + E + T = Como el anterior, pero además el RGK800 transmite los comandos del CANbus necesarios para restablecer el diagnóstico, etc. M + S + T + C = Igual que el anterior, pero además también se gestionan los comandos arranque / parada del motor a través de CANbus
P21.03 –	Tiempo de suministro extendido de la ECU a través de la salida programada con la función <i>Alimentación ECU</i> , después de lo cual la válvula de solenoide de combustible ha sido desexcitada. Este es también el tiempo durante el cual se alimenta a la ECU tras pulsar las teclas frontales del teclado, de forma que se puedan leer las medidas que proporciona
P21.04 –	Algunas de las principales alarmas se generan a través del mensaje CAN en vez de la forma tradicional. OFF = alarmas (aceite, temperatura, etc.) Se gestionan en modo estándar. Los mensajes de diagnóstico de la ECU se muestran en la página <i>Diagnóstico CAN</i> . Por lo general todas las alarmas de CAN también generan la acumulativa luz amarilla (advertencia) o luz roja (alarma crítica), gestionables con sus propiedades. ON = Mensajes de diagnóstico de CAN tienen una correspondencia directa sobre la tabla de alarmas generando también esta alarma, además de la habitual luz amarilla y la luz roja. Véase el capítulo de alarmas para la lista de las redireccionables.

M22 – GESTIÓN CARGA		UdM	Defecto	Rango
P22.01	Arranque sobre umbral de potencia kW		OFF	OFF-ON
P22.02	Umbral de arranque del generador	kW	0	0-9999
P22.03	Retardo umbral de arranque	s	0	0-9999
P22.04	Umbral de parada	kW	0	0-9999
P22.05	Retardo umbral de parada	s	0	0-9999
P22.06	Gestión de carga ficticia (<i>dummy load</i>)		OFF	OFF 1 PASO 2 PASOS 3 PASOS 4 PASOS
P22.07	Umbral entrada de paso <i>dummy load</i>	kW	0	0-9999
P22.08	Retardo entrada <i>dummy load</i>	s	0	0-9999
P22.09	Umbral liberación de paso <i>dummy load</i>	kW	0	0-9999
P22.10	Retardo liberación <i>dummy load</i>	s	0	0-9999
P22.11	Tiempo ON <i>dummy load</i>	min	OFF	OFF/1-600
P22.12	Tiempo OFF <i>dummy load</i>	min	OFF	OFF/1-600
P22.13	Gestión liberación de cargas (<i>load shedding</i>)		OFF	OFF 1 PASO 2 PASOS 3 PASOS 4 PASOS
P22.14	Umbral entrada de paso <i>load shedding</i>	kW	0	0-9999
P22.15	Retardo entrada <i>load shedding</i>	s	0	0-9999
P22.16	Umbral liberación de paso <i>load shedding</i>	kW	0	0-9999
P22.17	Retardo liberación <i>load shedding</i>	s	0	0-9999
P22.18	Umbral alarma kW máx.	%	OFF	OFF/1-250
P22.19	Retardo umbral kW máx	s	0	0-9999
P22.01 ...	P22.05 – Se emplea para arrancar el generador cuando la carga supera un umbral en kW medido sobre la red, normalmente con el fin de no superar el límite máximo concedido por el suministrador de energía, alimentando la carga con el generador. Cuando la carga desciende por debajo del umbral de P22.04, el generador se para y la carga se reconecta sobre la red.			
P22.06 –	Habilitación de gestión de carga ficticia y la determinación del número de pasos (step) que la componen. Cuando la carga en el generador es demasiado baja, se insertan cargas ficticias para el número máximo de pasos establecidos aquí, de acuerdo con una lógica incremental.			
P22.07 ...	P22.10 - Umbrales y retardos a la conexión o desconexión de un paso de carga ficticia.			
P22.11 ...	P22.12 - Si está habilitado, hace que la carga ficticia se conecte y desconecte cíclicamente con periodos definidos por estos parámetros.			
P22.13 –	Habilitación de la Gestión de desconexión de cargas no prioritarias (<i>load shedding</i>) y definición del número de secciones de la carga des conectables. Cuando la carga en el generador es demasiado alta, las cargas no prioritarias son divididas en varias secciones de acuerdo con una lógica incremental			
P22.14 ...	P22.17 – Umbral y retardo para la desinserción o la inserción de una sección de la carga no prioritaria.			
P22.18 ...	P22.19 – Umbral y retardo para la generación de la alarma A35 <i>Superado el límite kW generador</i>			

M23 – VARIOS		UdM	Defecto	Rango
P23.01	Precarga horas alquiler	h	OFF	OFF/1-99999
P23.02	Método de contaje horas alquiler		Horas motor	Horas absolutas Horas motor Horas carga
P23.03	Habilitación entrada emergencia		ON	OFF/ON
P23.04	Función stand-by mutua		OFF	OFF COM1 COM2 COM3
P23.05	Modo alternancia stand-by mutuo		Arranque	Arranque Temporizado
P23.06	Tiempo de alternancia stand-by mutuo	h	12	1-1000
P23.07	Modo alarmas remotas		OFF	OFF OUT CAN
P23.08	Modo funcionamiento EJP		Normal	Normal EJP EJP-T SCR
P23.09	Retardo arranque EJP	min	25	0-240
P23.10	Retardo conmutación EJP	min	5	0-240
P23.11	Bloqueo conmutación EJP		ON	OFF/ON
P23.12	Arranque sobre alarma de realimentación de red		OFF	OFF/ON
P23.13	Salida modalidad operativa		OFF	OFF O M O+M ...
P23.14	Análisis armónicos		OFF	OFF THD HAR
P23.01 –	Número de horas para ser pre-cargado en el contador de alquiler cuando se ejecuta el comando C14 <i>Recargar horas de alquiler</i> .			
P23.02 –	Modo de descontar horas de alquiler. Cuando el contador llegue a cero, se genera la alarma A48 <i>Alquiler horas agotado</i> . Horas absolutas = decremento según el tiempo transcurrido real. Horas motor = Horas de funcionamiento del motor. Horas carga = horas de alimentación de carga.			
P23.03 –	Habilita la entrada de emergencia incorporada en el terminal COM1 +, común positivo de las salidas OUT1 y OUT2 (función por defecto: EV de combustible e Inicio). ON = Cuando + COM1 se desconecta del positivo de la batería, se genera automáticamente la alarma A23 <i>Parada de emergencia</i> . OFF = desconectando + COM1 del positivo de la batería no generará alarma.			
P23.04 –	Activa la función <i>Stand-by mutua</i> y la definición del puerto de comunicación utilizado para la conexión con el generador alternativo.			
P23.05 –	Modo de alternancia de grupos para la función stand-by mutua. Start = la alternancia entre los grupos se lleva a cabo en cada nueva solicitud de intervención. En caso de necesidad arranca el grupo con el menor número de horas de funcionamiento, y se queda en movimiento hasta que ya no es necesaria la marcha (las condiciones que determinaron el arranque ya no están presentes). Tiempo = Tiempo en caso de necesidad se arranca el grupo con el menor número de horas de operación, y se mantiene en marcha mientras sus horas no superen las horas del grupo alternativo en una cantidad igual o mayor que está programado en el parámetro siguiente. Cuando esta condición se produce, la carga se transfiere de un grupo a otro.			
P23.06 –	Diferencia máxima entre las horas de operación de las unidades en espera mutua. Véase el parámetro anterior.			
P23.07 –	Tipo de conexión entre RGK800 y la unidad de relés remotos RGKRR. OFF = comunicación desactivada. OUT = comunicación a través de una salida programable seleccionada con la función <i>Alarmas remotas</i> , que está conectado a la entrada digital del RGKRR. CAN = RGK800 y RGKRR se comunican a través de interface CAN. A menos que se indique lo contrario para una ECU específica, generalmente es posible comunicarse simultáneamente con el RGKRR y la ECU motor en la misma línea CAN. Ver el manual de operación del RGKRR para más detalles.			
P23.08 –	Normal = Modo estándar de operación en el modo AUT. EJP = se emplean 2 entradas programables seleccionadas con la función <i>Encendido por control remoto y Teleconmutación</i> para el funcionamiento como EJP. Cuando se cierra la entrada de arranque se activa retardo de tiempo de arranque del motor (P23.09) al final del cual le sigue un ciclo de arranque. Posteriormente, cuando el accionamiento a distancia recibe la orden, si el motor ha arrancado correctamente, la carga es conmutada de la red eléctrica al generador. La carga vuelve a la red a la apertura de la orden remota de conmutación y el grupo lleva a cabo el ciclo de parada cuando se abre la entrada de arranque. La función EJP sólo se activa si el sistema de está en modo Automático. Las protecciones y alarmas funcionan como de costumbre. EJP-T = La función EJP / T es una variante simplificada de la EJP anterior, donde el arranque del motor se controla de la misma			

manera, pero la conmutación de la carga se produce por tiempo en lugar de una señal externa específica. Esta función utiliza sólo una entrada digital, es decir, el arranque. El tiempo de retardo para llevar a cabo la conmutación parte de cuando el comando puesta en marcha se cierra, y se puede ajustar a través del parámetro P23.10 *Retardo de conmutación*. **SCR** = la función SCR es similar a la EJP. En este modo la entrada de arranque permite el arranque del grupo como en EJP, pero sin esperar el tiempo de retardo P23.09. La entrada de conmutación remota todavía tiene la función de consentimiento a la conmutación que se produce después del *Retardo de conmutación* P23.10.

P23.09 – Demora entre el cierre de señal EJP de arranque del generador y el comienzo del ciclo de arranque.

P23.10 – Retardo de la conmutación de la carga de red al generador en modo EJP y SCR.

P23.11 – Si está ON, en modo EJP y EJP-T la carga no se restituye en el lado de red en caso de fallo del generador, pero sólo cuando la señal de entrada de EJP dar el consentimiento.

P23.12 – Si está ON, en el caso de fallo del dispositivo de conmutación del lado de red no impide el cierre y la consiguiente alarma A41 *Anomalía del contactor de red*, se arranca el motor y la carga se conectada al generador.

P23.13 – Define cuál de los modos debe establecer la salida programada con la función *Modo de operación*. Por ejemplo, si este parámetro está programado en O + M, la salida *Modo de funcionamiento* se activa cuando el RGK800se encuentra en modo OFF o MAN.

P23.14 – Define si el análisis armónico debe realizarse en las formas de onda de voltaje y de corriente del generador. **OFF** = No se realiza el análisis armónico. **THD** = Sólo cálculo y visualización THD (Distorsión Armónica Total). **THD + HAR** = Calcula y visualiza THD, del espectro armónico y de la forma de onda.

M24 – UMBRAL LÍMITE (LIMn, n=1..16)		UdM	Defecto	Rango
P24.n.01	Medida de referencia		OFF	OFF (Lista de medidas) AINx CNTx ...
P24.n.02	Fuente de medida de referencia		OFF	OFF RED GEN
P24.n.03	Num. Canal (x)		1	1 .. 99
P24.n.04	Función		Max	Max Min Min+Max
P24.n.05	Umbral superior		0	-9999 .. +9999
P24.n.06	Multiplicador		x1	/100 .. x10K
P24.n.07	Retardo	s	0.0	0.0 – 600.0
P24.n.08	Umbral superior		0	-9999 .. +9999
P24.n.09	Multiplicador		x1	/100 .. x10K
P24.n.10	Retardo	s	0.0	0.0 – 600.0
P24.n.11	Estado reposo		OFF	OFF - ON
P24.n.12	Memoria		OFF	OFF - ON
Nota: este menú está dividido en 16 secciones para los umbrales límite LIM1 .. 16				
P24.n.01	Define que medidas del RGK800 debe aplicarse al umbral límite.			
P24.n.02	Si la medida de referencia es un parámetro eléctrico, esta define si se refiere al generador.			
P24.n.03	Si la medida de referencia es una medida multicanal interna, se define el canal.			
P24.n.04	Define el modo de funcionamiento del umbral límite. Max = LIMn se activa cuando la medida excede P24.n.03. P24.n.06 es el umbral de reset. Min = LIMn se activa cuando la medida es menor que P24.n.06. P24.n.03 es el umbral de restablecimiento. Min + Max = LIMn se activa cuando la medida es mayor que P24.n.03 o menor que P24.n.06.			
P24.n.05	P24.n.06 – Definen el umbral superior, que se obtiene multiplicando el valor P24.n.05 por P24.n.06.			
P24.n.07	Retardo intervención umbral alto			
P24.n.08,	P24.n.09, P24.n.10 – Igual que los 3p parámetros anteriores referido al umbral bajo.			
P24.n.11	Invierte el estado del límite LIMn.			
P24.n.12	Define si el umbral permanece memorizado y se pone a cero de forma manual a través de menú de comandos (ON) o si se reinicia automáticamente (OFF).			

M25 – CONTADORES (CNTn, n=1..8)		UdM	Defecto	Rango
P25.n.01	Fuente de contaje		OFF	OFF – ON – INPx – OUTx – LIMx – REMx – PLCx - RALx
P25.n.02	Número de canal (x)		1	1-99
P25.n.03	Multiplicador		1	1-1000
P25.n.04	Divisor		1	1-1000
P25.n.05	Descripción del contador		CNTn	(Texto de 16 caracteres)
P25.n.06	Unidad de medida		UMn	(Texto de 6 caracteres)
P25.n.07	Fuente del reset		OFF	OFF – ON – INPx – OUTx – LIMx – REMx – PLCx - RALx
P25.n.08	Número de canal		1	1-16
Nota: este menú está dividido en 8 secciones para los contadores CNT1 .. 8				
P25.n.01 –	Señal que provoca el aumento del contaje (por flanco ascendente). Puede ser la puesta en tensión del RGK800 (ON), la superación de un umbral (LIMx), la activación de una entrada externa (INPx), una condición lógica (PLCx) etc.			
P25.n.02 –	Número de canal x con respecto al parámetro anterior.			
P25.n.03 –	K multiplicativo. Los pulsos contados se multiplican por este valor antes de mostrarse.			
P25.n.04 –	K Fraccionario. Los pulsos contados se dividen por este valor antes de ser mostrados. Si es diferente a 1, el contador se muestra con dos decimales.			
P25.n.05 –	Descripción del contador. Texto libre de 16 caracteres.			
P25.n.06 –	Unidad de medida del contador. Texto libre de 6 caracteres.			
P25.n.07 –	Señal de que restablecimiento del contador (RESET). Mientras esté activa esta señal el contador permanecerá a cero.			
P25.n.08 –	Número de canal x con respecto al parámetro anterior			

M26 – PÁGINAS DE USUARIO (PAGn, n=1..4)		UdM	Defecto	Rango
P26.n.01	Habilitación de la página		OFF	OFF – ON
P26.n.02	Título		PAGn	(Texto de 16 caracteres)
P26.n.03	Medida 1		OFF	OFF – (Todas las medidas)
P26.n.04	Medida 2		OFF	OFF – (Todas las medidas)
P26.n.05	Medida 3		OFF	OFF – (Todas las medidas)
Nota: este menú está dividido en 4 secciones para los contadores PAG1 .. 4				
P26.n.01 –	Habilita la página de usuario PAGn.			
P26.n.02 –	Título de la página de usuario. Texto libre.			
P26.n.03 , P26.n.04, P26.n.05 –	Medidas que se visualizarán en los recuadros de la página de usuario.			

M27 – ALARMAS / ESTADOS REMOTOS (RALn, n=1..24)		UdM	Defecto	Rango
P27.n.01	Función de salida RALn		(Varios)	(Ver tabla de funciones de salida)
P27.n.02	Índice de función		OFF	OFF/1-99
P27.n.03	Salida normal / inversa		NOR	NOR / REV
Nota: este menú está dividido en 24 secciones para las variables de alarmas / estados remotos RAL1 .. RAL24, disponible con la unidad externa RGKRR.				
P27.n.01 –	Seleccione la función de la salida remota RALn. Las salidas remotas (relé de la unidad remota RGKRR) puede asumir las mismas funciones que las salidas locales, incluyendo modos de operación, alarmas, etc.			
P27.n.02 –	Índice eventualmente asociado con el conjunto de funciones para el parámetro anterior. Ejemplo: Si la salida de mando está configurado para la función <i>Alarma Axx</i> , y esta salida debe activarse cuando se produce una alarma A31, a continuación, P27.n.02 se debe establecer con el valor 31.			
P27.n.03 –	Establece el estado de la salida cuando la función asociada <u>no está activa</u> : NOR = salida desactivada, REV = Salida activada			

M28 – SENSOR RESISTIVO		UdM	Defecto	Rango
P28.01	Curva sensor		OFF	OFF - AUX C1 - AUX C2 - AUX C3 - AUX C4
P28.02	Offset sensor	Ohm	0.0	-30.0 .. 30.0
P28.03	Descripción		SENSn	(Texto de 16 caracteres)
P28.04	Unidad de medida		UMn	(Texto de 6 caracteres)
P28.01 –	En el caso de emplear un sensor resistivo, selecciona la curva a utilizar. La curva puede ajustarse libremente empleando el software Customization Manager.			
P28.02 –	Cuando se emplea un sensor resistivo, se puede sumar o restar un valor de offset en Ohmios desde la curva ajustada (p.e. para compensar la longitud del cable). Este valor se puede ajustar sin necesidad de abrir el menú de ajustes (SETUP) mediante las funciones rápidas del menú de mandos que permite ver las medidas mientras se calibran.			
P28.03 –	Descripción del sensor. Texto libre de 16 caracteres.			
P28.04 –	Unidad de medida del sensor. Texto libre de 6 caracteres.			

M29 – ENTRADAS ANALOG. (PAGn, n=1..6)		UdM	Defecto	Rango
P29.n.01	Tipo de entrada		OFF	OFF 0..20mA 4..20mA 0..10V -5..+5V PT100
P29.n.02	Valor inic. Escala		0	-9999 ... +9999
P29.n.03	Multiplicador		x1	/100 /10 x1 x10 x100 x1k
P29.n.04	Valor fondo escala		100	-9999 ... +9999
P29.n.05	Multiplicador		x1	/100 /10 x1 x10 x100 x1k
P29.06	Descripción		AINn	(Texto de 16 caracteres)
P29.07	Unidad de medida		UMn	(Texto de 6 caracteres)/°C/°F
<p>Nota: este menú está dividido en 6 secciones para las entradas analógicas AIN1 .. 6, disponible conjuntamente con el módulo de expansión EXP1004.</p> <p>P29.n.01 – Selecciona el tipo de entrada analógica conectada. Según el tipo seleccionado, el sensor deberá conectarse al terminal oportuno. Ver el manual del módulo de entradas.</p> <p>P29.n.02 – P29.n.03 – Define el valor a visualizar cuando la señal del sensor está al mínimo, esto es al inicio del rango definido del tipo de entrada (0mA, 4mA, -5V, etc...). Nota: este parámetro no se utiliza para el sensor tipo PT100.</p> <p>P29.n.04 – P29.n.05 – Define el valor a visualizar cuando la señal del sensor está al máximo, esto es al fondo de escala del rango definido del tipo de entrada (20mA, 10V, +5V, etc...). Nota: este parámetro no se utiliza para el sensor tipo PT100.</p> <p>P29.n.06 – Descripción de la entrada analógica. Texto libre de 16 caracteres.</p> <p>P29.n.07 – Unidad de medida de la entrada analógica. Texto libre de 6 caracteres. Si la entrada es de tipo PT100 el texto de la unidad de medida es °F, alternativamente será en °C</p> <p><i>Ejemplo de aplicación: La entrada analógica AIN3 debe leer una señal 4 ... 20 mA de un sensor electrónico de nivel, el cual debe ser mostrado en la pantalla con la descripción 'nivel del tanque de reserva', y con una escala total de 1500 litros.</i></p> <p><i>Programamos entonces en la sección 3 de este menú, relacionado con AIN3.</i></p> <p><i>P29.3.01 = 4..20mA</i></p> <p><i>P29.3.02 = 0</i></p> <p><i>P29.3.03 = x1</i> (0x1 = 0 litros, valor inicial correspondiente a 4mA)</p> <p><i>P29.3.04 = 1500</i></p> <p><i>P29.3.05 = x1</i> (1500x1 = 1500, valor fondo de escala referido a 20mA)</p> <p><i>P29.3.06 = 'niv tanque reserva'</i></p> <p><i>P29.3.07 = 'litros'</i></p>				

M30 – SALIDAS ANALOG. (PAGn, n=1..6)		UdM	Defecto	Rango
P30.n.01	Tipo de salida		OFF	OFF / 0..20mA / 4..20mA / 0..10V / -5..+5V
P30.n.02	Medida de referencia		OFF	OFF – (Todas las medidas)
P30.n.03	Fuente referencia		OFF	OFF / GEN / RED
P30.n.04	Nr. Canal		1	OFF / 1..99
P30.n.05	Valor inic. escala		0	-9999 ... +9999
P30.06	Multiplicador		x1	/100 /10 x1 x10 x100 x1k
P30.07	Valor fondo escala		0	-9999 ... +9999
P30.08	Multiplicador		x1	/100 /10 x1 x10 x100 x1k

Nota: este menú está dividido en 6 secciones para las salidas analógicas AOU1 .. 6, disponible conjuntamente con el módulo de expansión EXP1005.

P30.n.01 – Selecciona el tipo de salida analógica. Según el tipo seleccionado, el sensor deberá conectarse al terminal oportuno. Ver el manual del módulo de entradas.

P30.n.02 – Medida que se empleará en la salida analógica.

P30.n.03 – Fuente de referencia de la medida. **OFF** = No se selecciona ninguna fuente. **GEN** = La fuente de medida se tomará del generador. **RED** = La fuente de medida seleccionada se tomará de la red eléctrica.

P30.n.04 -- Índice eventualmente asociado con el conjunto de funciones de los parámetros anteriores.

P30.n.05 – **P30.n.06** – Define el valor de la medida que corresponde cuando la salida está en el rango mínimo, (0mA, 4mA, -5V, etc).

P30.n.07 – **P30.n.08** – Define el valor de la medida que corresponde cuando la salida está en el rango máximo, (20mA, +5V, 10V, etc).

Ejemplo de aplicación: la salida analógica AOU2 emitirá una señal de 0 .. 20 mA proporcional a la potencia total de salida activa del generador, de 0 a 500 kW.
Programamos entonces la sección 2 de este menú, relacionado con AOU2.
P30.2.01 = 0..20mA
P30.2.02 = kW tot
P30.2.03 = GEN
P30.2.04 = 1 (no utilizado)
P30.2.05 = 0
P30.2.06 = x1 (0x1 = 0W, valor de inicio de escala)
P30.2.07 = 500
P30.2.08 = x1k (500x1k = 500kW, valor fondo de escala)

M31 – PULSO DE ENERGIA (PULn , n=1..6)		UdM	Defecto	Rango
P31.n.01	Fuente del pulso		OFF	OFF kWh M kWh G kvarh M kvarh G kVA M kVA G
P31.n.02	Unidad de contaje		100	10/100/1k/10k
P31.n.03	Duración del pulso	s	0.1	0.1 – 1.00

Nota: este menú está dividido en 6 secciones para la generación de variables de pulso sobre el consumo de energía PUL1 .. PUL6.

P31.n.01 – Define de que contador de energía debe generarse el pulso, entre los 6 posibles contadores gestionados por el RGK800. **kWh M** = Energía activa de red. **kWh G** = Energía activa del generador. **kvarh M** = Energía reactiva de red. **kvarh G** = Energía reactiva de generador. **kVA M** = energía aparente de red. **kVA G** = energía aparente de generador.

P31.n.02 – Cantidad de energía acumulada por pulso emitido (p.e. 10Wh, 100Wh, 1kWh, etc.).

P31.n.03 – Duración del pulso.

Ejemplo de aplicación: Por cada 0,1 kWh entregado por el generador, debe generarse un pulso de 500ms en la salida OUT10.
En primer lugar debemos generar una variable de pulso interno, por ejemplo PUL1. Así que debemos programar de la sección 1 de este menú de la siguiente manera:
P31.1.01 kWh = G (energía activa generador)
P31.1.02 = 100Wh (corresponden a 0,1 kWh)
P31.1.03 = 0,5
Ahora debemos establecer OUT10 salida y vincularlo a PUL1:
P19.10.01 = PULx
P19.10.02 = 1 (PUL1)
P19.10.03 = NOR

M32 – ALARMAS USUARIO (UAn , n=1..8)		UdM	Defecto	Rango
P32.n.01	Fuente de alarma		OFF	OFF INPx OUTx LIMx REMx PLCx RALx
P32.n.02	Número canal (x)		1	1-8
P32.n.03	Texto		UAn	(texto – 16 caracteres)

Nota: este menú está dividido en 8 secciones para la definición de las alarmas de usuario UA1 .. UA8.

- P32.n.01** – Define la entrada digital o variable interna cuya activación genera la alarma de usuario
- P32.n.02** – Número de canal referido al parámetro anterior.
- P32.n.03** – Texto libre que aparecerá en la ventana de alarma..

Ejemplo de aplicación: La alarma de usuario UA3 debe generarse por el cierre de INP5, y debe mostrar el mensaje 'puertas abiertas'.

En este caso, seleccione el menú de la sección 3 (para la alarma UA3):

P32.3.01 = INPX

P32.3.02 = 5

P32.3.03 = 'Puertas abiertas'

Alarmas

- Cuando se genera una alarma, la pantalla muestra un icono de advertencia, un número de identificación y descripción de la alarma en el idioma seleccionado.



- Si se pulsa la tecla de navegación de las páginas, la ventana con indicaciones de alarma desaparece momentáneamente y volviendo a aparecer después de unos segundos.
- Mientras la alarma está activada, el LED rojo junto al icono de alarma parpadea en el panel frontal.
- Si están habilitadas, las alarmas audibles locales y remotas están activadas.
- El reset de alarma se puede hacer en una de estas dos maneras:
 - pulsando la tecla ✓
 - pulsando la tecla OFF
- Cuando se cambia al modo de funcionamiento OFF se evita el arranque del motor después de restablecer la alarma.
- Si la alarma no se borra, significa que la causa que genera la alarma no ha sido subsanada.
- A raíz de la aparición de una o más alarmas, el comportamiento del RGK800 dependerá del ajuste de las propiedades de las alarmas activas.

Propiedad de las alarmas

Para cada alarma, incluidas las alarmas de usuario (alarmas de usuario, UAX) se les puede asignar diferentes propiedades:

- **Alarma activada** - Habilitación de interrupciones generales. Si no está activado así no existe.
- **Alarma retentiva** – Queda memorizada aunque se haya eliminado la causa que la provocó.
- **Alarma Global** - Activa la salida asignada a esta función.
- **Fallo mecánico** - Activa la salida asignada a esta función.
- **Fallo eléctrico** - Activa la salida asignada a esta función.
- **Sirena** - Activa la salida asignada a esta función, según la configuración del menú Alarmas sonoras.
- **Parada motor** - Hace que el motor se detenga.
- **Refrigeración motor** - Hace que el motor se detenga con el ciclo enfriamiento de acuerdo con el modo programado (duración, condiciones).
- **Activa con motor en marcha** - La alarma se genera sólo cuando el motor está en marcha y ha expirado el tiempo de activación de alarmas.
- **Inhibir** - La alarma se puede desactivar temporalmente tras la activación de una entrada programable con la función de inhibición de alarmas.
- **Modem** - Establecerá una conexión con el módem tal como esté configurado en el menú de configuración (set-up).
- **No LCD** - La alarma se gestiona normalmente, pero no se muestra en la pantalla

Tabla de alarmas

COD	DESCRIPCIÓN	PROPIEDAD DE ALARMAS POR DEFECTO											
		Habilitar	Retentiva	Al. Global	Al. Mec.	Al. Elec.	Sirena	Paro mot.	Enfriar	Mot. Arran.	Inhibición	Modem	No LCD
A01	Aviso temperatura motor (Sensor analógico)			•			•			•		•	
A02	Alta temperatura del motor (Sensor analógico)		•	•	•		•	•		•		•	
A03	Fallo del sensor analógico temperatura		•	•	•		•			•		•	
A04	Alta temperatura del motor (Sensor digital)	•	•	•	•		•	•		•		•	
A05	Baja temperatura del motor (Sensor analógico)			•			•					•	
A06	Aviso presión de aceite (Sensor Analógico)			•			•			•		•	
A07	Baja presión de aceite (Sensor analógico)		•	•	•		•	•		•		•	
A08	Fallo del sensor analógico presión		•	•	•		•					•	
A09	Baja presión de aceite (Sensor digital)	•	•	•	•		•	•		•		•	
A10	Fallo sensor digital presión	•	•	•	•		•					•	
A11	Aviso nivel de combustible (Sensor analógico)			•			•					•	
A12	Nivel bajo de combustible (Sensor analógico)			•			•					•	
A13	Fallo del sensor analógico de nivel		•	•	•		•					•	
A14	Nivel bajo de combustible (Sensor digital)	•		•			•					•	
A15	Alta tensión de batería	•	•	•	•		•					•	
A16	Bajo voltaje de batería	•	•	•	•		•					•	
A17	Batería ineficiente	•	•	•	•		•					•	
A18	Fallo del alternador cargador de batería	•	•	•	•		•	•		•		•	
A19	Fallo de señal "W / pick-up"		•	•	•		•			•		•	
A20	Baja velocidad del motor "W / pickup"		•	•	•		•			•		•	
A21	Alta velocidad del motor "W / pick-up"		•	•	•		•	•		•		•	
A22	Fallo de arranque	•	•	•	•		•	•				•	
A23	Parada de emergencia	•	•	•	•	•	•	•				•	
A24	Parada no esperada	•	•	•	•		•	•				•	
A25	No Parada	•	•	•	•		•	•				•	
A26	Baja frecuencia generador	•	•	•	•	•	•	•	•			•	
A27	Alta frecuencia generador	•	•	•	•	•	•	•				•	
A28	Baja tensión generador	•	•	•		•	•	•	•			•	
A29	Alta tensión generador	•	•	•		•	•	•	•			•	
A30	Asimetría tensión generador		•	•		•	•	•	•			•	
A31	Máxima corriente generador	•	•	•		•	•	•	•			•	

A32	Corto circuito generador	•	•	•		•	•	•	•									•	
A33	Sobrecarga generador	•	•	•		•	•	•	•										•
A34	Intervención protección externa generador	•	•	•		•	•	•	•										•
A35	Superación umbral kW generador	•	•	•		•	•	•	•										•
A36	Derivación a tierra del generador		•	•		•	•	•	•										•
A37	Error secuencia de fases generador		•	•		•	•	•	•										
A38	Error secuencia de fases red	•				•													
A39	Error selección frecuencia del sistema	•				•													
A40	Fallo contactor generador	•	•	•		•	•												•
A41	Fallo contactor red	•	•	•		•	•												•
A42	Petición de manutención 1	•	•	•			•												•
A43	Petición de manutención 2	•	•	•			•												•
A44	Petición de manutención 3	•	•	•			•												•
A45	Error del sistema	•																	
A46	Depósito vacío			•	•		•	•											
A47	Depósito lleno			•			•												
A48	Horas de alquiler agotadas			•			•	•	•										
A49	Bajo nivel líquido radiador	•	•	•	•		•	•	•										•
A50	Interruptor manual cerrado		•	•		•	•	•											
A51	Interruptor manual abierto		•	•		•	•	•											
A52	Alarma cargador de batería			•		•	•												
A53	Alarma luz roja CANbus	•	•	•	•		•	•											•
A54	Alarma luz amarilla CANbus	•		•	•														
A55	Error de CANbus	•	•	•	•		•												•
A56	Robo carburante	•	•	•			•												•
A57	Cambio de configuración no posible	•	•	•		•	•												•
A58	Agua en el carburante	•	•	•	•		•	•											•
A59	Avería bomba trasvase carburante	•	•	•	•		•	•											•
UA1	UA1																		
UA2	UA2																		
UA3	UA3																		
UA4	UA4																		
UA5	UA5																		
UA6	UA6																		
UA7	UA7																		
UA8	UA8																		

Descripción de las alarmas

COD	DESCRIPCIÓN	MOTIVO DE ALARMA
A01	Aviso temperatura motor (Sensor analógico)	Temperatura del motor supera el umbral de aviso establecido por P09.06.
A02	Alta temperatura del motor (Sensor analógico)	Temperatura del motor supera el umbral de alarma establecido por P09.07.
A03	Fallo del sensor analógico temperatura	Circuito abierto del sensor de temperatura resistivo (desconectado). Si la medida es de CAN, la alarma es generada por un mensaje especial de diagnóstico.
A04	Alta temperatura del motor (Sensor digital)	Activación de la entrada digital programada con una función sobretemperatura del motor.
A05	Baja temperatura del motor (Sensor analógico)	Temperatura del motor inferior al umbral de alarma establecido por P09.08.
A06	Aviso presión de aceite (Sensor Analógico)	Presión de aceite del motor por debajo del umbral de aviso establecido por P08.06.
A07	Baja presión de aceite (Sensor analógico)	Presión de aceite del motor por debajo del umbral de alarma establecida por P08.07.
A08	Fallo del sensor analógico presión	Circuito abierto del sensor de presión resistivo (desconectado). Si la medida es de CAN, la alarma es generada por un mensaje especial de diagnóstico.
A09	Baja presión de aceite (Sensor digital)	Activación de la entrada digital programada con una función baja presión de aceite.
A10	Fallo sensor digital presión	Con el motor parado durante más de un minuto, el sensor aceite no está cerrado para indicar la falta de presión. Posible interrupción de la conexión.
A11	Aviso nivel de combustible (Sensor analógico)	Nivel de combustible por debajo del umbral de aviso establecido por P10.07.
A12	Nivel bajo de combustible (Sensor analógico)	Nivel de combustible por debajo del umbral de alarma establecido por P10.08.
A13	Fallo del sensor analógico de nivel	Circuito abierto (desconectado) del sensor de nivel resistivo de combustible .
A14	Nivel bajo de combustible (Sensor digital)	Activación de la entrada digital programada con una función bajo nivel de combustible.
A15	Alta tensión de batería	La tensión de batería supera el umbral fijado en P05.02 durante un tiempo superior al especificado en P05.04.
A16	Bajo voltaje de batería	La tensión de batería inferior al umbral fijado en P05.03 durante un tiempo superior al especificado en P05.04.
A17	Batería ineficiente	Tentativas de arranque agotadas con tensión de batería por debajo el umbral mínimo de alimentación.
A18	Fallo del alternador cargador de batería	Esta alarma se genera cuando el motor está en funcionamiento (voltaje y / o frecuencia de generador o 'Pick-up / W'), pero la señal del alternador cargador de batería (D +) se mantiene por debajo del voltaje umbral de motor funcionando (P11.01) durante más de 4 segundos.
A19	Fallo de señal "W / pick-up"	Con la medición de velocidad activada, esta alarma se genera cuando el motor está funcionando (señal de cargador de batería alternador presente o voltaje y / o frecuencia de generador), pero la señal de "Pick-up / W 'velocidad no ha sido detectado dentro de 5 segundos. Si la medida ha sido enviado por CAN, la alarma es generada por un mensaje de diagnóstico específico.
A20	Baja velocidad del motor "W / pickup"	Esta alarma se genera cuando el motor está en funcionamiento (voltaje y / o frecuencia de generador), pero la señal de velocidad ("Pick-up / W'+) se mantiene por debajo del umbral programado en P07.05 durante el tiempo fijado en P07.06.
A21	Alta velocidad del motor "W / pick-up"	Esta alarma se genera cuando la señal de velocidad "Pick-up/W" supera el umbral fijado en P07.03 durante un tiempo superior al ajustado en P07.04.
A22	Fallo de arranque	Se genera cuando tras haber realizado las tentativas de arranque programadas, el motor no ha arrancado.
A23	Parada de emergencia	Se genera cuando se desconecta la alimentación al terminal + COM1 (con P23.03 habilitada) o por la apertura de una entrada digital programada como 'Parada de Emergencia'.
A24	Parada no esperada	Esta alarma se produce cuando el motor detiene autónomamente, después del tiempo de inserción de alarmas, sin que exista parada del sistema.
A25	No Parada	Se genera si el motor no se detuvo después de 65 segundos desde el inicio de la fase de parada.
A26	Baja frecuencia generador	Alarma generada cuando, con el motor en marcha, la frecuencia del generador es inferior a la ajustada en P14.11 durante un tiempo superior al seleccionado en P14.12.
A27	Alta frecuencia generador	Alarma generada cuando, con el motor en marcha, la frecuencia del generador es superior a la ajustada en P14.09 durante un tiempo superior al seleccionado en P14.10.
A28	Baja tensión generador	Alarma generada cuando, con el motor en marcha, la tensión del generador es inferior a la ajustada en P14.01 durante un tiempo superior al seleccionado en P14.14.
A29	Alta tensión generador	Alarma generada cuando, con el motor en marcha, la tensión del generador es superior a la ajustada en P14.03 durante un tiempo superior al seleccionado en P14.15.
A30	Asimetría tensión generador	Alarma generada cuando, con el motor en marcha, la asimetría de tensión del generador es superior a la ajustada en P14.07 durante un tiempo superior al seleccionado en P14.08.
A31	Máxima corriente generador	La corriente del generador es superior al valor porcentual ajustado en P15.01 durante un tiempo superior al seleccionado en P15.02. Cuando se presenta esta alarma, antes de resetear debe esperarse el tiempo de pausa programado en P15.05.
A32	Corto circuito generador	La corriente del generador es superior al valor porcentual ajustado en P15.03 durante un tiempo superior al seleccionado en P15.04.

A33	Sobrecarga generador	Intervención de la protección térmica calculada en base a la corriente porcentual y a la curva de protección seleccionada. Cuando se presenta esta alarma, antes de resetear debe esperarse el tiempo de pausa programado en P15.05.
A34	Intervención protección externa generador	Si se programa, se produce al cierre del contacto sobre la entrada digital de protección térmica del generador cuando el grupo electrógeno está funcionando.
A35	Superación umbral kW generador	La potencia activa del generador es superior al valor porcentual ajustado en P22.18 durante un tiempo superior al seleccionado en P22.19.
A36	Defecto a tierra del generador	La corriente a tierra del generador ha superado el valor umbral máximo ajustado en valor absoluto en P15.08 durante un tiempo de retardo superior al ajustado en P15.09.
A37	Error secuencia de fases generador	La secuencia de fases del generador no se corresponde con la programada.
A38	Error secuencia de fases red	La secuencia de fases de red no se corresponde con la programada.
A39	Error selección frecuencia del sistema	Error cuando la frecuencia del sistema no se corresponde con la frecuencia nominal seleccionada.
A40	Fallo contactor generador	Alarma generada cuando transcurrido el tiempo programado los estados de salida del mando y la entrada de realimentación del contactor / Interruptor del generador no coinciden.
A41	Fallo contactor red	Alarma generada cuando transcurrido el tiempo programado los estados de salida del mando y la entrada de realimentación del contactor / Interruptor del red no coinciden.
A42	Petición de manutención 1	Esta alarma se genera cuando las horas de mantenimiento del intervalo relativo alcanzan valor cero. Ver menú M17. Utilice el menú de comandos para restablecer las horas de operación y resetear la alarma.
A43	Petición de manutención 2	
A44	Petición de manutención 3	
A45	Error del sistema	Error interno del RGK700. Ver el capítulo <i>Errores del sistema</i> para posibles soluciones.
A46	Depósito vacío	Le entrada programable relacionada señala tanque demasiado vacío (por defecto activo abierto). La bomba de llenado se detiene.
A47	Depósito lleno	Le entrada programable relacionada señala tanque demasiado lleno (por defecto activo cerrado). La bomba de llenado se detiene.
A48	Horas de alquiler agotadas	Alarma activada cuando las horas de alquiler alcanzan el valor cero. Utilice el menú de comandos para restablecer las horas de operación y resetear la alarma.
A49	Bajo nivel líquido radiador	Alarma generada cuando el nivel de líquido del radiador es inferior al nivel mínimo. Se activa por una entrada digital o bien por mensaje de diagnóstico de CAN.
A50	Interruptor manual cerrado	Alarma generada en modo MAN y en fase de arranque, cuando se detecta que la entrada programada como <i>Alarma de estado del interruptor</i> se desactiva.
A51	Interruptor manual abierto	Alarma generada en modo AUT y en fase de arranque, cuando se detecta que la entrada programada como <i>Alarma de estado del interruptor</i> se activa.
A52	Alarma cargador de batería	Alarma generada por la entrada programada con la función <i>Cargador de batería conectado a un cargabatería externo</i> cuando la tensión de red está en el límite.
A53	Alarma luz roja CANbus	Alarma global sobre CANbus de la ECU del motor con simultaneidad de anomalía crítica.
A54	Alarma luz amarilla CANbus	Alarma global del CANbus de la ECU del motor con simultaneidad de prealarma o anomalía leve.
A55	Error de CANbus	Problema de comunicación del CANbus. Verificar el esquema de conexionado y el estado de los cables de conexión.
A56	Robo carburante	El contenido del tanque se ha reducido con una velocidad media demasiado alta en comparación con el máximo nominal del motor. La alarma también puede ser generada por la activación de una entrada digital programada como <i>Robo de combustible</i> .
A57	Cambio de configuración no posible	Se ha cambiado la posición de las entradas digitales para la selección de las 4 configuraciones posible, pero no hay condiciones para implementar el cambio (por ejemplo, motor funcionando o el modo de operación que no sea OFF).
A58	Agua en el carburante	Alarma generada cuando el contacto indica presencia de agua en el combustible. Activado por entrada digital o por mensaje de diagnóstico de CAN.
A59	Avería bomba trasvase carburante	Alarma generada cuando el nivel de combustible en el tanque del generador no aumenta al menos de '1% en un tiempo de 5 minutos. Disponible desde la revisión SW 01.
UA1	Alarmas de usuario	Alarma generada por la activación de la variable o de la entrada asociada a través del menú M34.
...		

Tabla de funciones de entradas

- La siguiente tabla muestra todas las funciones que pueden ser asociadas con las entradas digitales programables INPn.
- Cada entrada se puede establecer con el fin de tener una función invertida (NO - NC), para la excitación o desexcitación con ajustes de tiempo independientes.
- Algunas funciones requieren un parámetro adicional numérico, que se define con el índice (x) especificado por **P18.n.02**.
- Consulte el menú *M18 Entradas programables* para más detalles.

Función	Descripción
Desactivado	Entrada desactivada
Configurable	Configuración libre del usuario. Puede emplearse por ejemplo como entrada de una lógica PLC.
Presión de aceite	Sensor digital de baja presión de aceite motor.
Temperature motor	Sensor digital de máxima temperatura del motor
Nivel de carburante	Sensor digital de bajo nivel de carburante
Parada de emergencia	Cuando se abre genera la alarma A23. No se necesita emplear el común +COM1 como entrada.
Parada a distancia	En modo AUT ejecuta la parada del motor a distancia
Arranque remoto sin carga	En modo AUT ejecuta el arranque del motor a distancia sin conmutar la carga al generador. La señal debe ser mantenida mientras se quiera que el motor funcione. Quitando la señal, el motor inicia el ciclo de parada.
Arranque remoto con carga	En modo AUT ejecuta el arranque del motor a distancia conmutando la carga al generador. La señal debe ser mantenida mientras se quiera que el motor funcione. Quitando la señal, el motor inicia el ciclo de parada.
Arranque sin parada	Realiza la marcha del motor a distancia sin detener el motor en caso de alarma. La señal debe mantenerse siempre mientras se quiera tener el motor en marcha. Quitando la señal comienza el ciclo de parada del motor.
Test automático	Arranca el test periódico gestionado por un temporizador externo.
Protección generador	Señal de intervención de protección del generador desde un dispositivo externo.
Bloqueo control remoto	Bloquea las operaciones de mando y escritura a través del puerto serie. La lectura de datos siempre es posible.
Bloqueo ajustes	Inhíbe el acceso al menú de ajustes (setup).
Control externo RED	Señal de control de red proveniente de un aparato externo. Activado indica tensión dentro de límites. No disponible para RGK700SA.
Control externo GEN	Señal de control de generador proveniente de un aparato externo. Activado indica tensión dentro de límites.
Habilitación carga sobre red	Permiso de conexión de la carga a la red. No disponible en el RGK700SA.
Habilitación carga sobre generador	Permiso de conexión de la carga al generador.
Teleconmutación	Modo AUT, con el motor en marcha, cuando está activado realiza la conmutación de red a generador. No disponible en el RGK700SA.
Inhibición retorno automático a red	Inhíbe la conmutación automática de vuelta a red cuando esta está dentro de los límites. No disponible en el RGK700SA.
Realimentación contactor RED	Contacto auxiliar del dispositivo de conmutación de la red, se emplea para indicar al RGK su estado actual (realimentación). En caso de no concordancia entre los estados de salida y de realimentación se genera la alarma A41. No disponible en el RGK700SA.
Realimentación contactor GEN	Como en el precedente pero referido al generador. En caso de no concordancia entre los estados de salida y de realimentación se genera la alarma A40.
Depósito vacío	Depósito demasiado vacío. Con el contacto abierto genera alarma A46. La bomba de llenado se para. Puede trabajar independientemente del Marcha-Paro.
Arranca llenado	Sensor de nivel bajo del depósito. Con contacto abierto la bomba de llenado se arranca.
Para llenado	Depósito lleno. Con el contacto cerrado genera alarma A47. La bomba de llenado se para. Puede trabajar independientemente del Marcha-Paro.
Bloqueo del teclado	Bloquea el funcionamiento del teclado frontal, excepto las teclas de navegación de las páginas.
Bloqueo del grupo y del teclado	Bloquea el generador y el teclado
Nivel líquido radiador	Con la entrada activada se genera la alarma A49 <i>Nivel bajo líquido radiador</i>
Sirena OFF	Deshabilita la sirena
Alarma estado interruptor	En el modo manual y con entrada OFF, se inhibe el arranque lo que genera la alarma A50 Interruptor cerrado. En el modo manual se utiliza esta función cuando no se utiliza el contactor del generador y se utiliza un disyuntor magneto térmico. Esta función es necesaria para arrancar el generador cuando una determinada carga está desconectada. En Modo AUT y con la entrada en OFF, se inhibe el arranque generando la alarma A51 Interruptor abierto. Esta función es necesaria para evitar que arranque el generador y consumir combustible innecesariamente.
Alarma Cargabatería	Con la entrada activa genera la alarma A52 <i>Fallo externo carga batería</i> . La alarma solo se genera si hay tensión de red.

Inhibición alarmas	Si está activada, desactiva las alarmas con la propiedad <i>Inhibición de alarmas</i> activado.
Reset alarmas	Reset de las alarmas retentivas de las que la condición de activación ya no está presente.
Menú mando C(x)	Ejecuta el mando del menú de mandos definido por el índice (x) del parámetro.
Simula tecla OFF	Cerrar el contacto equivale a presionar la tecla relacionada.
Simula tecla MAN	Cerrar el contacto equivale a presionar la tecla relacionada.
Simula tecla AUTO	Cerrar el contacto equivale a presionar la tecla relacionada.
Simula tecla TEST	Cerrar el contacto equivale a presionar la tecla relacionada.
Simula tecla START	Cerrar el contacto equivale a presionar la tecla relacionada.
Simula tecla STOP	Cerrar el contacto equivale a presionar la tecla relacionada.
Simula tecla MAINS	Cerrar el contacto equivale a presionar la tecla relacionada.
Simula tecla GEN	Cerrar el contacto equivale a presionar la tecla relacionada.
Robo carburante	Cuando se activa genera la alarma <i>Robo de combustible</i> , alternativamente a la detección de robo que realiza la entrada de nivel analógica.
Inhibición test automático	Inhibe el test automático.
Test LED	Activa todos los LEDs frontales del panel (test de lámparas)
Selección configuración (x)	Selecciona una de las cuatro posibles configuraciones. El peso del código binario define el índice del parámetro (x). Ver capítulo <i>Configuraciones múltiples</i> .
Agua en combustible	Genera la alarma <i>A58 Agua en combustible</i>

Tabla de funciones de salidas

- La siguiente tabla muestra todas las funciones que pueden ser asociadas con las salidas digitales programables **OUTn**.
- Cada salida se puede configurar con función normal o inversa (NOR o REV).
- Algunas funciones requieren un parámetro adicional numérico, que se define con el índice (x) especificado por **P19.n.02**.
- Consulte el menú *M19 Salidas programables* para más detalles.

Función	Descripción
Desactivado	Entrada desactivada
Configurable	Configuración libre del usuario. Puede emplearse por ejemplo como salida de una lógica PLC.
Cierra contactor / Interruptor de red	Mando cierre telerruptor / interruptor de red. No disponible en RGK700SA.
Cierra contactor / Interruptor de generador	Mando cierre telerruptor / interruptor de generador.
Apertura interruptor red	Mando apertura interruptor de red. No disponible en RGK700SA.
Apertura interruptor generador	Mando apertura interruptor generador.
Apertura Red / Generador	Mando de abrir los dos interruptores / posición neutra del conmutador motorizado.
Motor de arranque	Alimenta el motor de arranque.
EV Carburante	Excita la válvula de combustible.
Alimentación ECU	Alimenta ECU del motor.
Alarma global	Salida activa en presencia de cualquier alarma activada con propiedad <i>Alarma Global</i> activada
Sirena	Alimenta la sirena de señalización acústica.
Decelador	Comando de reducción de revoluciones en fase de arranque. Se activa nada más arrancar el motor, con una duración máxima establecida.
Acelerador	Función opuesta a la anterior.
Para Magnetos	La salida se energiza para detener el motor.
Bujías	Activación de bujías de precalentamiento antes del arranque.
Válvula de gas	Electroválvula de suministro de gas. Apertura retardada a la inserción del motor de arranque y el cierre anticipado respecto al mando de parada.

Válvula de aire	Válvula de estrangulamiento de aspiración al arranque para motor de gasolina (choke).
Válvula de cebado	Inyección de gasolina para arranque de motores de gas. El relé de de cebado se activa simultáneamente a la excitación del solenoide de gas solamente durante la primera tentativa de arranque.
Carga ficticia Paso (x)	Controla los contactores para la inserción de la carga ficticia (x = 1 ... 4).
Desconecta cargas no prioritarias Paso (x)	Controla los contactores para la liberación de las cargas no prioritarias (x = 1 ... 4)
Aire comprimido	Arranque del motor con aire comprimido como alternativa / alternando con el motor de arranque. Véase el parámetro P11.26.
Modo de funcionamiento	La salida se energiza cuando el RGK700 se encuentra en uno de los modos ajustados con el parámetro P23.13.
Estado tensión de red	Recoge cuando la tensión de red se encuentra dentro de los límites establecidos. No disponible en RGK700SA.
Estado tensión de generador	Se activa cuando la tensión del generador está dentro de los límites establecidos.
Motor funcionando	Se activa cuando el motor está en marcha.
Modo OFF	Activado cuando el RGK700 está en el modo OFF.
Modo MAN	Activado cuando el RGK700 está en modo MAN.
Modo AUT	Activado cuando el RGK700 se encuentra en el modo AUT.
Modo TEST	Activado cuando el RGK700 está en modo TEST.
Enfriamiento en curso	Se activa cuando el ciclo de enfriamiento está en progreso.
Generador preparado	Indica RGK700 en modo automático sin alarma activa.
Válvula de precalentamiento	Controla la válvula de precalentamiento de combustible. Véase el parámetro P11.06 y P11.07.
Calentador	Controla la salida de mando del calentador, controlado por la temperatura del motor y los parámetros P09.10 y P09.11.
Bomba de llenado de carburante	Controla la bomba de llenado de combustible. Puede ser controlado por las entradas de arranque y parada o el por el nivel medido por el sensor analógico. Ver parámetros P10.09 y P10.10.
Alarmas / Estados remotos	Salida de pulsos para la comunicación con la unidad de RGKRR cuando se realiza en el modo de I/O digital.
Límites LIM (x)	Salida controlada por el estado del umbral límite LIM (x). (x = 1 .. 8) define por el índice de parámetro.
Pulsos PUL (x)	Salida controlada por el estado de la variable pulso de energía PUL (x) (x = 1 .. 6).
Flag PLC (x)	Salida controlada por indicador (flag) PLCx (x = 1 .. 32).
Variable remota REM (x).	Salida controlada por la variable remota REMx (x = 1 .. 16).
Alarmas A01-Axx	Salida activada cuando la alarma está activa Axx (xx = 1 ... número de alarmas).
Alarmas UA1 .. UAX	Salida activada cuando la alarma está activa UAX (x = 1 ... 8).

Menú de mandos

- El menú de mandos permite ejecutar algunas operaciones ocasionales como puesta a cero de picos, puesta a cero de contadores, reseteo de alarmas, ...
- Si se ha introducido el nivel avanzado de password, el menú de mandos permite ejecutar operaciones automáticas relevantes para la configuración del aparato.
- En la tabla siguiente se reportan las funciones disponibles con el menú de mandos, se divide según el nivel de acceso necesario.


COD.	MANDO	NIVEL ACCESO	DESCRIPCIÓN
C01	Reset intervalo de manutención 1	Usuario	Restablezca la alarma de mantenimiento MNT1 y recarga el contador de mantenimiento a las horas seleccionadas.
C02	Reset intervalo de manutención 2	Usuario	Como encima, referido a MNT2.
C03	Reset intervalo de manutención 3	Usuario	Como encima, referido a MNT3.
C04	Reset cuentahoras parcial motor	Usuario	Pone a cero el contador de horas parcial del motor.
C05	Reset cuentahoras parcial energía red	Usuario	Pone a cero el contador de horas parcial de la energía de red.
C06	Reset cuentahoras parcial energía generador	Usuario	Pone a cero el contador de horas parcial de la energía del generador.
C07	Reset contadores genéricos CNTx	Usuario	Pone a cero el contador los contadores genéricos CNTx.
C08	Reset estado límite LIMx	Usuario	Pone a cero los estados de umbrales límite retentivos LIMx.
C09	Reset Max / Min	Usuario	Pone a cero los picos registrados de medidas.
C10	Reset cuentahoras total motor	Avanzado	Pone a cero el contador de horas total del motor.

C11	Ajuste cuentahoras motor	Avanzado	Permite ajustar el contador de horas total del motor al valor deseado.
C12	Reset contador de arranques	Avanzado	Pone a cero el contador de tentativas de arranque y el porcentaje de tentativas conseguidas
C13	Reset contador de cierre	Avanzado	Pone a cero el contador de conexión de carga
C14	Reset contador total de energía de red	Avanzado	Pone a cero el contador total de la energía de red (solo RGK700)
C15	Reset contador total de energía de generador	Avanzado	Pone a cero el contador total de la energía del generador
C16	Recarga horas de alquiler	Avanzado	Recarga el tiempo de alquiler al valor seleccionado
C17	Reset lista eventos	Avanzado	Pone a cero la lista histórica de eventos.
C18	Recarga parámetros por defecto	Avanzado	Pone todos los parámetros del menú de ajustes (setup) al valor de fábrica
C19	Salva parámetros en la memoria (Backup)	Avanzado	Copia el juego de parámetros actual en el area de backup para restaurarlos en un futuro.
C20	Recarga parámetros de la memoria (Backup)	Avanzado	Transfiere los parámetros guardados en el area de backup a la memoria de ajustes (setup) activos
C21	Electroválvula de purga	Avanzado	Activa la salida de la electroválvula sin arrancar el motor. La salida permanece activa durante 5 minutos como máximo o hasta que se pulsa la tecla OFF.
C22	Forzar I/O	Avanzado	Activar el modo de prueba que permite excitar manualmente cualquier salida. ¡Advertencia! En este modo, la responsabilidad de mando de las salidas está totalmente en el instalador.
C23	Regulación del offset de sensores resistivos	Avanzado	Permite calibrar el sensor resistivo, añadir / quitar un valor en ohmios de la resistencia medida por sensores resistivos, para compensar la longitud del cable o el offset de la resistencia. La calibración se realiza mediante la visualización del valor medido en unidades de ingeniería
C24	Reset programa PLC	Avanzado	Cancela el programa con la lógica PLC de la memoria interna del RGK700.

- Una vez que seleccionado un mando, presione **✓** para ejecutarlo. El instrumento solicitará confirmación. Al pulsar **✓** el mando será ejecutado.
- Para cancelar la ejecución de un mando seleccionado, presione **OFF**.
- Para salir del menú mandos pulse **OFF**.

Instalación


- RGK800 está diseñado para montaje empotrado. Con una instalación correcta garantiza una protección frontal IP65.
- Inserte el sistema en el orificio del panel, asegurándose de que la junta está correctamente posicionada entre el panel y el armazón del instrumento.
- Asegúrese de que la lengüeta de la personalización de la etiqueta no quede doblada bajo la junta comprometiendo el sellado, debe estar posicionada correctamente en el marco.
- Desde el interior del marco, para cada uno de los cuatro clips de fijación, colocar el clip de metal en el orificio cuadrado de los lados del recipiente, entonces mover el gancho hacia atrás para insertar el gancho en su lugar.

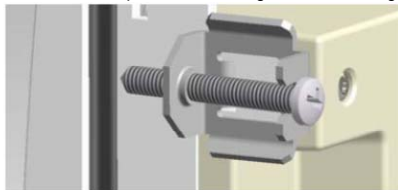


- Repita el procedimiento para los cuatro clips.
- Apriete el tornillo con un par de 0,5 Nm
- En caso de tener que desmontar la máquina, afloje los cuatro tornillos y proceder en orden inverso.
- Para el cableado, consulte los diagramas de conexión que se muestran en la sección correspondiente y las prescripciones reportadas en la tabla de característica técnicas.


Esquema de conexión

Esquema de conexión para grupos electrógenos trifásicos con cargador de batería alternador preexcitado.

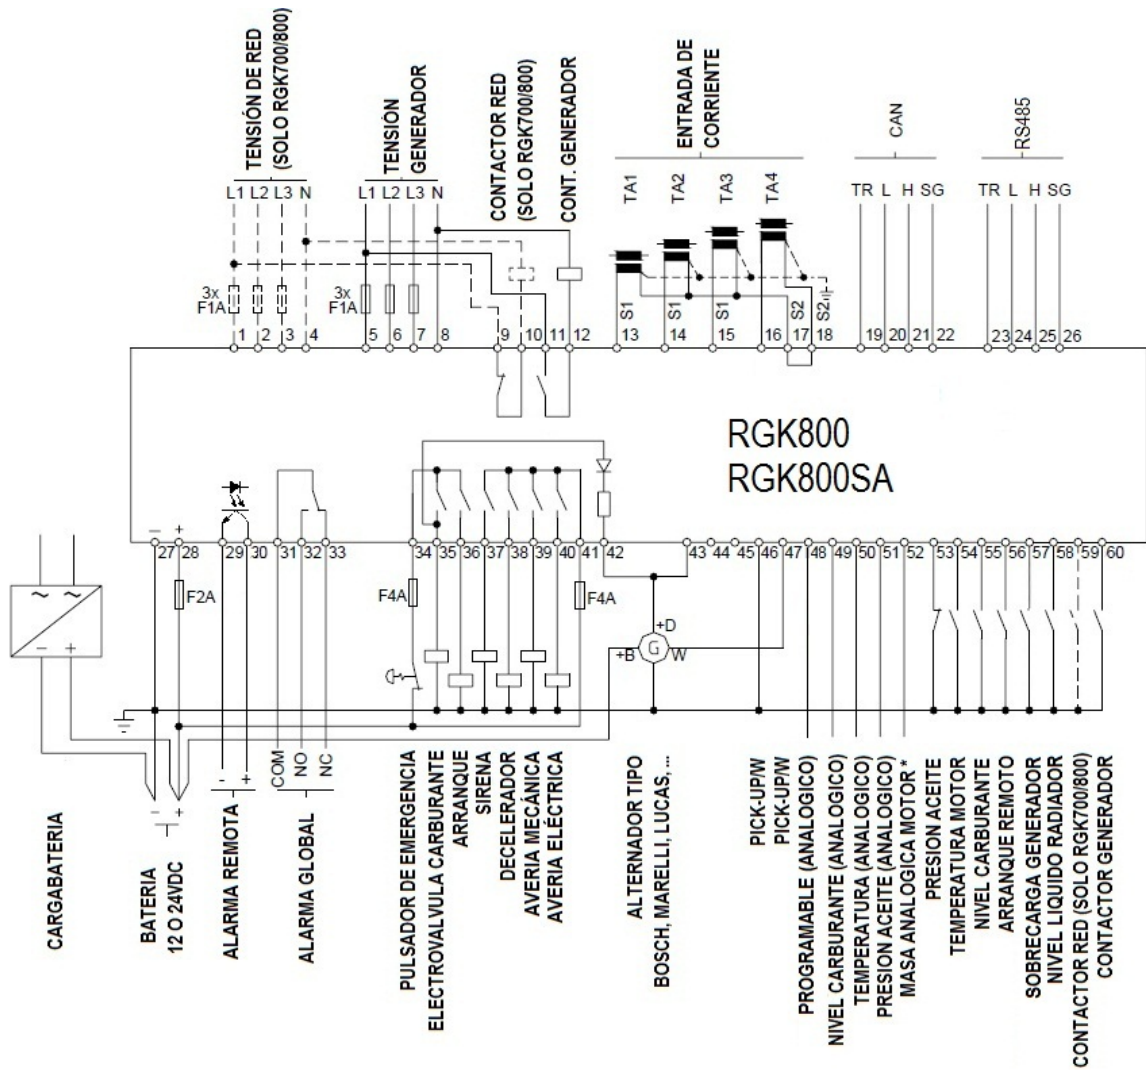


* Masa de referencia para sensores analógicos a conectar directamente sobre el bloque motor.


	NOTAS
	Los bornes S2 están internamente conectados entre ellos
	Las líneas discontinuas se refieren al uso del controlador RGK800

	NOTAS
	La conexión CANbus tiene dos resistencias de 120 Ohm de terminación de bus en sus extremos. Para conectar la resistencia incorporada en el RGK800 puentear TR y CAN-L.

Esquema de conexión para grupo electrógeno monofásico.

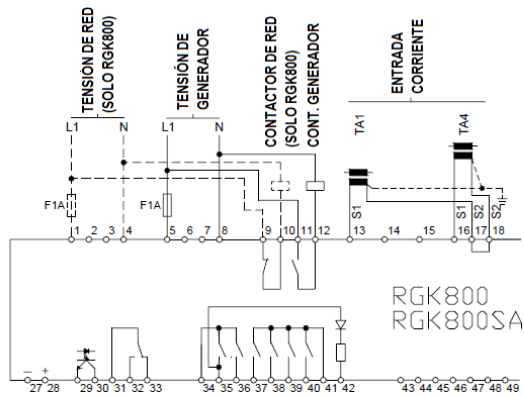


Esquema de conexión para grupo electrógeno bifásico.

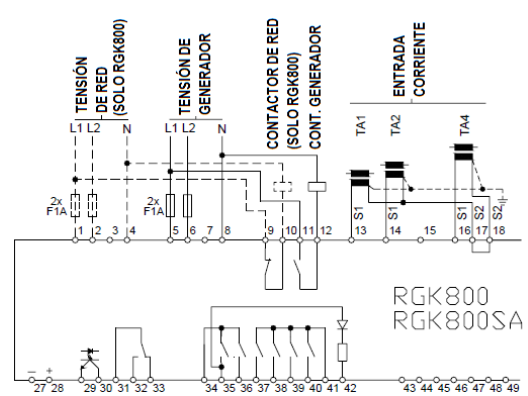


	NOTAS
	Los bornes S2 están internamente conectados entre ellos
	Las líneas discontinuas se refieren al uso del controlador RGK800


Conexión para grupo electrógeno con cargador de batería a imán permanente.

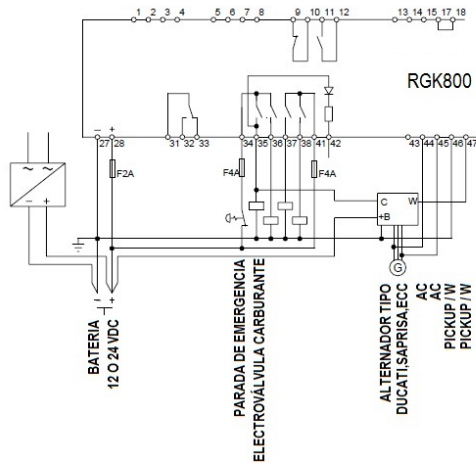



Conexión para grupo electrógeno con detección de velocidad por pick-up.

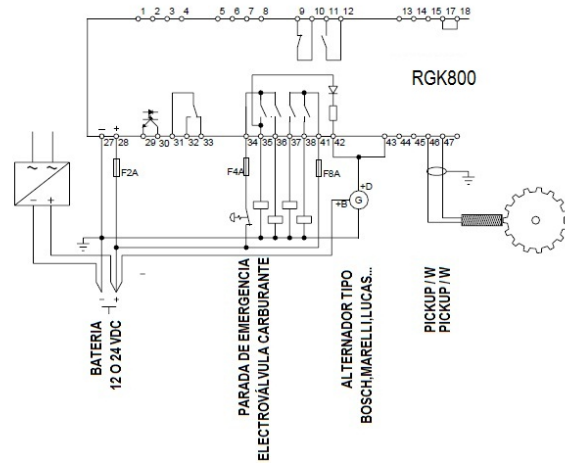


Conexión para medida de corriente de defecto a tierra

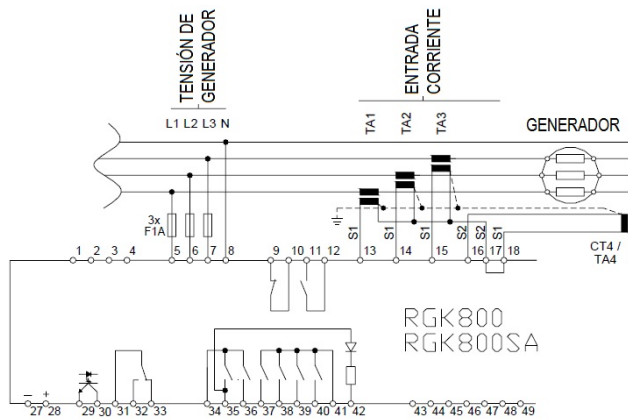


Salida RA empleada como mando de relé

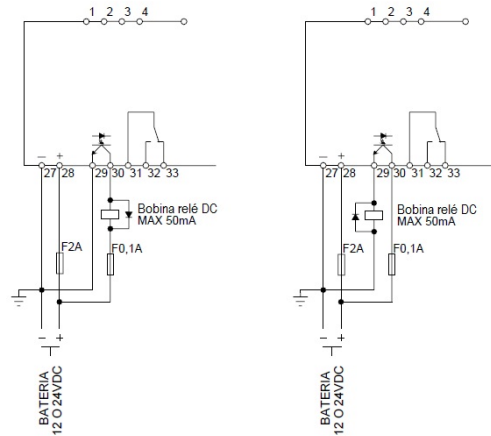


Conexión interface serie RS485

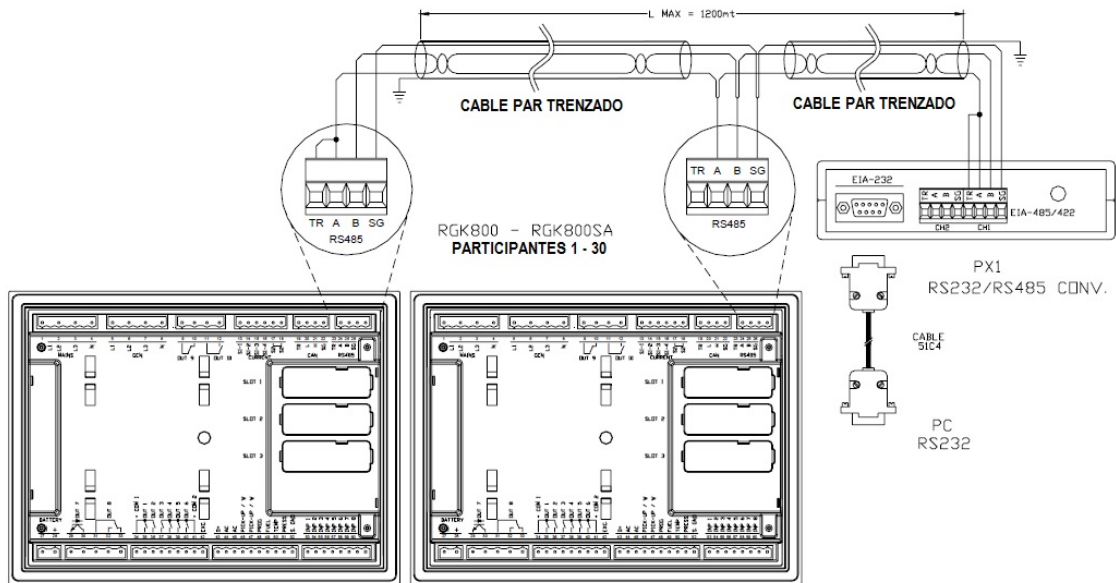


Disposición de terminales

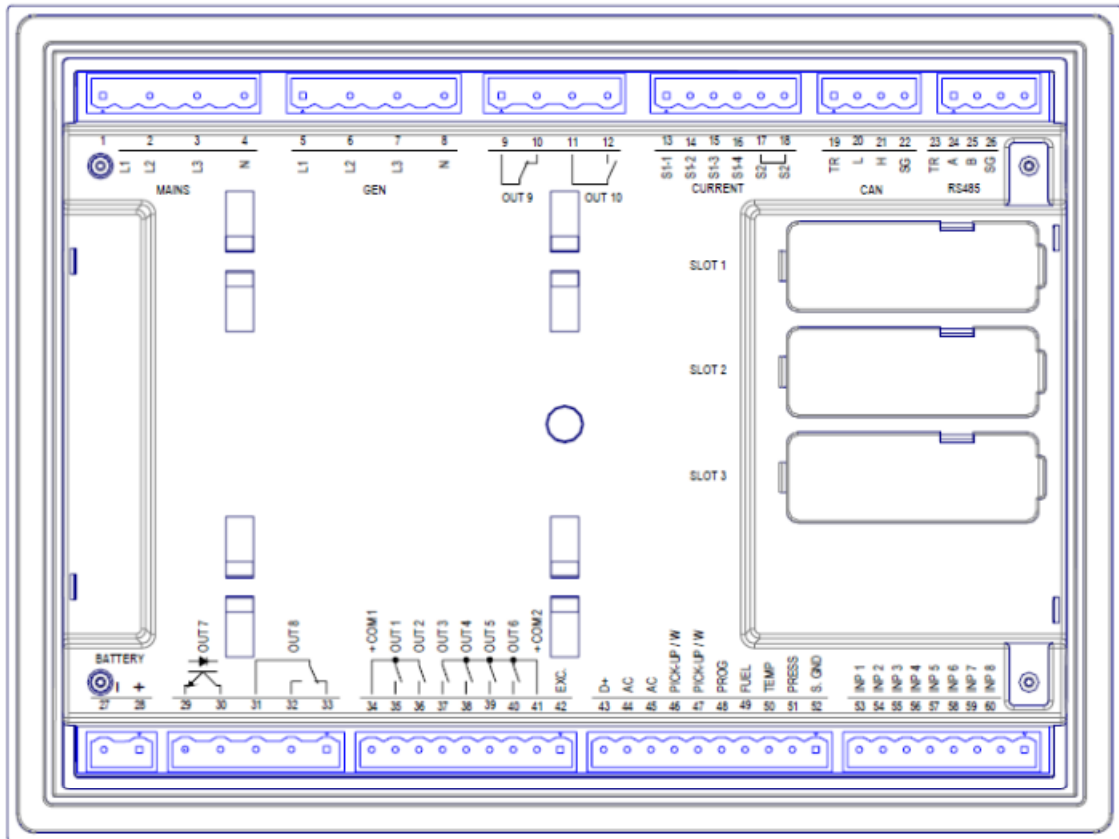

Dimensiones mecánicas (mm)

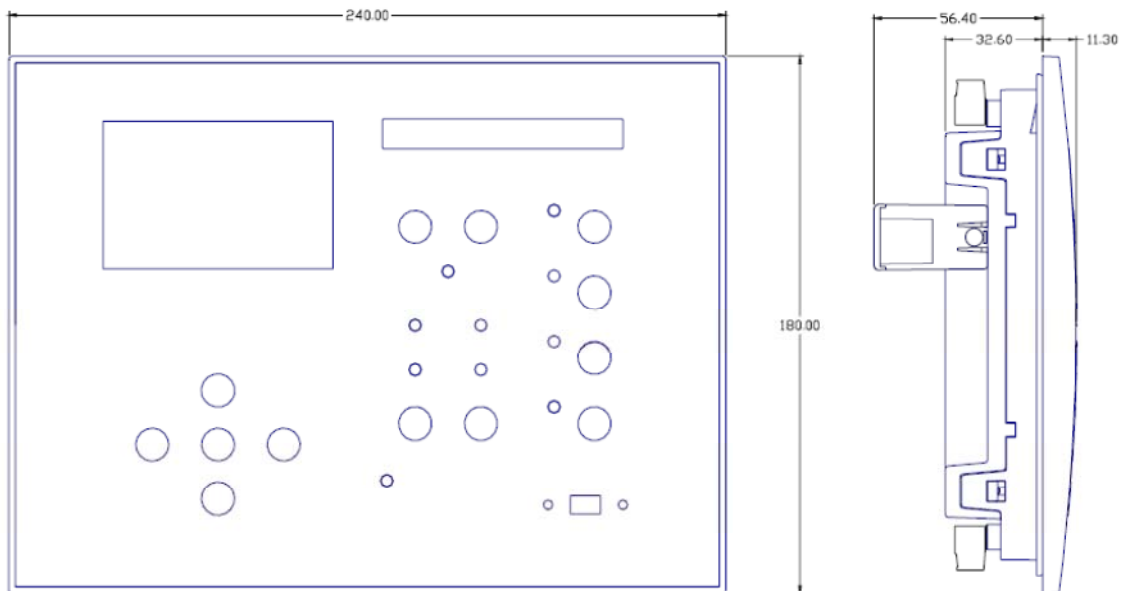

Escotadura frontal (mm)

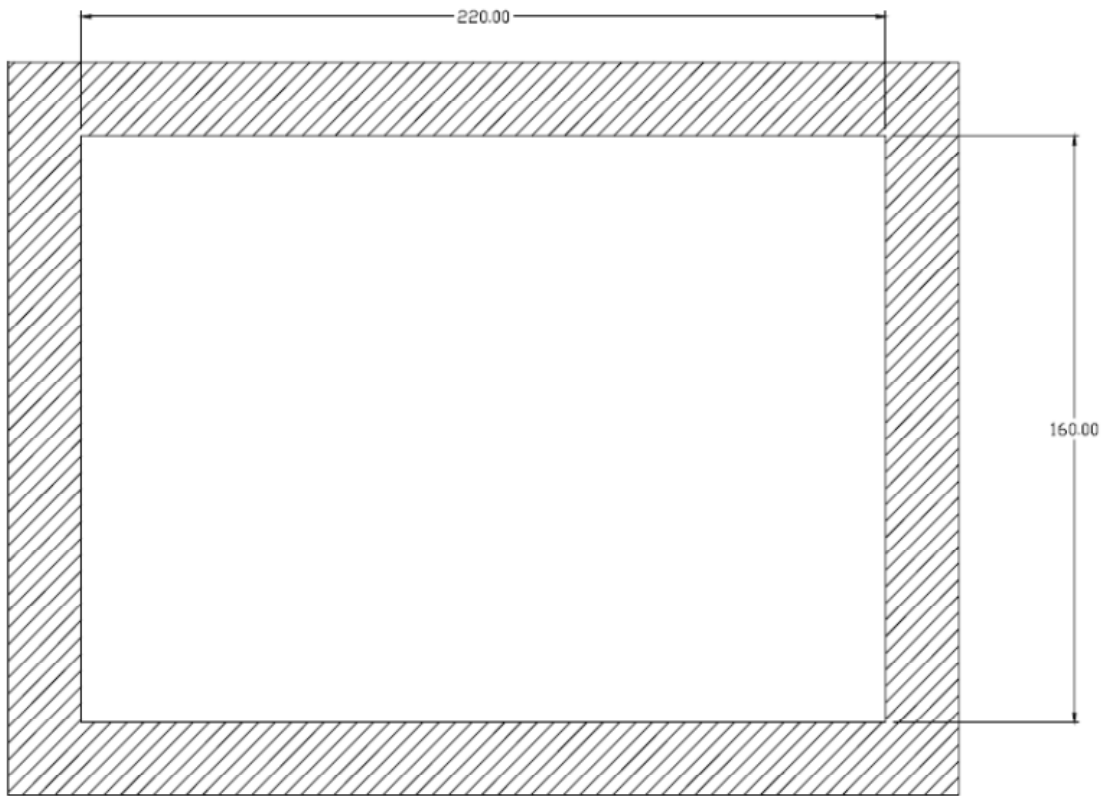

Características técnicas

Alimentación	
Tensión nominal de batería	12 o 24VDC indistintamente
Corriente máxima absorbida	400mA a 12VDC y 200mA a 24VDC
Potencia máxima absorbida / disipada	4,8W
Rango de tensión	7..33VDC
Tensión mínima de arranque	5,5VDC
Corriente de mantenimiento	70mA a 12VDC y 40mA a 24VDC
Inmunidad a micro interrupciones	150ms
Entradas digitales	
Tipo de entrada	Negativa
Corriente de entrada	≤10mA
Señal de entrada baja	≤1,5V (Típico 2,9V)
Señal de entrada alta	≥5,5V (Típico 4,3V)
Retardo señal de entrada	≥50ms
Entrada de velocidad "W"	
Tipo de entrada	Acoplamiento AC
Rango de tensión	2,4...75Vpp
Rango de frecuencia	40...2000Hz
Entrada "pick-up"	
Tipo de entrada	Acoplamiento AC
Campo de tensión	Alta sensibilidad 1,6...60Vpp – 0,6...21VRMS
	Baja sensibilidad 4,8...150Vpp – 1,7...53VRMS
Rango de frecuencia	20Hz...10000Hz
Impedancia de entrada	> 100kΩ
Entrada de motor en marcha (500rpm) para cargador de batería con magneto permanente	
Tipo de entrada	Acoplamiento AC
Rango de funcionamiento	0...44VAC
Entrada de motor en marcha (500rpm) para cargador de batería pre excitado	
Rango de funcionamiento	0...44VDC
Corriente de entrada máxima	12mA
tensión máx. terminal +D	12 o 24VDC (tensión de batería)
Corriente de excitación (borne 42)	230mA a 12VDC o 130mA a 24VDC
Entrada voltimétrica de red y generador	
Tensión nominal Ue max	600VAC L-L (346VAC L-N)
Rango de medida	50...720V L-L (415VAC L-N)
Rango de frecuencia	45...65Hz – 360...440Hz
Tipo de medida	Verdadero valor eficaz (TRMS)
Impedancia de entrada de medida	> 0.55MΩ L-N
	> 1,10MΩ L-L
Tipo de conexión	Linea monofásica, bifásica, trifásica con o sin neutro o trifásico balanceado

Entrada amperimétrica	
Corriente nominal Ie	1A~ o 5A~
Rango de medida	Para escala 5A: 0,01-6A~ Para escala 1A: 0,01-1,2A~
Tipo de entrada	Shunt alimentado mediante transformador de corriente externo (baja tensión) 5A máx.
Tipo de medida	Verdadero valor eficaz (TRMS)
Capacidad de sobrecarga	+20% Ie
Pico de sobrecarga	50A durante 1 segundo
Consumo	<0,6VA
Precisión de la medida	
Tensión de red y generador	±0,25% f.s. ±1digit
Salida estática OUT1 y OUT2 (Salida de tensión + batería)	
Tipo de salida	2 x 1 NC + Terminal común
Tensión de empleo	12-24V= de batería
Corriente nominal	2A DC1 para cada salida
Protección	Sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridad
Salida estática OUT3 - OUT6 (Salida de tensión + batería)	
Tipo de salida	4 x 1 NC + Terminal común
Tensión de empleo	12-24V= de batería
Corriente nominal	2A DC1 para cada salida
Protección	Sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridad
Salida estática OUT7	
Tipo de salida	NO
Tensión de empleo	10 - 30=
Corriente máxima	50mA
Salida relé OUT8 (libre de potencial)	
Tipo de contacto	1 contacto conmutado
Ratios UL	B300 30V=1A Servicio auxiliar
Tensión de empleo	250V~
Corriente nominal a 250Vac	8A en AC1 (1,5A en AC15)
Salida relé OUT9 (libre de potencial)	
Tipo de contacto	1 NC (contactador de red)
Ratios UL	B300 30V=1A Servicio auxiliar
Tensión de empleo	250V~ nominal (400V ~ máx.)
Corriente nominal a 250Vac	8A en AC1 (1,5A en AC15)
Salida relé OUT10 (libre de potencial)	
Tipo de contacto	1 NC (contactador de generador)
Ratios UL	B300 30V=1A Servicio auxiliar
Tensión de empleo	250V~ nominal (400V ~ máx.)
Corriente nominal a 250Vac	8A en AC1 (1,5A en AC15)
Comunicación	
Interface serie RS485	Aislada
Baudios	Programable 1200...38400 bps
Interface CANbus	No aislada
Reloj horario	
Reserva de carga	Condensador de back-up
Funcionamiento sin alimentación	entre 12 y 15 días

Tensión de aislamiento	
Tensión nominal de aislamiento Ui	600V~
Tensión de pulso soportada	9,5kV
Tensión soportada a frecuencia de trabajo	5,2kV
Condiciones ambientales	
Temperatura de empleo	-30 - +70°C
Temperatura de almacenamiento	-30 - +80°C
Humedad relativa	<80% (IEC/EN 60068-2-78)
Grado máximo de polución	Grado 2
Categoría sobretensiones	3
Categoría de medida	III
Secuencia climática	Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
Resistencia a golpes	15g (IEC/EN 60068-2-27)
Resistencia a vibraciones	0.7g (IEC/EN 60068-2-6)
Conexiones	
Tipo de bornero	Extraíble
Sección del conductor (min. y máx.)	0,2...2,5 mm ² (24÷12 AWG)
Datos de empleo UL Sección del conductor	0,75...2.5 mm ² (18-12 AWG)
Par de apriete	0,56 Nm (5 LBin)
Caja	
Versión	Empotrable
Material	
Grado de protección	IP65 frontal - IP20 sobre bornes
Peso	950g
Certificados y homologaciones	
cULus	En curso
Conforme a normas	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2 IEC/ EN 61000-6-3 UL508 e CSA C22.2-N°14
Marcado UL	Solo conductor de cobre (CU) 60°C/75°C Rango AWG 24 - 12 AWG multifilar o rígido Par apriete terminales de campo: 4.5lb.in